


简介:


飞利浦将不断努力，让您以最佳的方式体验我们的产品。要获得最新优化功能，强烈建议您升级播放机的固件。

固件升级准备:


- 带有支持 ZIP 格式的存档实用程序（例如 WinZip for Windows）的电脑。
- 具有足够空间存储固件文件的 USB 闪存盘。建议使用空的 USB 闪存盘，以免文件发生崩溃。（您可以在屏幕顶部查看固件文件的大小。）



升级程序:

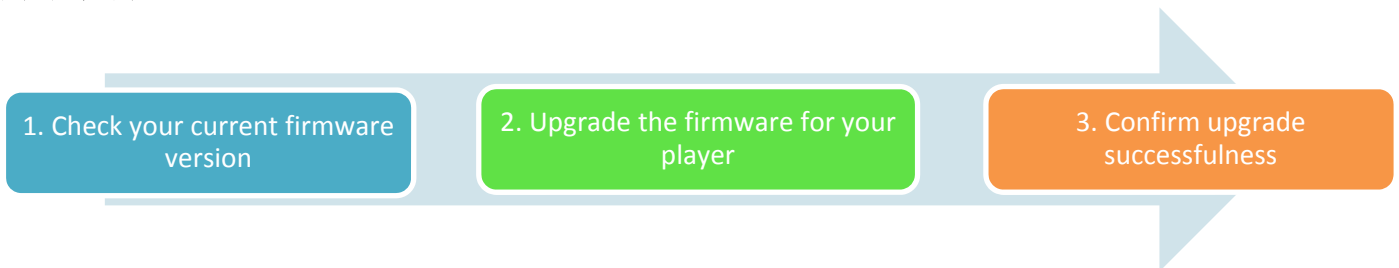

步骤 1: 检查当前固件版本

1. 打开播放机。
2. 按遥控器上的<HOME>  按钮，在电视屏幕菜单上选择[Setup]（设置）> [Preferences]（首选项）> [Version Info]（版本信息）。
3. 电视屏幕上将显示固件版本。
4. 比较显示的固件版本和最新固件版本。如果您的播放机中现有的固件版本低于当前发布的版本，请继续步骤 2。

否则，数码相框已安装固件的最新版本，因此不需要升级。


步骤 2: 升级播放机的固件

您可以通过 USB 闪存盘升级固件。

通过 USB 升级固件

1. 下载固件。

单击屏幕顶部的“下载”图标以将新固件包下载到电脑。

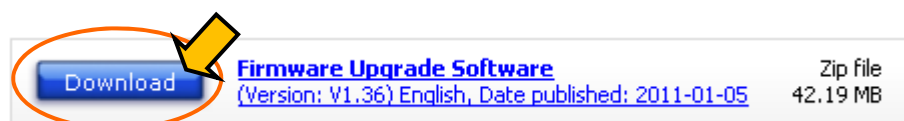

2. 将固件传到 USB 闪存盘。

警告：固件升级过程中，请勿取出 USB 闪存盘。如果在升级过程中出现错误，请重试程序。如果您需要进一步帮助，请致电本地飞利浦客户服务中心或使用我们的实时聊天功能。

- i. 解压缩下载的 zip 文件，然后在电脑上获得 .hex 文件和 bin 文件。

注意：请勿重命名文件名，以免升级损坏。

- ii. 按照步骤 3 和 4，请勿将两个文件复制到 USB 闪存盘中。

3. 升级播放机的 MCU 软件

警告：升级过程中不要按任何按钮或切断电源，否则可能会损坏产品。

- i. 将提取的 .hex 文件复制到 USB 闪存盘的根目录。
- ii. 打开播放机。
- iii. **确保托盘中没有光盘。**
- iv. 将 USB 选为播放源。
- v. 将 USB 闪存盘插入 USB 插槽。
- vi. 弹出升级消息时，按遥控器上的 [OK]。
- vii. 系统将启动并在 5 分钟内完成升级。
- viii. 当系统的显示面板上显示 "--.--" 时，表明系统升级成功。请移除 USB 设备并重新启动系统。
- ix. **先删除 USB 设备中的所有文件，再执行步骤 4。**

4. 升级播放机 MPEG 软件

警告：升级过程中不要按任何按钮或切断电源，否则可能会损坏产品。

- i. 将提取的 .bin 文件复制到 USB 闪存盘的根目录。
- ii. 打开播放机。
- iii. **确保托盘中没有光盘。**
- iv. 将 USB 选为播放源。
- v. 将 USB 闪存盘插入 USB 插槽。
- vi. 弹出升级消息时，按遥控器上的 [OK]。
- vii. 系统将启动并在 5 分钟内完成升级。
- viii. 当系统的显示面板上显示 "--.--" 时，表明系统升级成功。请取出 USB 设备并重新启动系统。

步骤 3：确认升级成功

1. 检查“**步骤 1 检查当前固件版本**”，确认新固件是否正确升级。
2. 如果未安装最新固件，则重复“**步骤 2 升级播放机的固件**”和“**步骤 3 确认升级成功**”。
3. 对播放机执行出厂重置：
 - 在菜单上选择 [设置] > [首选项] > [默认]。