

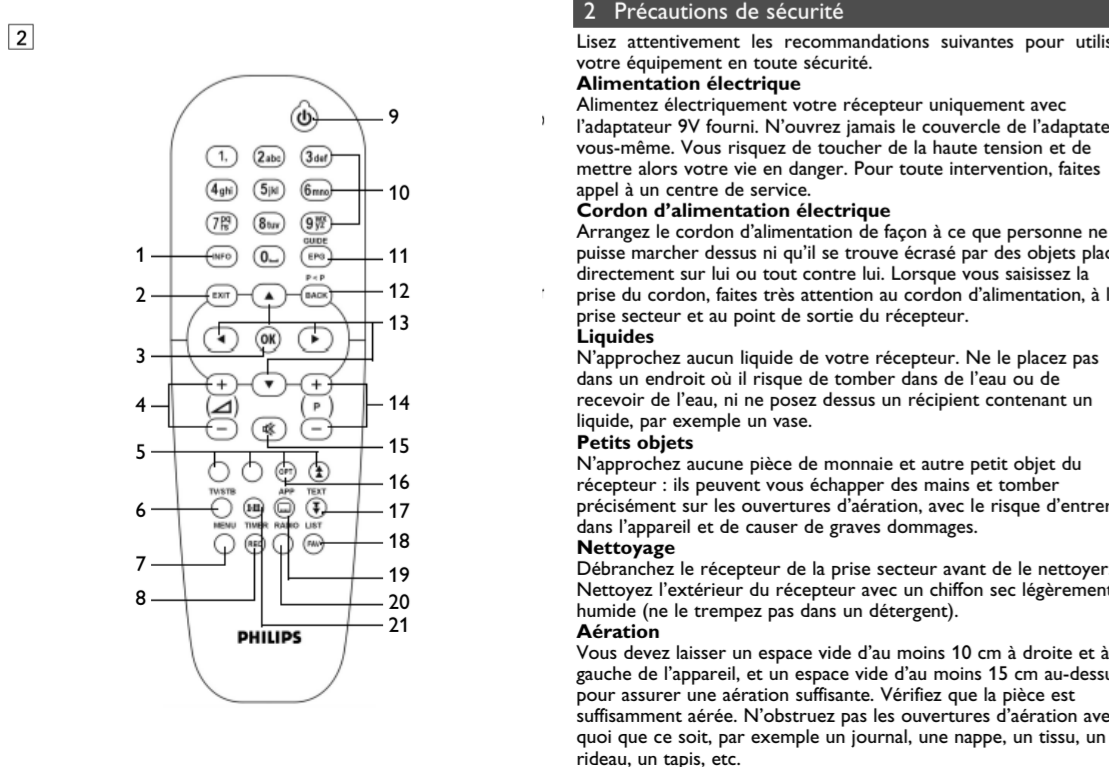
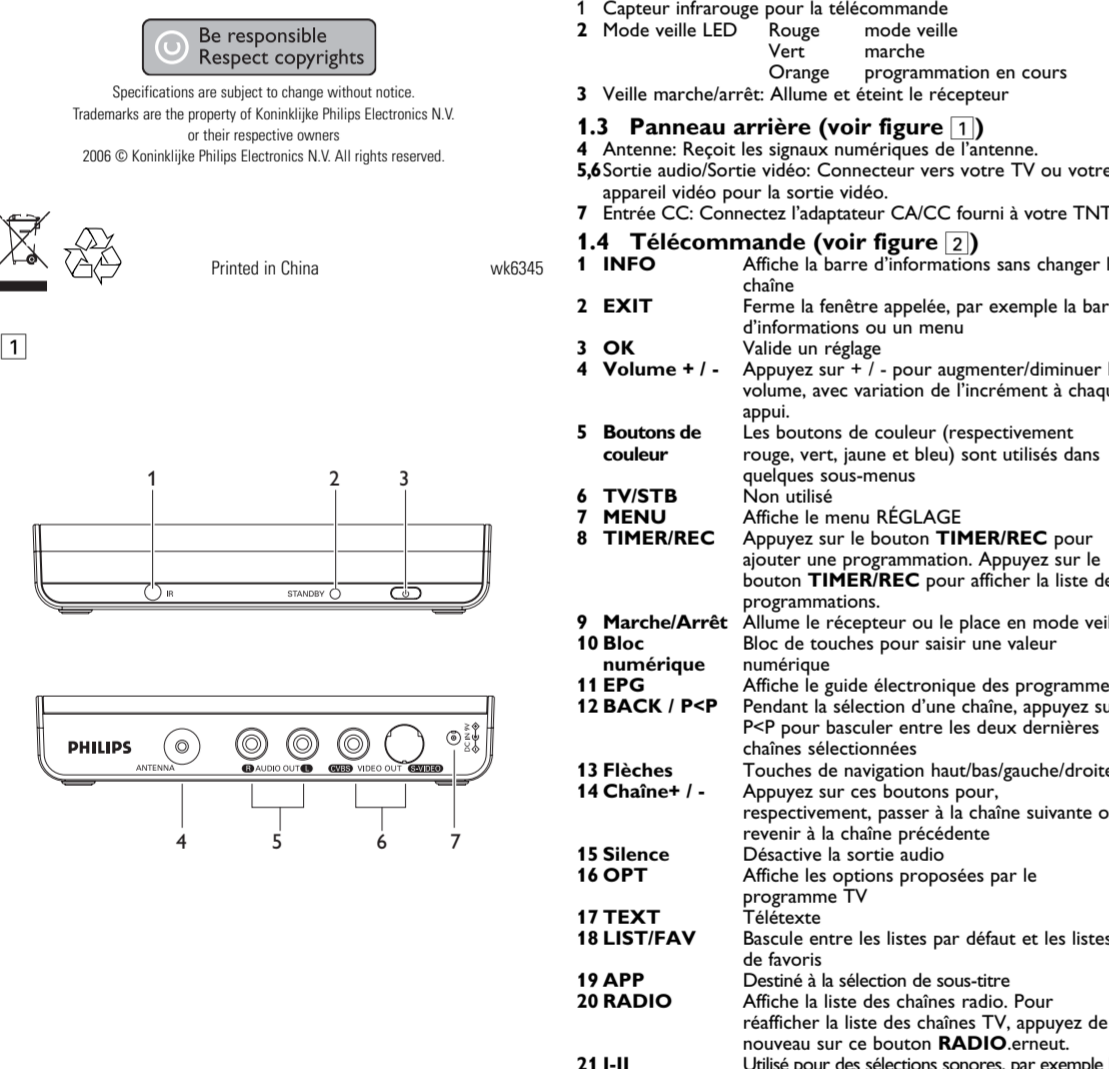


User manual
Manuel d'utilisation
Manual do usuário
Manual do usuário

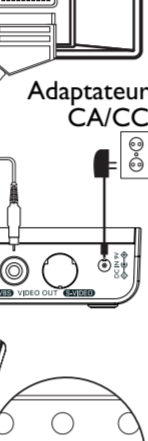

PHILIPS

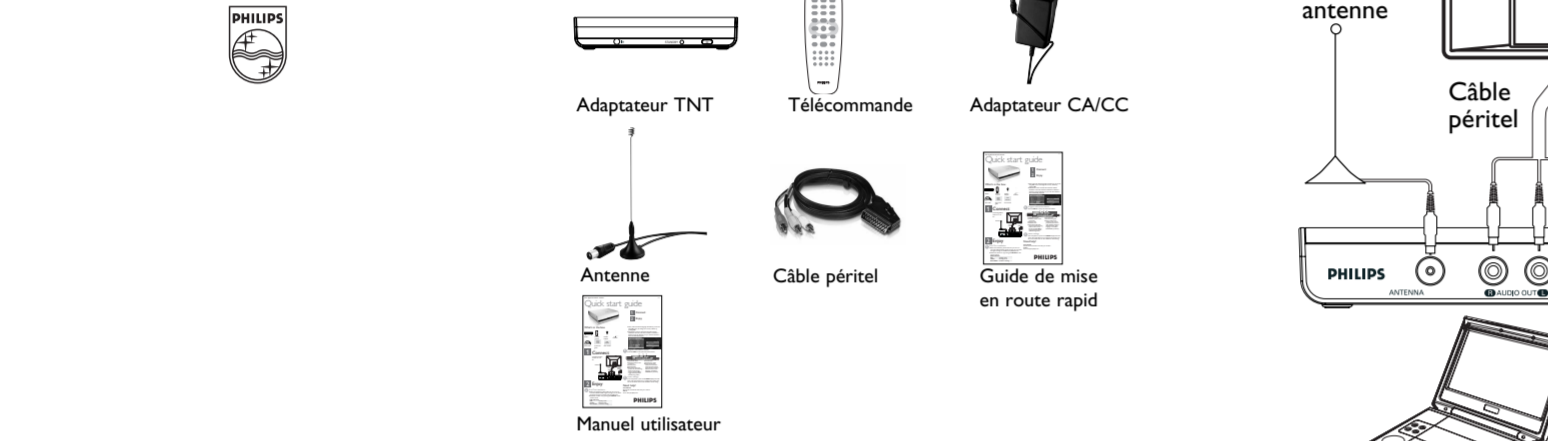

Français

Sommaire

1 Contrôles et composants	5.1,2 Modification d'une liste de favoris
1.1 Contenu de la boîte	5.1,3 Suppression d'une liste de favoris
1.2 Panneau avant	5.2 Configuration
1.3 Panneau arrière	5.2,1 Configuration TV
1.4 Télécommande	5.2,2 Réglage de l'heure
2 Précautions de sécurité	5.2,3 Restauration des réglages appareils
2.1 Mise en marche/arrêt	5.3 Nouvelles chaînes
2.2 Installation	5.4 Informations signa
2.3 Changement de chaîne	5.4,2 Installation des chaînes
2.4 Contrôle du volume	5.5 Programmations
2.5 Affichage de la barre d'informations	5.5,1 Ajouter une programmation
2.6 Sélection TV/Radio	5.5,2 Modification d'une programmation de la liste
2.7 Sous-titre	5.5,3 Suppression d'une programmation de la liste
2.8 Programmation	5.5,4 Programmation d'une mise en veille
2.9 Guide électronique des programmes (EPG)	5.6 Préférences utilisateur
2.10 Langue	5.6,1 Langues
2.11 Affichage de télétexte	5.6,2 Apparence
2.12 Sélecteur de chaîne	5.6,3 Contrôle d'accès
3 Réglages	6 Dépannage
3.1 Listes de favoris	
5.1,1 Création d'une liste de favoris	

Contrôles et composants

1.1 Contenu de la boîte

- Adaptateur TNT
- Télécommande
- Adaptateur CA/CC
- Antenne
- Câble péritel
- Guide de mise en route rapide
- Manuel utilisateur

1.2 Panneau avant (voir figure 1)

- Capteur infrarouge pour la télécommande
- Mode veille LED Rouge mode veille Vert marche Orange programmation en cours
- Veille marche/arrêt: Allume et éteint le récepteur

1.3 Panneau arrière (voir figure 1)

- Antenne
- Sortie audio
- Sortie vidéo
- Entrée CC

1.4 Télécommande (voir figure 2)

- 1 INFO** Affiche la barre d'informations sans changer la chaîne
- 2 EXIT** Ferme la fenêtre appelée, par exemple la barre d'informations ou un menu
- 3 OK** Valide un réglage
- 4 Volume +/-** Appuyez sur + / - pour augmenter/diminuer le volume, avec variation de l'incrément à chaque appui.
- 5 Boutons de couleur** Les boutons de couleur (respectivement rouge, vert, jaune et bleu) sont utilisés dans quelques sous-menus
- 6 TV/STB** Non utilisé
- 7 MENU** Affiche le menu RÉGLAGE
- 8 TIMER/REC** Appuyez sur le bouton **TIMER/REC** pour afficher la liste des programmes. Appuyez sur le bouton **TIMER/REC** pour afficher la liste des programmations.
- 9 Marche/Arrêt 10 Bloc numérique** Allume le récepteur ou le place en mode veille numérique
- 11 EPG** Affiche le guide électronique des programmes
- 12 BACK / P+P** Pendant la sélection d'une chaîne, appuyez sur P+P pour basculer entre les deux dernières chaînes sélectionnées
- 13 Flèches** Touches de navigation haut/bas/gauche/droite
- 14 Chaines +/-** Appuyez sur ces boutons pour, respectivement, passer à la chaîne suivante ou revenir à la chaîne précédente
- 15 Silence** Désactive la sortie audio
- 16 OPT** Affiche les options proposées par le programme TV
- 17 TEXT** Télétexte
- 18 LIST/FAV** Bascule entre les listes par défaut et les listes de favoris
- 19 APP** Destiné à la sélection de sous-titre
- 20 RADIO** Affiche la liste des chaînes radio. Pour réafficher la liste des chaînes TV, appuyez de nouveau sur ce bouton **RADIO**
- 21 I-II** Utilisé pour des sélections sonores, par exemple le choix de la langue.

2 Précautions de sécurité

Lisez attentivement les recommandations suivantes pour utiliser votre équipement en toute sécurité.

Alimentation électrique
Alimentez électriquement votre récepteur uniquement avec l'adaptateur 9V fourni. N'ouvrez jamais le couvercle de l'adaptateur vous-même. Vous risquez de toucher de la haute tension et de mettre alors votre vie en danger. Pour toute intervention, faites appel à un centre de service.

Cordon d'alimentation électrique
Arrangez le cordon d'alimentation de façon à ce que personne ne puisse marcher dessus ni qu'il se trouve écrasé par des objets placés directement sur lui ou tout contre lui. Lorsque vous saisissez la prise du cordon, faites très attention au cordon d'alimentation, à la prise secteur et au point de sortie du récepteur.

Liquides
N'approchez aucun liquide de votre récepteur. Ne le placez pas dans un endroit où il y a un risque de tomber dans de l'eau ou de recevoir de l'eau, ni ne posez dessus un récipient contenant un liquide, par exemple un vase.

Petits objets
N'approchez aucune pièce de monnaie et autre petit objet du récepteur : ils peuvent vous échapper des mains et tomber précisément sur les ouvertures d'aération, avec le risque d'entrer dans l'appareil et de causer de graves dommages.

Nettoyage
Débranchez le récepteur de la prise secteur avant de le nettoyer. Nettoyez l'extérieur du récepteur avec un chiffon sec légèrement humide (ne le trempez pas dans un détergent).


Aération
Vous devez laisser un espace vide d'au moins 10 cm à droite et à gauche de l'appareil, et un espace vide d'au moins 15 cm au-dessus pour assurer une aération suffisante. Vérifiez que la pièce est suffisamment aérée. N'obstruez pas les ouvertures d'aération avec quoi que ce soit, par exemple un journal, une nappe, un tissu, un rideau, un tapis, etc.

Attention

- Ne placez pas le récepteur et la télécommande sous les rayons directs du soleil
- Posez le récepteur sur une surface solide et stable
- Ne le posez pas dans un endroit trop humide, par exemple une cuisine, la condensation résultante pouvant perturber son bon fonctionnement, voire l'endommager
- Ne le posez pas sur un chauffage ou toute autre source de chaleur, cela risque de perturber son bon fonctionnement, voire l'endommager
- Évitez toute circulation d'air soufflante pour évacuer l'air réchauffé par l'appareil en fonctionnement. Ne placez pas le récepteur dans une pièce fermée et ne le couvrez pas.
- Évitez tout contact du récepteur et de la télécommande avec de l'eau ou de l'humidité. Ne l'allumez pas à proximité d'une baignoire ou d'une piscine.
- Branchez le cordon d'alimentation du récepteur uniquement après avoir installé complètement le récepteur.
- Reliez l'antenne extérieure à la terre. Consultez pour cela les réglementations en la matière.
- Prévoyez une bonne circulation de l'air. Placez le récepteur dans une pièce suffisamment aérée pour lui éviter toute surchauffe.
- Ne posez aucune flamme nue, par exemple une bougie allumée, sur le récepteur.
- Ne posez aucun autre appareil électronique sur votre récepteur.
- Retirez les batteries de la télécommande si vous ne prévoyez pas de l'utiliser avec longtemps. Faire de quoi, les batteries risquent de fuir et d'endommager alors la télécommande.

3 Connexion à d'autres appareils

Connexion du récepteur TNT à un poste de TV ou au lecteur de DVD portable.

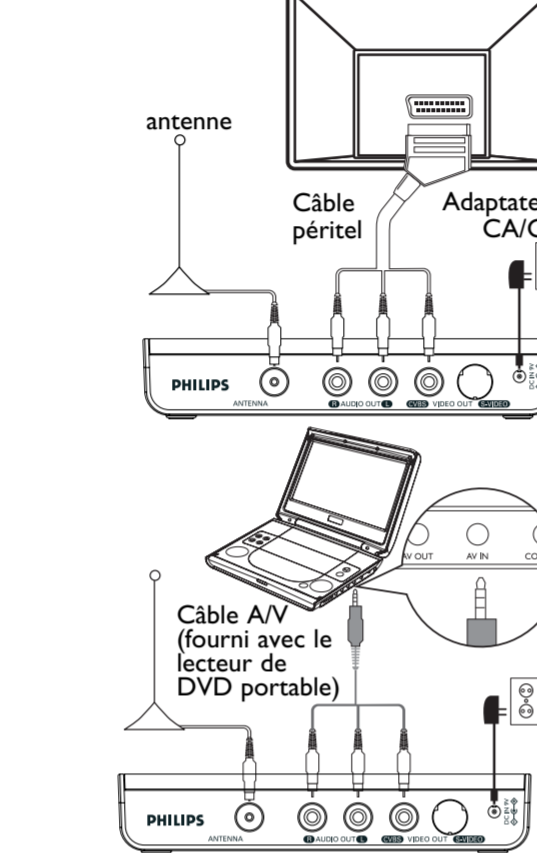

4 Utilisation

4.1 Mise en marche/arrêt

Pour allumer le récepteur, appuyez sur le bouton **M** (marche/arrêt) (bouton veille) de la télécommande et attendez jusqu'à apercevoir l'image de bienvenue sur votre écran. La lumière LED est verte lorsque le récepteur est allumé.

Vérifiez que l'entrée A/V de la TV ou du lecteur de DVD est sélectionnée.

4.2 Installation initiale

- Avant de commencer l'installation, vérifiez que les signaux TNT sont suffisamment forts dans votre région. Vous trouverez cette information sur le site Web: www.philips.com/support.
- Immédiatement après la mise sous tension, vous devez voir apparaître la fenêtre de bienvenue. Appuyez sur le bouton **OK** pour confirmer un choix dans les menus d'installation et passer à l'étape suivante. Cependant, et notez-le bien, vous aurez souvent à spécifier plusieurs valeurs dans un même menu. Dans ce cas, modifiez tous les réglages que vous désirez. Uniquement à la fin appuyez sur **OK** pour valider vos choix.
- Sur l'écran suivant, appuyez sur les flèches **GAUCHE/DROITE** pour sélectionner une langue, appuyez sur la flèche **BAS** pour passer au pays et sélectionnez votre pays. Dès que vous avez spécifié ces deux réglages, appuyez sur le bouton **OK** pour les valider.

4.3 Changement de chaîne

- Vous disposez de plusieurs méthodes pour changer de chaîne. Vous pouvez :
 - Appuyer sur le bouton **Chaîne +** ou -.
 - Appuyer sur le bouton **BACK P+P** pour basculer entre les deux dernières chaînes sélectionnées.
- Sélectionner la nouvelle chaîne dans la liste des chaînes, reportez-vous à la page 4.11 **Sélecteur de chaîne**.
- Saisir le numéro de la chaîne depuis le bloc numérique. Par exemple, pour accéder à la chaîne 0014, appuyez rapidement sur le bouton 1 puis sur le bouton 4. Ignorez les zéros en tête.

4.4 Contrôle du volume

Vous augmentez ou diminuez le volume à l'aide des boutons Volume **+** et **-**. Une barre visuelle de niveau actuel du son. Fonction Silence. Pour désactiver la sortie audio afin de ne plus entendre aucun son, appuyez sur le bouton **Silence**. Pour récupérer le son: Appuyez de nouveau sur le bouton **Silence**, ou Appuyez sur l'un des boutons de contrôle du volume.

4.5 Affichage de la barre d'informations

- Appuyez sur le bouton **INFO** pour afficher la barre d'informations. Elle apparaît en bas de l'écran et indique :
 - Le nom de la liste des chaînes
 - Le numéro de la chaîne dans la liste utilisée
 - L'âge de l'audience
 - Le nom de la chaîne
 - Vous avez accès uniquement aux informations sur l'événement présent et l'événement suivant du service sélectionné. Par défaut, vous découvrez en premier l'événement présent. Pour passer aux informations sur l'événement suivant, appuyez sur les flèches **GAUCHE/DROITE** (elles sélectionnent, alternativement, l'événement présent et l'événement suivant).
 - L'heure actuelle
 - La barre de durée
 - Quelques icônes sur les spécificités du service (de gauche à droite: Télétexte / chaîne verrouillée / langue audio / codée / sous-titre TNT).
 - Qualité de réception: plus il y a de barres, meilleure est la réception.

4.6 Sélection TV/Radio

En mode affichage, appuyez sur le bouton **Radio** pour passer de la chaîne TV à la chaîne radio et réciproquement.

4.7 Sous-titre

Pour sélectionner la langue désirée pour les sous-titres, appuyez sur **APP** depuis le mode affichage. Une fenêtre contextuelle pour choisir la langue des sous-titres apparaît. Le choix d'une langue depuis cette fenêtre ne change la langue des sous-titres que pour la chaîne actuelle :

4.8 Programmation immédiate

Pour démarrer immédiatement une programmation sur la chaîne TV actuelle, appuyez sur le bouton **TIMER**. Un message vous demande de confirmer la programmation. La programmation s'arrête automatiquement à la fin de la chaîne actuelle.

4.9 Guide électronique des programmes (EPG)

- Le guide électronique des programmes vous présente toutes les émissions programmées pour la semaine suivante sur la chaîne actuelle. Pour chaque émission sélectionnée, le récepteur vous indique : l'horaire, le titre et une brève description.
- Toutes les chaînes ne proposent pas un guide électronique complet.
- Des nombreux services diffusent le programme quotidien mais sans description détaillée.
- Certains services de diffusion ne fournissent aucune information de guide électronique.

4.10 Langue

Si la chaîne actuelle diffuse sur plusieurs pistes audio, appuyez sur le bouton **I-II** pour choisir une piste. La langue audio est modifiée en conséquence, mais uniquement pour cette chaîne. Dans la même fenêtre, vous sélectionnez le mode d'écoute de la piste audio (Par défaut / Mono / Stéréo / Gauche / Droite).

5.1 Affichage de télétexte

- Appuyez sur la touche **TEXT** pour afficher le télétexte.
- Pour masquer le télétexte complètement, appuyez sur **EXIT** ou **TEXT**.

5.2 Réglage de l'heure

- Vous disposez de deux méthodes pour définir l'heure locale : automatique, ajustant l'heure d'après le signal reçu
- 1 une manuelle, ajustant l'heure d'après la valeur que vous saisissez
- 2 Appuyez sur le bouton **MENU** pour accéder au menu principal.
- 3 Mettez en surbrillance l'option **"Configuration"** et appuyez sur le bouton **OK**.
- 4 Sélectionnez l'option **"Réglage horloge"** et appuyez sur le bouton **OK**.
- 5 Sélectionnez un mode à l'aide des flèches **GAUCHE/DROITE**.
- 6 En mode manuel, vous saisissez la date et l'heure directement depuis le bloc numérique.

5.3 Suppression d'une liste de favoris

- Depuis cet écran, vous supprimez une liste de favoris.
- Appuyez sur le bouton **MENU** pour accéder au menu principal.
- Mettez en surbrillance l'option **"Listes de favoris"** et appuyez sur le bouton **OK**.
- 3 Mettez en surbrillance l'option **"Supprimer une liste de favoris"** et appuyez sur le bouton **OK**.
- 4 Mettez en surbrillance la FAV que vous voulez supprimer et appuyez sur le bouton **OK** pour confirmer.

5.4 Configuration

- Depuis le menu **"Configuration"**, vous configurez votre récepteur et le poste de télé, définissant divers paramètres de votre poste de télé, la date et l'heure, et la réinitialisation du récepteur avec les réglages effectués en usine.
- 5.2,1 Configuration TV
 - Appuyez sur le bouton **MENU** pour accéder au menu principal.
 - Mettez en surbrillance l'option **"Configuration"** et appuyez sur le bouton **OK**.
 - Mettez en surbrillance l'option **"Configuration TV"** et appuyez sur le bouton **OK** pour confirmer.
- 5.2,2 Format TV : détermine la conversion automatique du format vidéo sur la prise péritel, 4,3 ou 16:9 selon les données reçues pour chaque changement de chaîne.
- 5.2,3 Signal audio TV : sélectionnez le mode mono ou stéréo pour la fonction audio.

5.5.1 Listes de favoris

Depuis le menu Listes de favoris, vous créez, modifiez et supprimez vos propres listes de favoris mais n'en créez pas plus de quatre listes de favoris TV et quatre listes de favoris radio.

5.5.2 Réglage de l'heure

- Procédez comme indiqué dans la section **"5.4 Installation"** jusqu'à accéder au menu installation.
- 2 Mettez en surbrillance l'option **"Informations signa"** et appuyez sur le bouton **OK**.
- 3 Vous pouvez tester la qualité des différentes chaînes en les sélectionnant à l'aide des flèches **GAUCHE/DROITE** ou en saisissant leur numéro depuis le bloc numérique. La fréquence correspondante est affichée en kHz/Hz.

5.5.3 Suppression d'une programmation de la liste

- Procédez comme indiqué dans la section **"5.5 Programmations"** jusqu'à accéder au menu Programmation.
- 2 Mettez en surbrillance l'option **"Ajouter programmation"** et appuyez sur le bouton **OK**.
- 3 Sélectionnez toutes les valeurs requises depuis le bloc numérique, passant d'une valeur à l'autre à l'aide des flèches **GAUCHE/DROITE**.

5.5.4 Programmation d'une mise en veille

- Procédez comme indiqué dans la section **"5.5 Programmations"** jusqu'à accéder au menu Programmation.
- 2 Mettez en surbrillance l'option **"Modifier programmation de la liste"** et appuyez sur le bouton **OK**.
- 3 Sélectionnez toutes les valeurs requises depuis le bloc numérique, passant d'une valeur à l'autre à l'aide des flèches **GAUCHE/DROITE**.

5.5.5 Modification d'une programmation de la liste

- Procédez comme indiqué dans la section **"5.5 Programmations"** jusqu'à accéder au menu Programmation.
- 2 Mettez en surbrillance l'option **"Modifier programmation de la liste"** et appuyez sur le bouton **OK**.
- 3 Mettez en surbrillance la programmation à modifier et appuyez sur le bouton **OK**.
- 4 Appuyez sur le bouton **MENU** pour accéder au menu principal.
- 5 Sélectionnez l'option **"Ajouter programmation"** et appuyez sur le bouton **OK**.
- 6 Saisissez toutes les valeurs requises depuis le bloc numérique, passant d'une valeur à l'autre à l'aide des flèches **GAUCHE/DROITE**.

5.6 Préférences utilisateur

- Le menu **Préférences utilisateur** vous permet de personnaliser votre environnement récepteur. Vous sélectionnez une langue, modifiez les caractéristiques d'affichage, activez/désactivez certains verrouillages et modifiez le code PIN.
- Pour accéder au menu **Préférences utilisateur** :
 - Appuyez sur le bouton **MENU** pour accéder au menu principal.
 - 2 Mettez en surbrillance l'option **"Préférences utilisateur"** et appuyez sur le bouton **OK**.
- 5.6,1 Langues
 - Procédez comme indiqué dans la section **"5.6 Préférences utilisateur"**.
 - 2 Mettez en surbrillance l'option **"Langues"** et appuyez sur le bouton **OK**.
 - 3 Utilisez les flèches **GAUCHE/DROITE** pour définir la langue des menus, la langue audio et la langue des sous-titres. Appuyez sur le bouton **OK** pour valider vos choix.
- 5.6,2 Apparence
 - Depuis cet écran, vous modifiez l'apparence des informations affichées en mode affichage.
 - 1 Procédez comme indiqué dans la section **"5.6 Préférences utilisateur"**.
 - 2 Mettez en surbrillance l'option **"Apparence"** et appuyez sur le bouton **OK**.
 - 3 Choisissez les valeurs que vous désirez pour les paramètres :
 - Durée affichage barre infos** définit la durée d'affichage de la barre d'informations, entre 3 et 10 secondes.
 - Barre de volume active/désactive** l'affichage de la barre de volume.
 - Durée affichage barre de volume** définit la durée d'affichage de la barre de volume, entre 3 et 10 secondes.
- 5.6,3 Contrôle d'accès
 - Le contrôle parental vous permet d'activer ou de désactiver la gestion des verrouillages.
 - 1 Procédez comme indiqué dans la section **"5.6 Préférences utilisateur"**.
 - 2 Mettez en surbrillance l'option **"Contrôle d'accès"** et appuyez sur le bouton **OK**.
 - 3 Choisissez les valeurs que vous désirez pour les paramètres :
 - Contrôle parental** Si vous désactivez le contrôle parental, tous les verrouillages sont annulés. Si vous l'activez, tous les verrouillages choisis sont appliqués.
 - Verrouillage récepteur** Active cette fonction pour exiger la saisie du code PIN à chaque activation du récepteur (lorsque vous l'activez depuis le mode veille).
 - Verrouillage menu configuration** bloque l'accès à ce menu et à toutes les sous-fenêtres associées.
 - Verrouillage chaîne** Bloque l'accès à un service spécifique (le code PIN vous est demandé pour accéder à un service verrouillé). Pour verrouiller/déverrouiller un service, reportez-vous à la section **"5.1,2 Modifier une liste de favoris"**.
 - Âge d'audience** Vous pouvez choisir un âge minimal d'accès, entre 1 et 18 ans. Tous les services s'adressent à une population plus âgée et sont alors inaccessibles sans la saisie du code PIN. L'application de ce contrôle n'est possible que si l'organisme de diffusion indique à quelle tranche d'âge son émission s'adresse.

5.6.3 Contrôle d'accès

- Procédez comme indiqué dans la section **"5.6 Préférences utilisateur"**.
- 2 Mettez en surbrillance l'option **"Contrôle d'accès"** et appuyez sur le bouton **OK**.
- 3 Choisissez les valeurs que vous désirez pour les paramètres :
 - Verrouillage chaîne** Bloque l'accès à un service spécifique (le code PIN vous est demandé pour accéder à un service verrouillé). Pour verrouiller/déverrouiller un service, reportez-vous à la section **"5.1,2 Modifier une liste de favoris"**.
 - Âge d'audience** Vous pouvez choisir un âge minimal d'accès, entre 1 et 18 ans. Tous les services s'adressent à une population plus âgée et sont alors inaccessibles sans la saisie du code PIN. L'application de ce contrôle n'est possible que si l'organisme de diffusion indique à quelle tranche d'âge son émission s'adresse.

5.7 Réglages

- Depuis tout endroit dans la hiérarchie des menus, il vous suffit d'appuyer sur le bouton **MENU** pour afficher le menu principal.

5.8 Installation

- Ce menu vous permet d'accéder au menu **Informations signa** et au menu **Installation** :
- 1 Appuyez sur le bouton **MENU** pour accéder au menu principal.
- 2 Mettez en surbrillance l'option **"Informations signa"** et appuyez sur le bouton **OK**.
- 3 Choisissez les valeurs que vous désirez pour les paramètres :
 - Durée affichage barre infos** définit la durée d'affichage de la barre d'informations, entre 3 et 10 secondes.
 - Barre de volume active/désactive** l'affichage de la barre de volume.
 - Durée affichage barre de volume** définit la durée d'affichage de la barre de volume, entre 3 et 10 secondes.
- 5.4.1 Informations signa
 - Depuis cet écran, vous ajustez votre antenne terrestre. Deux diagrammes sont affichés. Le premier indique la puissance du signal, le second indique la qualité du signal mesurée en taux d'erreur sur les bits (BER, Bit Error Rate).
 - 1 Procédez comme indiqué dans la section **"5.4 Installation"** jusqu'à accéder au menu installation.
 - 2 Mettez en surbrillance l'option **"Informations signa"** et appuyez sur le bouton **OK**.
 - 3 Vous pouvez tester la qualité des différentes chaînes en les sélectionnant à l'aide des flèches **GAUCHE/DROITE** ou en saisissant leur numéro depuis le bloc numérique. La fréquence correspondante est affichée en kHz/Hz.
- 5.4.2 Installation des chaînes
 - Depuis cet écran, vous installez toutes les chaînes avec quelques critères.
 - 1 Procédez comme indiqué dans la section **"5.4 Installation"** jusqu'à accéder au menu installation.
 - 2 Mettez en surbrillance l'option **"Installation des chaînes"** et appuyez sur le bouton **OK**.
 - 3 Trois paramètres de configuration de liste de chaînes vous sont proposés :
 - Type d'installation** vous pouvez effectuer une nouvelle installation (les chaînes installées et les programmations précédemment définies sont alors supprimées) ou compléter l'installation actuelle.
 - Mode d'installation** vous avez le choix entre une installation "standard" (recherche automatique exhaustive via le récepteur) ou "manuelle".
 - Type de chaîne** vous pouvez appliquer un filtre pour les chaînes que vous désirez, que les chaînes gratuites ou les deux.
- 5.4.3 Installation des chaînes

5.5.1 Listes de favoris

Depuis le menu Listes de favoris, vous créez, modifiez et supprimez vos propres listes de favoris mais n'en créez pas plus de quatre listes de favoris TV et quatre listes de favoris radio.

5.5.2 Réglage de l'heure

- Procédez comme indiqué dans la section **"5.4 Installation"** jusqu'à accéder au menu installation.
- 2 Mettez en surbrillance l'option **"Informations signa"** et appuyez sur le bouton **OK**.
- 3 Vous pouvez tester la qualité des différentes chaînes en les sélectionnant à l'aide des flèches **GAUCHE/DROITE** ou en saisissant leur numéro depuis le bloc numérique. La fréquence correspondante est affichée en kHz/Hz.

5.5.3 Suppression d'une programmation de la liste

- Procédez comme indiqué dans la section **"5.5 Programmations"** jusqu'à accéder au menu Programmation.
- 2 Mettez en surbrillance l'option **"Ajouter programmation"** et appuyez sur le bouton **OK**.
- 3 Sélectionnez toutes les valeurs requises depuis le bloc numérique, passant d'une valeur à l'autre à l'aide des flèches **GAUCHE/DROITE**.

5.5.4 Programmation d'une mise en veille

- Procédez comme indiqué dans la section **"5.5 Programmations"** jusqu'à accéder au menu Programmation.
- 2 Mettez en surbrillance l'option **"Modifier programmation de la liste"** et appuyez sur le bouton **OK**.
- 3 Sélectionnez toutes les valeurs requises depuis le bloc numérique, passant d'une valeur à l'autre à l'aide des flèches **GAUCHE/DROITE**.

5.5.5 Modification d'une programmation de la liste

- Procédez comme indiqué dans la section **"5.5 Programmations"** jusqu'à accéder au menu Programmation.
- 2 Mettez en surbrillance l'option **"Ajouter programmation"** et appuyez sur le bouton **OK**.
- 3 Sélectionnez toutes les valeurs requises depuis le bloc numérique, passant d'une valeur à l'autre à l'aide des flèches **GAUCHE/DROITE**.

5.6 Préférences utilisateur

- Le menu **Préférences utilisateur** vous permet de personnaliser votre environnement récepteur. Vous sélectionnez une langue, modifiez les caractéristiques d'affichage, activez/désactivez certains verrouillages et modifiez le code PIN.
- Pour accéder au menu **Préférences utilisateur** :
 - Appuyez sur le bouton **MENU** pour accéder au menu principal.
 - 2 Mettez en surbrillance l'option **"Préférences utilisateur"** et appuyez sur le bouton **OK**.
- 5.6,1 Langues
 - Procédez comme indiqué dans la section **"5.6 Préférences utilisateur"**.
 - 2 Mettez en surbrillance l'option **"Langues"** et appuyez sur le bouton **OK**.
 - 3 Utilisez les flèches **GAUCHE/DROITE** pour définir la langue des menus, la langue audio et la langue des sous-titres. Appuyez sur le bouton **OK** pour valider vos choix.
- 5.6,2 Apparence
 - Depuis cet écran, vous modifiez l'apparence des informations affichées en mode affichage.
 - 1 Procédez comme indiqué dans la section **"5.6 Préférences utilisateur"**.
 - 2 Mettez en surbrillance l'option **"Apparence"** et appuyez sur le bouton **OK**.
 - 3 Choisissez les valeurs que vous désirez pour les paramètres :
 - Durée affichage barre infos** définit la durée d'affichage de la barre d'informations, entre 3 et 10 secondes.
 - Barre de volume active/désactive** l'affichage de la barre de volume.
 - Durée affichage barre de volume** définit la durée d'affichage de la barre de volume, entre 3 et 10 secondes.
- 5.6,3 Contrôle d'accès
 - Le contrôle parental vous permet d'activer ou de désactiver la gestion des verrouillages.
 - 1 Procédez comme indiqué dans la section **"5.6 Préférences utilisateur"**.
 - 2 Mettez en surbrillance l'option **"Contrôle d'accès"** et appuyez sur le bouton **OK**.
 - 3 Choisissez les valeurs que vous désirez pour les paramètres :
 - Contrôle parental** Si vous désactivez le contrôle parental, tous les verrouillages sont annulés. Si vous l'activez, tous les verrouillages choisis sont appliqués.
 - Verrouillage récepteur** Active cette fonction pour exiger la saisie du code PIN à chaque activation du récepteur (lorsque vous l'activez depuis le mode veille).
 - Verrouillage menu configuration** bloque l'accès à ce menu et à toutes les sous-fenêtres associées.
 - Verrouillage chaîne** Bloque l'accès à un service spécifique (le code PIN vous est demandé pour accéder à un service verrou