

Aina apuna

Rekisteröi tuote, voit käyttää tukipalvelua osoitteessa
www.philips.com/welcome



DTM3155



Käyttöopas

PHILIPS

Sisällysluettelo

1 Turvallisuus ja huomautus	2
Turvallisuus	2
Huomautus	3
2 Mikrojärjestelmä	4
Johdanto	4
Toimituksen sisältö	4
Päälaitteen yleiskuvaus	5
3 Television käyttäminen	7
Virran kytkeminen	7
Kaukosäätimen valmistelemine	8
Ajan asettaminen	8
Tallenna radioasemat automaattisesti	8
Käynnistäminen	9
Laitteen toimintojen esittely	9
4 Toistaminen	10
Levyn toistaminen	10
USB-toisto	11
Toistaminen Bluetooth-laitteesta	11
5 Toistaminen iPodista/iPhonesta	12
Yhteensopiva iPod/iPhone	12
Toistaminen iPod-/iPhone-soittimesta	12
iPodin/iPhonen lataaminen	13
6 Radion kuunteleminen	13
Radioaseman virittäminen	13
Radioasemien automaattinen ohjelmointi	13
Radioasemien ohjelmointi manuaalisesti	14
Pikavalinta-aseman valitseminen	14
Stereo-/monolähetyksen valitseminen	14
RDS-tietojen näyttäminen	14
7 Äänen säätäminen	15
Äänenvoimakkuuden säätäminen	15
Esimääritetyn äänitehosteen valitseminen	15
Äänen mykistys	15
8 Muut toiminnot	15
Uniajastimen määrittäminen	15
Hälytyksen asettaminen	15
Toisto ulkoisesta äänentoistolaitteesta	16
Näytön kirkkauden säätäminen	17
9 Tuotetiedot	18
Teknisiä tietoja	18
USB-toistettavuustiedot	19
Tuetut MP3-levyformaatit	19
Huolto	19
10 Vianmääritys	20

1 Turvallisuus ja huomautus



Perehdy kaikkiin ohjeisiin, ennen kuin alat käyttää tätä laitetta. Takuu ei ole voimassa, jos vika johtuu siitä, että ohjeita ei ole noudatettu.

Turvallisuus

Turvallisuus



Vakava varoitus

- Älä koskaan avaa laitteen runkoa.
 - Älä koskaan voitele mitään laitteen osaa.
 - Älä katso laitteen sisällä olevaan lasersäteeseen.
 - Älä koskaan aseta laitetta muiden laitteiden päälle.
 - Älä säilytä laitetta suorassa auringonvalossa tai liekkien tai lämmönlähteiden läheisyydessä.
 - Varmista, että virtajohto tai pistoke on sijoitettu niin, että voit helposti irrottaa laitteen virtalähteestä.
- Suojaa laite tippuvalta vedeltä tai roiskeilta.
 - Älä aseta laitteen päälle mitään sitä mahdollisesti vahingoittavia esineitä, kuten nestettä sisältäviä esineitä tai kynttilöitä.
 - Kun laitteen virta katkaistaan irrottamalla pistoke tai laitteen katkaisimesta, laite on helppo ottaa uudelleen käyttöön.
 - Varmista, että tuotteen ympärillä on tarpeeksi tilaa tuuletukselle.
 - Käytä ainoastaan valmistajan määrittelemiä lisälaitteita.

Ympäristöstä huolehtiminen



Tuotteen suunnittelussa ja valmistuksessa on käytetty laadukkaita materiaaleja ja osia, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen.

Tuotteeseen kiinnitetty ylivivatun roskakorin kuva tarkoittaa, että tuote kuuluu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/96/EY soveltamisalaan.

Tutustu paikalliseen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden keräysjärjestelmään.

Toimi paikallisten sääntöjen mukaan äläkä hävitä vanhoja tuotteita talousjätteiden mukana. Tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa vähentämään ympäristölle ja ihmisille mahdollisesti koituvia haittavaikutuksia.



Tuotteessa on akkuja tai paristoja, joita EU:n direktiivi 2006/66/EY koskee. Niitä ei saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana. Tutustu paikalliseen akkujen ja paristojen keräysjärjestelmään. Hävittämällä tuotteet oikein ehkäiset ympäristö- ja henkilöhaittoja.

Vaatimustenmukaisuus

CE 0560

Tämä tuote noudattaa direktiivin 1999/5/EC vaatimuksia.

CE-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen kopio on saatavilla käyttöoppaan PDF-versiossa osoitteessa www.philips.com/support.

Tässä laitteessa on tarra:



Huomautus

- Tyypikilpi on laitteen takaosassa.

Huomautus

Tämän laitteen muuttaminen tai muokkaaminen muulla kuin WOOX Innovationsin erityisesti hyväksymällä tavalla voi mitätöidä käyttäjän valtuudet laitteen käyttämiseen.

Ympäristötietoja

Kaikki tarpeeton pakkausmateriaali on jätetty pois. Pyrimme siihen, että pakkauksen materiaalit on helppo jakaa kolmeen osaan: pahviin (laatikko), polystyreenimuoviin (pehmuste) ja polyeteeni (pussit, suojamuoviarkki).

Järjestelmä koostuu materiaaleista, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen, jos järjestelmän hajottamisen hoitaa siihen erikoistunut yritys. Noudata paikallisia pakkausmateriaaleja, vanhoja paristoja ja käytöstä poistettuja laitteita koskevia kierrätysohjeita.



**Be responsible
Respect copyrights**

Luvattomien kopioiden tekeminen kopiosuojatusta materiaalista, kuten tietokoneohjelmista, tiedostoista, lähetyksistä ja äänitallenteista, voi loukata tekijänoikeuksia ja täyttää rikoksen tunnusmerkit. Tätä laitetta ei saa käyttää edellä mainittuun tarkoitukseen.

Made for



iPod



iPhone

Made for iPod ja Made for iPhone ilmaisevat, että sähköinen lisävaruste on tarkoitettu erityisesti liitettäväksi iPodiin tai iPhoneen, ja sen kehittäjä takaa, että se täyttää Applen suorituskykyvaatimukset. Apple ei vastaa laitteen

toiminnasta eikä siitä, että se täyttää turvallisuus- ja säädösstandardit. Huomaa, että lisävarusteen käyttö iPodin tai iPhoneen kanssa saattaa vaikuttaa langattoman verkon suorituskykyyn.

iPod ja iPhone ovat Apple Inc.:n tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Bluetooth

Bluetooth®-merkki ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc.:n rekisteröityjä tavaramerkkejä, joihin WOOX Innovationsilla on käyttöluupa.



© 2013 CSR plc ja konsernin muut yritykset.

aptX®-merkki ja aptX-logo ovat CSR plc:n tai konsernin muiden yrityksiensä tavaramerkkejä ja ne on voitu rekisteröidä joillain lainkäyttöalueilla.

2 Mikrojärjestelmä

Olet tehnyt erinomaisen valinnan ostaessasi Philipsin laitteen. Käytä hyväksesi Philipsin tuki ja rekisteröi tuote osoitteessa www.philips.com/welcome.

Johdanto

Tällä laitteella voit toistaa ääntä levyiltä, USB-massamuistilaitteista, iPodista/iPhonesta tai muista ulkoisista laitteista ja Bluetooth-laitteista tai voit kuunnella radioasemia.

Laite tukee seuraavia tallennusmuotoja:





Toimituksen sisältö

Tarkista pakkauksen sisältö:

- Päälaite
- Kaukosäädin
- 1 AAA-paristo
- Virtajohto
- Pikaopas
- Turvallisuus- ja lakitietovihko

Päälaitteen yleiskuvaus

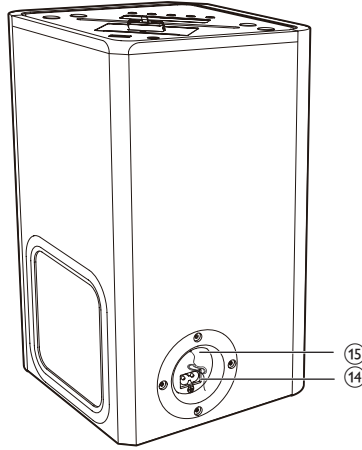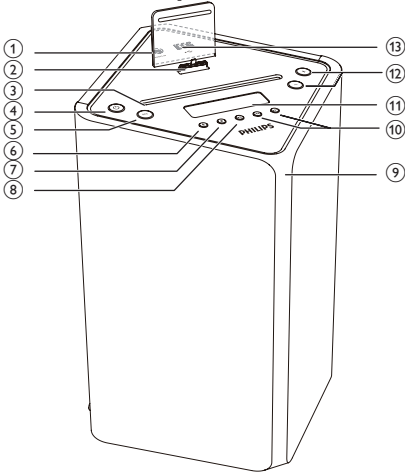

① AUDIO IN

- Ulkoisen äänentoistolaitteen liittäminen

② iPod/iPhone-telakka

③ Levykelkka

④

- Laitteen käynnistäminen ja siirtyminen valmiustilaan tai Eco-valmiustilaan.

⑤ SRC

- Valitse lähde: LEVY, USB, VIRITIN, IPOD, IPHONE, BLUETOOTH tai ÄÄNITULO.

⑥

- Levyn poistaminen.

⑦

- Lopeta toisto.
- Ohjelman poistaminen.
- iPod/iPhone-valikon käyttäminen.
- Käynnistä tai sammuta ominaisuuksien esittely valmiustilassa.
- Pitkä painallus Bluetooth-tilassa tyhjentää Bluetooth-pariliitoshistorian.

⑧

- Toiston aloittaminen tai keskeyttäminen.

⑨ LED-merkkivalo

- Palaa oranssina, kun laite on Eco Power-tilassa.
- Vilkkuu Bluetooth-tilassa sinisenä, kun Bluetooth-yhteensopivaa laitetta ei ole kytketty.
- Palaa Bluetooth-tilassa sinisenä, kun Bluetooth-yhteensopiva laite on kytketty.

⑩

- Siirtyminen edelliseen tai seuraavaan kappaleeseen
- Radioaseman virittäminen.
- Hae raidalta/levyltä/USB:ltä/iPodista/iPhonesta pitämällä painiketta painettuna.

⑪ Näyttö

- Nykyisen tilan näyttäminen.

⑫ VOL -/+

- Säädä äänenvoimakkuutta.
- Ajan muuttaminen.

⑬


- USB-liitäntä

⑭ AC ~ MAINS

- Virtalähteen liitäntä

⑮ FM AERIAL

Kaukosäätimen yleiskuvuus

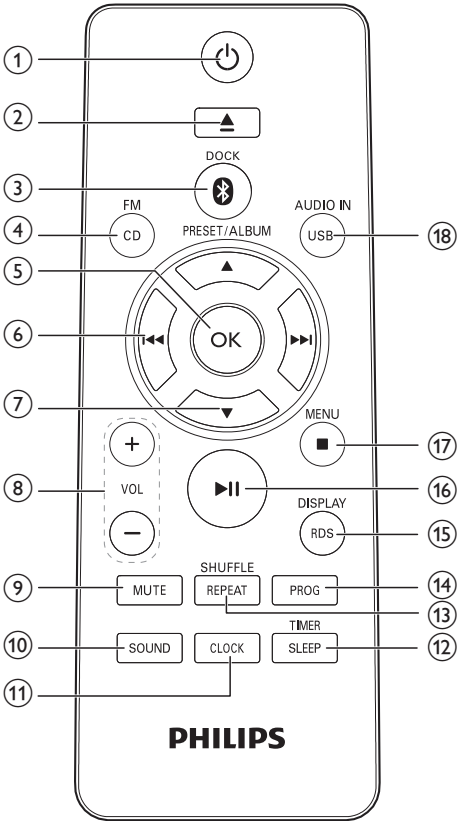

- ①
 - Laitteen käynnistäminen ja siirtyminen valmiustilaan tai Eco-valmiustilaan.
- ②
 - Levyn poistaminen
- ③ **DOCK/**
 - Valitse lähteeksi iPod/iPhone.
 - Bluetooth-lähteen valinta.
- ④ **CD/FM**
 - Valitse levylähde.
 - FM-radiolähteen valitseminen.
- ⑤ **OK**
 - Valinnan vahvistaminen.

- STEREO- ja MONO-tilan välillä vaihtaminen viritinlähteessä

- ⑥
 - Siirtyminen edelliseen tai seuraavaan kappaleeseen
 - Radioaseman viritäminen.
 - Hae raidalta/levyltä/USB:ltä/iPodista/iPhonesta pitämällä painiketta painettuna.
- ⑦ **PRESET/ALBUM**
 - Siirtyminen edelliseen tai seuraavaan albumiin.
 - Pikavalinta-aseman valitseminen
 - iPod/iPhone-valikon selaaminen.
 - Ajan muuttaminen.
- ⑧ **VOL -/+**
 - Säädä äänenvoimakkuutta.
 - Ajan muuttaminen.
- ⑨ **MUTE**
 - Mykistä tai palauta ääni.
- ⑩ **SOUND**
 - Esimääritetyn ääniasetuksen valitseminen.
- ⑪ **CLOCK**
 - Kellon asettaminen valmiustilassa
 - Ajan näyttö missä tahansa lähdetilassa.
- ⑫ **SLEEP/TIMER**
 - Uniajastimen määrittäminen.
 - Uniajastimen asetus.
- ⑬ **REPEAT/SHUFFLE**
 - Uudelleentoistotilan valitseminen.
 - Valitse satunnaistoisto (paitsi jos lähde on iPod, iPhone tai Bluetooth).
- ⑭ **PROG**
 - Levy-/USB-lähteen kappaleiden ohjelmointi.
 - Radioasemien ohjelmointi
- ⑮ **RDS/DISPLAY**
 - RDS-lähetystietojen valitseminen.
 - Kellon synkronoiminen RDS-radioaseman kanssa

- Näyttötietojen valitseminen toiston aikana.
- Näytön kirkkauden säätäminen valmiustilassa.

16 ►||

- Toiston aloittaminen tai keskeyttäminen.

17 ■ /MENU

- Lopeta toisto.
- Ohjelman poistaminen.
- iPod-/iPhone-valikon käyttäminen.
- Käynnistä tai sammuta ominaisuuksien esittely valmiustilassa.
- Pitkä painallus Bluetooth-tilassa tyhjentää Bluetooth-pariliitoshistorian.

18 USB/AUDIO IN

- USB-lähteen valinta.
- Ulkoisen äänilähteen valitseminen.

3 Television käyttäminen

! Varoitus

- Ohjeesta poikkeavien säädintien tai säätöjen käyttäminen toimenpiteisiin saattaa aiheuttaa vaarallisen altistumisen säteilylle tai heikentää käyttöturvallisuutta.

Noudata aina tämän luvun ohjeita järjestyksessä.

Jos otat yhteyttä Philipsiin, sinulta kysytään laitteen mallia ja sarjanumeroita. Malli- ja sarjanumero ovat laitteen taustapuolella. Kirjoita numerot tähän:

Mallinumero _____

Sarjanumero _____


Virran kytkeminen

! Varoitus

- Tuotteen vahingoittumisen vaara! Varmista, että virtalähteen jännite vastaa laitteen takapaneeliin tai pohjaan merkittyä jännitettä.
- Sähköiskun vaara. Irrota virtajohto aina tarttumalla pistokkeeseen ja vetämällä se pistorasiasta. Älä vedä johdosta.
- Varmista ennen verkkolaitteen virtajohdon liittämistä, että kaikki muut liitännät on tehty.

Liitä virtajohto

- päälaitteen AC ~ MAINS-liitäntään.
- pistorasiaan.

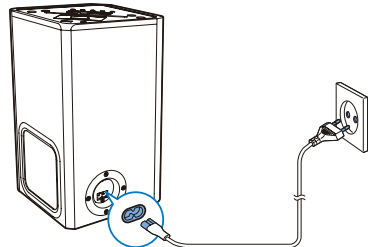




Kaukosäätimen valmisteleminen

! Varoitus

- Räjähdyksvaara! Älä altista paristoja lämmölle, auringonvalolle tai tulelle. Älä hävitä paristoja polttamalla.

Kaukosäätimen paristojen asettaminen paikalleen:

- 1 Avaa paristolokero.
- 2 Aseta 1 AAA-paristo kuvan mukaisesti siten, että pariston navat ovat oikein päin (+/-).
- 3 Sulje paristolokero.

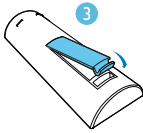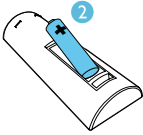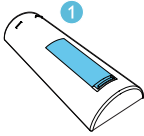

☰ Huomaus

- Poista paristo kaukosäätimestä, jos et aio käyttää sitä pitkään aikaan.
- Paristot ovat ongelmajätettä: toimita käytetyt paristot keräyspisteeseen.

Ajan asettaminen

☰ Huomaus

- Kellonajan voi asettaa ainoastaan valmiustilassa.

- 1 Siirry ajanasetustilaan pitämällä **CLOCK** -painiketta alhaalla valmiustilassa.
- 2 Valitse 12 tai 24 tunnin muoto painamalla toistuvasti **PRESET/ALBUM ▲ / ▼** -painiketta.
- 3 Vahvista valinta painamalla **CLOCK**.
↳ Tunnit alkavat vilkkua.
- 4 Määritä tunnit **PRESET/ALBUM ▲ / ▼** -painikkeilla.
- 5 Vahvista valinta painamalla **CLOCK**.
↳ Minuutit alkavat vilkkua.
- 6 Määritä minuutti **PRESET/ALBUM ▲ / ▼** -painikkeilla.
- 7 Vahvista valinta painamalla **CLOCK**.

☰ Huomaus

- Voit myös määrittää tuntien muodon / tunnint / minuutit painamalla kaukosäätimen **VOL +/-**-painiketta tai päälaitteessa.
- Poistu kellonasetustilasta tallentamatta painamalla **■ /MENU**-painiketta.
- Laite sulkee kellon asetustilan, jos mitään painiketta ei paineta 90 sekuntiin.

✳ Vihje

- Jos valitset **CLOCK**, kello näkyy kaikissa lähdetiloissa.

Tallenna radioasemat automaattisesti

Jos radioasemia ei ole tallennettu, laite voi tallentaa radioasemat automaattisesti.

- 1 Virran kytkeminen laitteeseen.

- 2 Valitse viritin **SRC**-painikkeella.
- ↳ Näyttöön tulee teksti [AUTO INSTALL - PRESS PLAY- STOP CANCEL] (käynnistä automaattinen asennus ►►-painikkeella, tai peruuta ■-painikkeella).

- 3 Paina ►►-painiketta.
- ↳ Laite tallentaa automaattisesti radioasemat, joiden signaali on riittävän voimakas.
 - ↳ Kun kaikki saatavilla olevat radioasemat on tallennettu, ensimmäisen kanavan lähetys alkaa kuulua automaattisesti.

Käynnistäminen

- Paina ◊.
- ↳ Laite siirtyy viimeiseen valittuun lähteeseen.

Valmiustilaan siirtyminen:

- Siirrä laite valmiustilaan painamalla ◊-painiketta uudelleen.
- ↳ Kello tulee näyttöpaneeliin (jos se on määritetty).

Laitteen siirtäminen Eco-valmiustilaan

- Paina ◊-painiketta yli kolme sekuntia.
- ↳ [**ECOPOWER**] (Eco-valmiustila) näkyy hetken näytössä.

Vihje

- Laite siirtyy Eco Power -tilaan, jos se on 15 minuuttia valmiustilassa eikä Apple-laitetta ole telakoitu.
- Laitetta ei voi siirtää Eco-valmiustilaan ◊-painikkeella, jos Apple-laite on telakoitu.
- Voit siirtää laitteen valmiustilaan ◊-painikkeella vain käyttötilassa.

Valmiustilan ja Eco-valmiustilan vuorottelemisen:

- Vaihda tilojen välillä pitämällä ◊-painiketta painettuna valmiustilassa/Eco-valmiustilassa.

Vihje

- Virran merkkivalo palaa, kun laite on Eco Power -tilassa.

Laitteen toimintojen esittely

- Paina valmiustilassa ■/MENU-painiketta. Teksti [**WELCOMETO PHILIPS**] (tervetuloa Philips-laitteen käyttäjäksi) kulkee näytössä oikealta vasemmalle ja [**DEMO ON**] (esittely käynnissä) näkyy lyhyesti.
 - ↳ Laitteen ominaisuudet näytetään yksi kerrallaan.
- Voit sulkea esittelytilan painamalla ■/MENU-painiketta uudelleen.

Huomaus

- Voit sulkea tai avata esittelytilan myös painamalla päälaitteen ■-painiketta.

4 Toistaminen

Levyn toistaminen



Varoitus

- Älä aseta soittimeen 8 cm:n levyjä.

- 1 Valitse levylähde painamalla toistuvasti **SRC**-painiketta.
- 2 Aseta levy kelkkaan tekstipuoli ylöspäin.
- 3 Toisto alkaa automaattisesti. Jos toisto ei käynnisty, paina **▶||**-painiketta.



Huomaus

- Telakointijärjestelmä tukee vain 12 cm:n levyjä.

Toiston keskeyttäminen tai jatkaminen

- Voit keskeyttää toiston tai jatkaa sitä painamalla toiston aikana **▶||**-painiketta.

Kappaleeseen siirtyminen

CD:

- Valitse jokin muu kappale **◀◀ / ▶▶**-painikkeilla.

MP3-levy ja USB:

- 1 Valitse albumi tai kansio **PRESET/ALBUM ▲ / ▼**-painikkeilla.
- 2 Valitse kappale tai tiedosto **◀◀ / ▶▶**-painikkeilla.

Haku raidalta

- 1 Paina toiston aikana pitkään **◀◀ / ▶▶**.
- 2 Jatka normaalia toistoa vapauttamalla painike.

Kappaleiden ohjelmointi



Huomaus

- Kappaleita voi ohjelmoida vain, kun toisto on pysäytetty.

Voit ohjelmoida enintään 20 kappaletta.

- 1 Ota ohjelmointitila käyttöön painamalla **PROG**-painiketta.
↳ **[PROG]** (ohjelmointi) tulee näyttöön.
- 2 MP3/WMA-tiedostot: valitse albumi **PRESET/ALBUM ▲ / ▼**-painikkeilla.
- 3 Valitse kappale **◀◀ / ▶▶**-painikkeilla ja vahvista valinta **PROG**-painikkeilla.
- 4 Voit ohjelmoida lisää kappaleita toistamalla vaiheita 2 ja 3.
- 5 Toista ohjelmoidut kappaleet painamalla **▶||**-painiketta.
↳ Näytössä näkyy toiston aikana **[PROG]** (ohjelmointi).
 - Poista ohjelma pysäytystilassa **■** /**MENU**-painikkeilla.

Toistotietojen näyttäminen

- Valitse eri toistotietoja toiston aikana painamalla toistuvasti **RDS/DISPLAY**-painiketta.
 - CD: Nykyisen kappaleen soittoaika ja jäljellä oleva soittoaika sekä kaikkien kappaleiden jäljellä oleva soittoaika.
 - MP3-/WMA-levy ja USB: ID3-tiedot kuten **[TITLE]** (nimi), **[ALBUM]** (albumi) ja **[ARTIST]** (esittäjä).

Uusinta-/satunnaistoiston asetusten valitseminen

- 1 Toiston aikana voit valita uusintatoisto- tai satunnaistoistotilan painamalla **REPEAT / SHUFFLE**-painiketta toistuvasti.
 - **REP**: nykyistä kappaletta toistetaan jatkuvasti.

- **REP ALL:** kaikkia kappaleita toistetaan jatkuvasti.
- **REP ALB:** kaikkia tämän albumin kappaleita toistetaan jatkuvasti.
- **SHUF:** kaikkia kappaleita toistetaan satunnaisesti.


2 Voit palata normaalitoistotilaan painamalla **/REPEAT/SHUFFLE**-painiketta toistuvasti, kunnes mitään valintoja ei näydetä.

USB-toisto

Huomautus

- Varmista, että USB-laitteessa on toistettavaa äänisisältöä.

1 Liitä USB-massamuistilaite  -liitäntään.

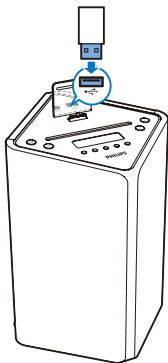

- 2 Valitse USB-lähde painamalla toistuvasti **SRC**-painiketta.
- ↳ Toisto alkaa automaattisesti. Jos toisto ei käynnisty, paina **▶||**-painiketta.
- Valitse kansio painamalla **PRESET/ALBUM ▲ / ▼**-painiketta.
 - Valitse äänitiedosto painamalla **◀◀ / ▶▶**-painiketta.

Toistaminen Bluetooth-laitteesta

Voit kuunnella Bluetooth-laitetta tämän laitteen kautta.

Huomautus

- Ennen kuin muodostat yhteyden Bluetooth-laitteen ja tämän laitteen välille, tutustu laitteen Bluetooth-ominaisuuksiin.
- Älä pidä tämän laitteen lähellä toisia sähköisiä laitteita, jotka saattavat aiheuttaa häiriöitä.
- Tehokas kantama päälaitteen ja pariliitetyn laitteen välillä on noin 10 metriä.
- Mikä tahansa este tämän laitteen ja pariliitetyn laitteen välillä voi lyhentää kantamaa.

- 1 Valitse Bluetooth-lähde painamalla toistuvasti **SOURCE**-painiketta.
- 2 Ota Bluetooth-toiminto käyttöön Bluetooth-laitteessa (lisäohjeita laitteen käyttöoppaassa).
- 3 Tee pariliitos valitsemalla "PHILIPS DTM3155" laitteessa.
 - ↳ LED-merkkivalo vilkkuu.
 - ↳ Näytössä näkyy **[BT]** (Bluetooth).
 - Joissain laitteissa on annettava pariliitoksen salasana 0000.
- 4 Kun yhteys on muodostettu, telakointijärjestelmästä kuuluu kaksi merkkiääntä ja LED-merkkivalo palaa sinisenä.
- 5 Aloita musiikin toistaminen Bluetooth-laitteella.

5 Toistaminen iPodista/iPhonesta

Voit kuunnella musiikkia kaiuttimista, kun iPod/iPhone on kiinnitetty päälaitteeseen.


Yhteensopiva iPod/iPhone

Apple iPod- ja iPhone-mallit, joissa on Lightning-telakointiliitäntä:

- iPod touch, 5. sukupolvi
- iPod nano, 7. sukupolvi
- iPhone 5

Toistaminen iPod-/iPhone-soittimesta

- 1 Aseta iPod/iPhone telakointiasemaan. Valitse iPod/iPhone-lähde painamalla toistuvasti **SRC**-painiketta.

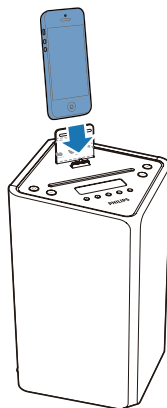

- 2 Toista musiikkia iPod-/iPhone-soittimella.



Vihje

- Jos yksikkö vaihtaa Bluetooth-lähteestä toiseen lähteeseen, liitetyn Bluetooth-laitteen yhteys katkeaa automaattisesti.
- Järjestelmä muistaa enintään 8 aiemmin liitettyä Bluetooth-laitetta.

Tyhjennä Bluetooth-pariliitoshistoria:

Pidä **■**-painiketta alhaalla.

- ↳ Nykyinen Bluetooth-yhteys katkaistaan.
- ↳ Telakointijärjestelmästä kuuluu kaksi merkkiääntä, kun Bluetooth-pariliitostiedot on tyhjennetty.

- Jatka toistoa tai keskeytä toisto ►►-painikkeella.
- Voit ohittaa raidan painamalla ◀◀ / ▶▶.
- Hae toiston aikana pitämällä ◀◀ / ▶▶ alhaalla ja jatka normaalia toistoa vapauttamalla painike.
- Avaa valikko painamalla ■ /MENU-painiketta, tee valinta **PRESET/ALBUM** ▲ / ▼ -painikkeella ja vahvista valinta OK-painikkeella.


Vihje

- Voit hakea toiston aikana myös painamalla päälaitteen ◀◀ / ▶▶ -painikkeita.

iPodin/iPhonen lataaminen

Kun telakointijärjestelmään kytketään virta, telakoitu iPod/iPhone alkaa latautua.

Huomautus

- Jos telakointijärjestelmä siirtyy Eco Power -virransäästötilaan, valitse  tai paina  -painiketta, jos haluat varmistaa, että iPod/iPhone latautuu normaalisti.

6 Radion kuunteleminen

Vihje

- Voit parantaa vastaanottoa vetämällä antennin kokonaan ulos ja säätämällä sen asentoa.

Radioaseman virittäminen

- 1 Valitse viritinlähde painamalla toistuvasti SRC-painiketta.
- 2 Paina ◀◀ / ▶▶ -painiketta yli 2 sekuntia.
 - ↳ [SEARCH] (haku) tulee näyttöön.
 - ↳ Radio virittää automaattisesti aseman, joka kuuluu hyvin.
- 3 Viritä lisää asemia toistamalla 2. vaihe.

Vihje

- Viritä heikosti kuuluva kanava painamalla toistuvasti ◀◀ / ▶▶ -painikkeita, kunnes vastaanotto on optimaalinen.

Radioasemien automaattinen ohjelmointi

Voit ohjelmoida enintään 20 pikavalintaradioasemaa (FM).

- Siirry automaattiseen ohjelmointitilaan painamalla viritintilassa **PROG**-painiketta yli kahden sekunnin ajan.
 - ↳ [AUTO] (auto) näkyy näytössä.
 - ↳ Kaikki käytettävissä olevat asemat ohjelmoidaan aaltoalueen vastaanottovoimakkuuden mukaiseen järjestykseen.
 - ↳ Ensin ohjelmoidun radioaseman lähetys alkaa kuulua automaattisesti.

Radioasemien ohjelmointi manuaalisesti

Voit ohjelmoida enintään 20 pikavalintaradioasemaa (FM).

- 1 Radioaseman viritäminen.
- 2 Siirry ohjelmointitilaan **PROG**-painikkeella.
↳ **[PROG]** (ohjelmointi) tulee näyttöön.
- 3 Valitse **PRESET/ALBUM ▲ / ▼**-painikkeilla radioasemalle numero ja vahvista valinta **PROG**-painikkeella.
- 4 Ohjelmoi lisää asemia toistamalla edellä kuvatut vaiheet.



Vihje

- Voit korvata ohjelmoidun aseman tallentamalla toisen aseman sen tilalle.

Pikavalinta-aseman valitseminen

- Valitse pikavalinta viritintilassa painamalla **PRESET/ALBUM ▲ / ▼**-painikkeita



Vihje

- Asenna antenni mahdollisimman kauas TV:stä, videoista tai muista säteilyn lähteistä.
- Voit parantaa vastaanottoa vetämällä antennin kokonaan ulos ja säätämällä sen asentoa.

Stereo-/monolähetyksen valitseminen

Voit parantaa heikkosignaalistien asemien vastaanottoa asettamalla laitteen monotilaan.

- Valitse asetus viritinlähteessä **OK**-painikkeella:
 - **[STEREO]**: Stereolähetys.
 - **[MONO]**: Monotilalähetys.

RDS-tietojen näyttäminen

RDS (Radio Data System) on palvelu, jonka avulla FM-asemat voivat näyttää lisätietoja. Jos virität RDS-aseman, RDS-kuvake ja aseman nimi tulevat näkyviin.

- 1 RDS-aseman viritäminen.
- 2 Voit selata seuraavia tietoja (jos ne ovat saatavana) painamalla toistuvasti **RDS/DISPLAY**-painiketta:
 - ↳ Aseman nimi:
 - ↳ Ohjelmatyypit, kuten **[NEWS]** (uutiset), **[SPORT]** (urheilu), **[POP M]** (popmusiikki)...
 - ↳ RDS RT
 - ↳ RDS-KELLO
 - ↳ Taajuus

Kellon synkronoiminen RDS:n avulla

Voit synkronoida laitteen näyttämän ajan RDS-aseman aikaan.

- 1 Viritä sellainen RDS-asema, joka lähettää aikaisignaaleja.
- 2 Paina **RDS/DISPLAY** -painiketta vähintään 2 sekunnin ajan.
 - ↳ **[CT SYNC]** tulee näkyviin ja laite lukee RDS-ajan automaattisesti.
 - ↳ Jos aikaisignaalia ei saada, näytetään **[NO CT]**.



Huomautus

- Lähettävän ajan tarkkuus määräytyy aikaisignaalia lähettävän RDS-aseman mukaan.

7 Äänen säätäminen

Äänenvoimakkuuden säätäminen

- Voit suurentaa tai pienentää äänenvoimakkuutta toiston aikana **VOL +/-**-painikkeella.

Esimääritetyn äänitehosteen valitseminen

- Paina toiston aikana toistuvasti **SOUND**-painiketta, kun haluat tehdä seuraavat valinnat:
 - **[BALANCED]** (tasapainoinen)
 - **[WARM]** (lämmin)
 - **[BRIGHT]** (kirkas)
 - **[POWERFUL]** (voimakas)
 - **[CLEAR]** (selkeä)

Äänen mykistys

- Voit mykistää äänen tai poistaa äänen mykistystyksen toiston aikana **MUTE**-painikkeella.

8 Muut toiminnot

Uniajastimen määrittäminen

Laite voidaan ohjelmoida siirtymään valmiustilaan tietyn ajan kuluessa.

- Kun laitteeseen on kytketty virta, valitse aikajakso (minuutteina) painamalla toistuvasti **SLEEP/TIMER**-painiketta.
 - **[SLEEP OFF]**
 - **[SLEEP -- 120]**
 - **[SLEEP -- 90]**
 - **[SLEEP -- 60]**
 - **[SLEEP -- 45]**
 - **[SLEEP -- 30]**
 - **[SLEEP -- 15]**
- ↳ Jos uniajastin on käytössä, näytössä näkyy **zZ**.

Uniajastimen poistaminen käytöstä

- Paina toistuvasti **SLEEP/TIMER**-painiketta, kunnes **[SLEEP OFF]** (Ajastin ei käytössä) näkyy näytössä.
 - ↳ Kun uniajastin poistetaan käytöstä, **zZ** ei näy näytössä.

Hälytyksen asettaminen

Laitetta voidaan käyttää herätyskellona. Lähde (LEVY, USB, VIRITIN, IPOD, IPHONE tai SOITTOLISTA) voidaan asettaa aloittamaan äänentoisto tiettyyn aikaan.



- 1 Siirrä laite valmiustilaan painamalla **⏻**-painiketta.
- 2 Varmista, että olet asettanut kellonajan oikein.
- 3 Pidä **SLEEP/TIMER**-painiketta alhaalla.
 - ↳ Näyttöön tulee kehote valita lähde.

- 4 Valitse lähde (DISC, USB, TUNER, iPOD/ iPHONE tai PLAYLIST) painamalla **SRC**-painiketta toistuvasti.
- 5 Vahvista valinta painamalla **SLEEP/TIMER**.
↳ Tunnit alkavat vilkkua.
- 6 Määritä tunnit **PRESET/ALBUM ▲ / ▼**-painikkeilla.
- 7 Vahvista valinta painamalla **SLEEP/TIMER**.
↳ Minuutit alkavat vilkkua.
- 8 Määritä minuutit **PRESET/ALBUM ▲ / ▼**-painikkeilla.
- 9 Vahvista valinta painamalla **SLEEP/TIMER**.
↳ **[VOL]** (Äänenvoimakkuus) alkaa vilkkua.
- 10 Säädä äänenvoimakkuutta **PRESET/ALBUM ▲ / ▼**-painikkeella ja vahvista painamalla **SLEEP/TIMER**-painiketta.
↳ Ajastin on asetettu ja otettu käyttöön.

Vihje

- Voit valita lähteen myös painamalla **VOL +/-PRESET/ALBUM ▲ / ▼**-painikkeita kaukosäätimessä tai **VOL +/-**-painiketta päälaitteessa.
- Voit asettaa tunnit/minuutit tai säätää äänenvoimakkuutta myös kaukosäätimen **VOL +/-**-painikkeella tai päälaitteessa.

Ajastimen ottaminen käyttöön ja poistaminen käytöstä

- 1 Siirrä laite valmiustilaan painamalla **⏻**-painiketta.
- 2 Ota ajastin käyttöön tai poista se käytöstä painamalla **SLEEP/TIMER**-painiketta toistuvasti.
↳ Jos ajastin on käytössä, näytössä näkyy .
↳ Jos ajastin ei ole käytössä,  ei näy näytössä.


Huomautus

- Ajastinta ei voi ottaa käyttöön AUDIO IN -tilassa (äänitulo).
- Jos valittuna on DISC-, USB- tai telakkalähde, eikä kappaletta voi toistaa, radio kytkeytyy käyttöön automaattisesti.
- Jos hälytysäänen lähteeksi valitaan iPodin tai iPhoneen soittolista, iPodiin tai iPhoneen täytyy luoda PHILIPS-niminen soittolista.
- Jos PHILIPS-nimistä soittolistaa ei ole iPodissa/iPhonessa tai soittolistassa ei ole toistettavaa kappaletta, laite vaihtaa herätyslähdeksi iPod-/iPhone-kirjaston.

Toisto ulkoisesta äänentoistolaitteesta

Voit kuunnella tällä laitteella ulkoista äänentoistolaitetta, kuten MP3-soitinta.

- 1 Liitä äänentoistolaite.
Liitä AUDIO IN -kaapeli (lisävaruste) **AUDIO IN**-liitäntään sekä äänentoistolaitteen kuulokeliitäntään.

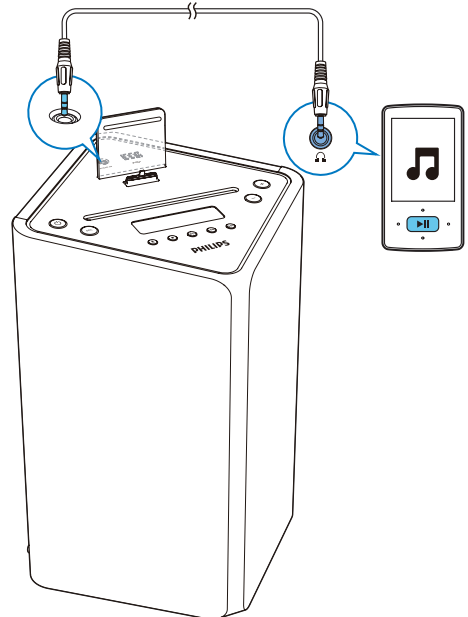

- 2 Valitse **SRC** painamalla **AUDIO IN**-painiketta.
- 3 Aloita toisto ulkoisesta äänentoistolaitteesta.

Näytön kirkkauden säätäminen



Huomautus

- Voit säätää näytön kirkkautta vain valmiustilassa.

Säädä näytön kirkkautta painamalla **RDS/DISPLAY** -painiketta toistuvasti.

- Täysi kirkkaus (100 %)
- Puolikirkkaus (70 %)
- Himmeä (40 %)

9 Tuotetiedot



Huomautus

- Tuotetietoja voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.

Teknisiä tietoja

Vahvistin

Enimmäislähtöteho	50 W
Taajuusvaste	45 Hz – 20 kHz, ±3 dB
Signaali–kohina-suhde	> 77 dBA
Audio In -tulo	600 mV RMS 22 k Ω

Levy

Lasertyyppi	Puolijohde
Levyn halkaisija	12 cm
Tuetut levyt	CD-DA, CD-R, CD- RW, MP3-CD, WMA- CD
Audio DAC	24 bittiä / 44,1 kHz
Harmoninen kokonaishäiriö	<0,8 % (1 kHz)
Taajuusvaste	4 Hz – 20 kHz (44,1 kHz)
Signaali–kohina-suhde	> 77 dBA

Viritin

Viritysalue	FM: 87,5–108 MHz
Virityskaavio	50 kHz
Pikavalintojen määrä	20

Herkkyys

– Mono, 26 dB signaali-kohina- suhde	<22 dBf <43 dBf
---	--------------------

– Stereo, 46 dB signaali-kohina-
suhde

Haun valittavuus	<28 dBf
Harmoninen kokonaishäiriö	<2 %
Signaali–kohina-suhde	> 55 dB

Kaiuttimet

Kaiuttimen impedanssi	8 ohmia
Kaiuttimelementti	65 mm täysi kantama
Herkkyys	> 83 dB/m/W ± 4 dB/m/W

Yleistä

Virta	110-240 V~, 50/60 Hz
Virrankulutus käytössä	25 W
Virrankulutus Eco Power -valmiustilassa	<0,5 W
USB Direct	Versio 2.0 HS
Mitat	234 x 364 x 239 mm
- Päälaite (L x K x S)	
Paino	
- Päälaite	2,5 kg

Bluetooth

Vakio	Bluetooth Standard, versio 2.1+EDR
Taajuuskaista	2,402~2,480 GHz ISM-taajuus
Kantoalue	10 m (vapaa tila)

USB-toistettavuustiedot

Yhteensopivat USB-laitteet:

- USB Flash -muisti (USB 1.1 ja USB 2.0)
- USB Flash -soittimet (USB 1.1 ja USB 2.0)
- muistikortit (tarvitaan tämän laitteen kanssa yhteensopiva kortinlukija)

Tuetut muodot:

- USB- tai muistitietomuoto FAT12, FAT16, FAT32 (sektorin koko: 512 tavua)
- MP3-bittinopeus (tiedonsiirtonopeus): 32–320 kbps ja vaihtuva bittinopeus
- WMA v9 tai vanhempi
- Enintään 8 sisäkkäistä hakemistoa
- Albumien tai kansiodien määrä: enintään 99
- Raitojen tai kappaleiden määrä: enintään 999
- ID3-tunniste 2.0–2.3
- Tiedostonimi Unicode UTF-8 -muodossa (enimmäispituus: 16 tavua)

Tuetut MP3-levyformaatit

- ISO9660, Joliet
- Nimikkeiden enimmäismäärä: 999 (määräytyy tiedostonimen pituuden mukaan)
- Albumien enimmäismäärä: 99
- Tuetut näytteenottotaajuudet: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
- Tuetut bittinopeudet: 32–320 (kbps), vaihtuvat bittinopeudet

Huolto

Kotelon puhdistaminen

- Käytä mietoon puhdistusaineeseen kastettua pehmeää liinaa. Älä käytä puhdistusaineita, jotka sisältävät alkoholia, spritiä, ammoniakkia tai hankaavia aineita.

Levyjen puhdistaminen

- Puhdista likaantuneet levyt puhdistusliinalla. Pyyhi levy keskeltä ulospäin suuntautuvin vedoin.



- Älä käytä liuottimia, kuten bentseeniä, ohentimia, teollisuuden käyttämiä puhdistusaineita tai vinyylilevyille tarkoitettuja antistaattisia suihkeita.

Optisen linssin puhdistaminen

- Optiseen linssiin voi kertyä likaa ja pölyä pitkäaikaisessa käytössä. Varmista hyvälaatuinen toisto puhdistamalla optinen linssi Philipsin CD-linssinpuhdistusaineella tai muulla kaupossa myytävällä puhdistusaineella. Seuraa puhdistusaineen käyttöohjeita.

10 Vianmääritys



Vakava varoitus

- Älä koskaan avaa laitteen runkoa.

Älä yritä korjata järjestelmää itse, jotta takuu ei mitätöidy.

Jos laitteen käytössä ilmenee ongelmia, tarkista seuraavat seikat, ennen kuin otat yhteyttä huoltoon. Jos ongelma ei ratkea, siirry Philipsin sivustoon www.philips.com/support. Kun otat yhteyttä Philipsiin, varmista, että laite on lähellä ja malli- ja sarjanumero ovat saatavilla.

Laitteessa ei ole virtaa

- Varmista, että laitteen virtajohto on liitetty oikein.
- Varmista, että virtalähde on toimiva.
- Virran säästämiseksi järjestelmä katkaisee virran automaattisesti 15 minuuttia sen jälkeen, kun raidan toisto on lopetettu eikä mitään toimintoa ole käytetty.

Ei ääntä tai ääni on heikkolaatuinen

- Äänenvoimakkuuden säätö.

Laite ei vastaa

- Irrota pistoke ja aseta se takaisin. Käynnistä sen jälkeen laite uudelleen.
- Virran säästämiseksi järjestelmä katkaisee virran automaattisesti 15 minuuttia sen jälkeen, kun raidan toisto on lopetettu eikä mitään toimintoa ole käytetty.

Kaukosäädin ei toimi.

- Ennen kuin painat mitään toimintopainiketta, valitse ensin oikea lähde kaukosäätimestä (ei siis päälaitteesta).
- Käytä kaukosäädintä lähempänä laitetta.
- Aseta paristo kuvan osoittamalla tavalla siten, että sen navat ovat oikein päin (+/-).
- Vaihda paristo.
- Osoita kaukosäätimellä suoraan laitteen etuosassa olevaa tunnintinta.

Levyä ei havaita

- Aseta levy laitteeseen.
- Tarkista, onko levy asetettu laitteeseen väärin päin.
- Odota, että linssin tiivistynyt kosteus on poistunut.
- Vaihda tai puhdista levy.
- Käytä viimeisteltyä CD-levyä tai levyä, jonka muotoa tuetaan.

Jotkin USB-laitteen tiedostot eivät näy

- USB-laitteella on liikaa kansioita tai tiedostoja. Tämä on normaalia eikä kyseessä ole laitteen toimintahäiriö.
- Kyseisiä tiedostomuotoja ei tueta.

USB-laitetta ei tueta.

- USB-laite ei ole laitteen kanssa yhteensopiva. Kokeile toista.

Huono radion kuuluvuus

- Siirrä laite ja TV tai videolaite kauemmaksi toisistaan.
- Käytä sen sijaan ulkutilojen FM-antennia.

Ajastin ei toimi

- Määritä kello oikein.
- Ota ajastin käyttöön.

Kellon tai ajastimen asetus on nollattu

- Virta on katkennut tai virtajohto on irrotettu.
- Määritä kello tai ajastin uudelleen.

Musiikin toisto ei ole käytettävissä onnistuneen liittännän jälkeen

- Bluetooth-yhteensopiva laite ja tämä laite eivät ole yhteensopivia.

Bluetooth-yhteensopivan laitteen yhteysvirhe

- Laite ei tue päälaitteen edellyttämiä profileja.
- Laitteeseen on jo liitetty toinen Bluetooth-yhteensopiva laite. Katkaise yhteys toiseen laitteeseen tai kaikkiin liitettyihin laitteisiin ja yritä sitten uudelleen.

Kun pariitus on muodostettu matkapuhelimeen, yhteys katkeilee toistuvasti

- Bluetooth-yhteys on heikko. Siirrä matkapuhelinta lähemmäs laitetta tai poista matkapuhelimen ja laitteen välissä olevat esteet.
- Tietyt matkapuhelimet saattavat muodostaa yhteyden ja katkaista sen toistuvasti, kun soitat tai katkaiset puheluja. Tämä ei ole laitteen vika.
- Tiettyjen puhelinten virransäästöominaisuus katkaisee Bluetooth-yhteyden automaattisesti. Tämä ei ole laitteen vika.



Specifications are subject to change without notice

2013 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.

This product was brought to the market by WOOX Innovations Limited or one of its affiliates, further referred to in this document as WOOX Innovations, and is the manufacturer of the product. WOOX Innovations is the warrantor in relation to the product with which this booklet was packaged. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.’

DTM3155_12_UM_V2.0

