

Introducción:


En Philips nos esforzamos continuamente por ofrecerle la mejor experiencia con nuestros productos. Para que la reproducción sea óptima y disfrutar de las últimas características, le recomendamos que actualice el firmware de su reproductor.

Preparación para la actualización del firmware:

Compruebe si su reproductor dispone de un puerto USB. Si hace no es así, utilice el método de actualización mediante disco.

Para la actualización a través de una unidad flash USB:


- Un ordenador con una herramienta de compresión y descompresión compatible con el formato ZIP (por ejemplo, WinZip para Windows).
- Un dispositivo flash USB con suficiente espacio libre para guardar el archivo de firmware. Se recomienda un dispositivo vacío para evitar errores entre archivos.
(Puede comprobar el tamaño del archivo de firmware en la parte superior de la pantalla.)




Para la actualización mediante un disco:

- Un CD vacío.

Procedimiento de actualización:

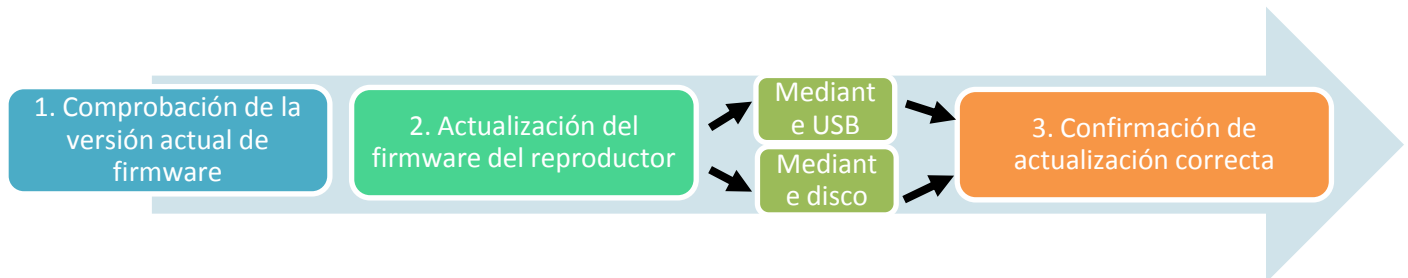

Paso 1: Comprobación de la versión actual de firmware


1. Encienda el reproductor.
2. Pulse <Home>  en el control remoto y seleccione [SETUP] (Configuración) > [Preference] (Preferencias) > [Version Info] (Información de la versión) y, a continuación, pulse <OK>.
3. La versión del firmware aparecerá en la pantalla del televisor.
4. Compare la versión de firmware que se muestra con la última versión. Si el firmware de su reproductor es una versión anterior a la actual, continúe con el **Paso 2**.

De lo contrario, la última versión de firmware se instala y no es necesaria una actualización.

Paso 2: Actualización del firmware del reproductor

Descargue el firmware.

Haga clic en el icono de descarga de la parte superior de la pantalla para descargar el nuevo paquete de firmware a su ordenador.

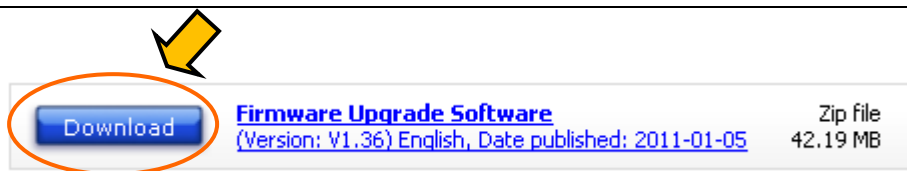

Nota: Grabe los ajustes del reproductor antes de realizar la actualización.

Actualización del firmware mediante USB (mediante disco si no hay conector USB en su reproductor)


1. Transfiera el firmware a una unidad flash USB.

Advertencia: NO retire el dispositivo flash USB durante el procedimiento de actualización del firmware. Si se produce un error durante la actualización, vuelva a repetir el procedimiento. Si necesita más asistencia, póngase en contacto con el centro de atención al cliente de Philips o utilice nuestra función de chat en directo.

- i. Extraiga el archivo de actualización del firmware del paquete de firmware descargado.
Nota: NO le cambie el nombre ni a la carpeta ni a los archivos situados dentro de la carpeta para evitar un error en la actualización.
- ii. Copie el archivo de firmware extraído en el directorio raíz de la unidad flash USB.

2. Actualice el firmware del reproductor.

Advertencia: NO pulse ningún botón ni interrumpa la corriente eléctrica durante el proceso de actualización. De lo contrario, puede dañar el producto.

- i. Encienda el reproductor.
- ii. **Asegúrese de que no hay ningún disco en la bandeja.**
- iii. Inserte la unidad flash USB en la ranura USB.
- iv. Pulse  en el control remoto y seleccione [USB].
- v. El reproductor buscará los archivos de actualización en la unidad flash USB. Una vez que los archivos se hayan reconocido, se le solicitará que inicie la actualización.
- vi. Para continuar con la actualización, pulse <OK> en el control remoto.
- vii. Complete la actualización con las instrucciones del televisor.
- viii. Retire el USB y vuelva a encender el reproductor.
- ix. Ya estará listo con el nuevo firmware instalado.


Actualización del firmware mediante un disco

1. Transfiera el firmware a un disco.

- i. Extraiga el archivo de actualización del firmware del paquete de firmware descargado.
Nota: NO le cambie el nombre ni a la carpeta ni a los archivos situados dentro de la carpeta para evitar un error en la actualización.
- ii. Copie el archivo de firmware extraído al directorio raíz del disco a través del sistema operativo o un software de grabación de discos.

2. Actualice el firmware del reproductor.

Nota: NO pulse ningún botón ni interrumpa la corriente eléctrica durante el proceso de actualización. De lo contrario, puede dañar el producto.

- i. Encienda el reproductor.
- ii. Coloque el disco en la bandeja.
- iii. Pulse <Home>  en el control remoto y seleccione [Disc] (Disco).
- iv. El reproductor buscará los archivos de actualización en el disco. Una vez que los archivos se hayan reconocido, se le solicitará que inicie la actualización.
- v. Para continuar con la actualización, pulse <OK> en el control remoto.
- vi. Complete la actualización con las instrucciones del televisor.
- vii. Retire el disco y vuelva a encender el reproductor.
- viii. Ya estará listo con el nuevo firmware instalado.

Paso 3: Confirmación de actualización correcta

1. Siga el "**Paso 1: Comprobación de la versión actual de firmware**" para comprobar si el nuevo firmware se ha actualizado correctamente.
2. Si el firmware más reciente no se ha instalado, repita el "**Paso 2: Actualización del firmware del reproductor**" y el "**Paso 3: Confirmación de actualización correcta**".