

## Introduction:


Philips s'efforce toujours de vous offrir la meilleure expérience de ses produits. Pour profiter d'une lecture optimale et des dernières fonctionnalités, nous vous recommandons fortement de mettre à niveau le micrologiciel de votre lecteur.

## Préparation pour la mise à niveau du micrologiciel:

Vérifiez que votre lecteur est doté d'un port USB. Si ce n'est pas le cas, utilisez le disque pour la mise à niveau.

### *Pour la mise à niveau via une clé USB:*


- Un ordinateur avec un gestionnaire d'archives prenant en charge le format ZIP (ex. WinZip pour Windows).
- Une clé USB avec assez d'espace libre pour contenir le fichier de micrologiciel. Il est conseillé d'utiliser une clé USB vide pour éviter un plantage des fichiers.  
(Vous pouvez vérifier la taille du fichier de micrologiciel en haut de l'écran.)




### *Pour la mise à niveau par disque:*

- Un CD vide.

## Procédure de mise à niveau:

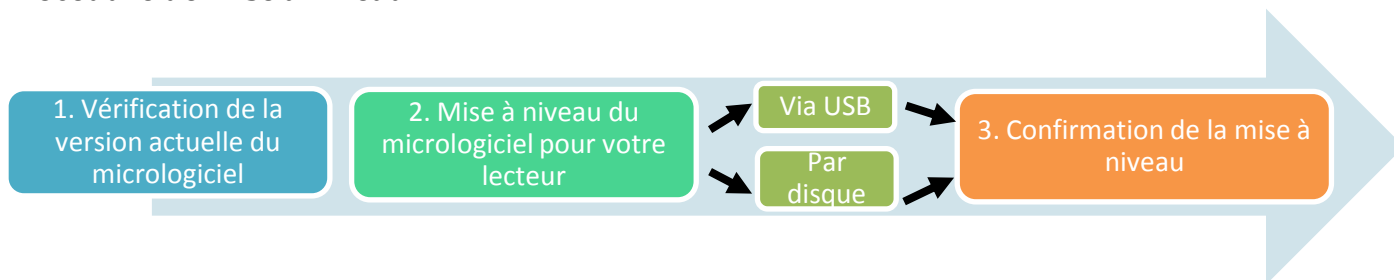

### Étape 1 : Vérification de la version actuelle du micrologiciel


1. Allumez le lecteur.
2. Appuyez sur la touche <Home>  de la télécommande et sélectionnez [SETUP] > [Preference] > [Version Info] (CONFIGURATION > Préférence > Infos version), puis appuyez sur la touche <OK> de la télécommande.
3. Le numéro de version du micrologiciel s'affiche à l'écran.
4. Comparez la version du micrologiciel affichée à la dernière version. Si le micrologiciel actuel de votre lecteur est une version antérieure à la nouvelle version, veuillez passer à l'**Étape 2**.

Sinon, la dernière version du micrologiciel est installée et aucune mise à niveau n'est requise.

### Étape 2 : Mise à niveau du micrologiciel pour votre lecteur

Téléchargez le micrologiciel.

Cliquez sur l'icône de téléchargement en haut de l'écran pour télécharger le nouveau pack du micrologiciel sur votre ordinateur.

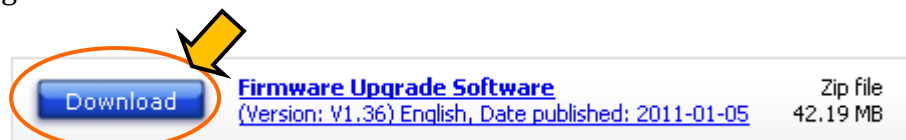

**Remarque : enregistrez tous les réglages du lecteur avant la mise à niveau.**

### *Mise à niveau du micrologiciel via USB (par disque si votre lecteur n'est pas dot éd'une prise USB)*

---


1. Transférez le micrologiciel sur une clé USB.

**Attention : NE retirez PAS la clé USB pendant la procédure de mise à niveau du micrologiciel. Si une erreur survient pendant la mise à niveau, recommencez la procédure. Si vous avez besoin d'une assistance plus poussée, veuillez appeler votre Service Consommateurs Philips local ou utilisez notre fonctionnalité de chat en direct.**

- i. Extrayez le fichier de mise à niveau du micrologiciel du pack de micrologiciel téléchargé.  
**Remarque : NE renommez PAS le dossier ni le fichier qu'il contient ; cela pourrait entraîner l'échec de la mise à niveau.**
- ii. Copiez le fichier du micrologiciel extrait dans le répertoire racine de la clé USB.

2. Mettez à niveau le micrologiciel sur le lecteur.

**Remarque : N'APPUYEZ SUR AUCUN bouton et ne débranchez pas l'appareil du secteur pendant le processus de mise à niveau ; vous risqueriez d'endommager le produit.**

- i. Mettez le lecteur sous tension.
- ii. **Assurez-vous qu'aucun disque ne se trouve dans le lecteur.**
- iii. Insérez la clé USB dans la prise USB.
- iv. Appuyez sur la touche <Home>  de la télécommande, et sélectionnez [USB].
- v. Le lecteur recherche les fichiers de mise à niveau dans votre clé USB. Une fois les fichiers identifiés, vous serez invité à lancer une mise à niveau.
- vi. Pour procéder à la mise à niveau, appuyez sur la touche <OK> de la télécommande.
- vii. Terminez la mise à niveau avec les instructions à l'écran du téléviseur.
- viii. Retirez votre clé USB et redémarrez le lecteur.
- ix. Il est alors prêt, avec le nouveau micrologiciel installé.

### *Mise à niveau du micrologiciel par disque*


---

1. Transférez le micrologiciel sur un disque.

- i. Extrayez le fichier de mise à niveau du micrologiciel du pack de micrologiciel téléchargé.  
**Remarque : NE renommez PAS le dossier ni le fichier qu'il contient ; cela pourrait entraîner l'échec de la mise à niveau.**

- ii. Copiez le fichier de micrologiciel extrait dans le répertoire racine du disque à l'aide d'un logiciel de gravure ou du système d'exploitation.
2. Mettez à niveau le micrologiciel sur le lecteur.

**Remarque :** N'APPUYEZ SUR AUCUN bouton et ne débranchez pas l'appareil du secteur pendant le processus de mise à niveau ; vous risqueriez d'endommager le produit.

- i. Mettez le lecteur sous tension.
- ii. Placez le disque sur le plateau du chargeur.
- iii. Appuyez sur la touche <Home>  de la télécommande, et sélectionnez [Disc] (Disque).
- iv. Le lecteur recherche les fichiers de mise à niveau dans votre disque. Une fois les fichiers identifiés, vous serez invité à lancer une mise à niveau.
- v. Pour procéder à la mise à niveau, appuyez sur la touche <OK> de la télécommande.
- vi. Terminez la mise à niveau avec les instructions à l'écran du téléviseur.
- vii. Retirez votre disque et redémarrez le lecteur.
- viii. Il est alors prêt, avec le nouveau micrologiciel installé.

### **Étape 3 : Confirmation de la mise à niveau**

1. Effectuez l'**Étape 1 : Vérification de la version actuelle du micrologiciel** pour vérifier que le nouveau micrologiciel est correctement mis à niveau.
2. Si la dernière version du micrologiciel n'a pas été installée, répétez l'**Étape 2 : Mise à niveau du micrologiciel pour votre lecteur** et l'**Étape 3 : Confirmation de la mise à niveau**.