

Introduzione:


Philips è costantemente impegnata a garantire il massimo dai propri prodotti. Per ottenere una riproduzione ottimale, consigliamo vivamente di aggiornare il firmware del lettore.

Preparazione all'aggiornamento del firmware:

Controllare se sul lettore è presente una porta USB. Se non è presente, effettuare l'aggiornamento tramite disco.

Per l'aggiornamento tramite unit à flash USB:


- Un PC con un'utilità di archiviazione che supporta il formato ZIP (ad esempio WinZip per Windows).
- Un dispositivo flash USB con sufficiente spazio libero per contenere il file del firmware. Si consiglia di utilizzare un dispositivo vuoto per evitare problemi tra i file.
(È possibile controllare le dimensioni del file del firmware sulla parte superiore dello schermo.)




Per l'aggiornamento tramite disco:

- Un CD vuoto.

Procedura di aggiornamento:

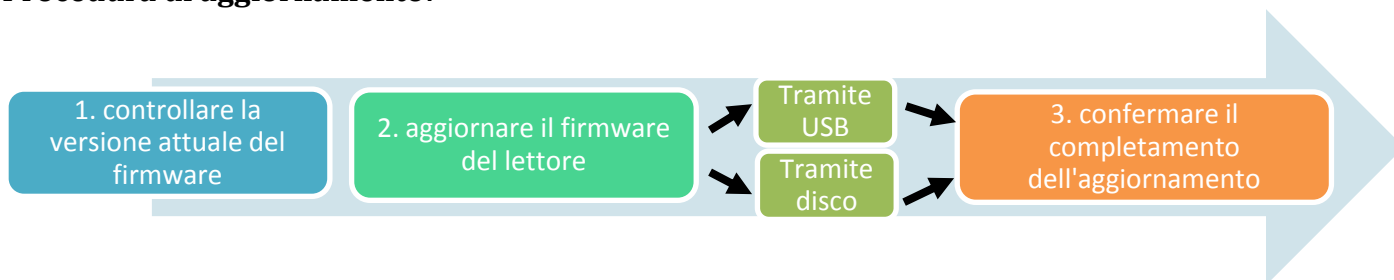

Passaggio 1: controllare la versione attuale del firmware

1. Accendere il lettore.
2. Premere  sul telecomando e selezionare **[SETUP]** (Configurazione) > **[Preference]** (Preferenze) > **[Version Info]** (Informazioni versione), quindi premere il tasto sul telecomando.
3. La versione del firmware verrà visualizzata sullo schermo del televisore.
4. Confrontare la versione del firmware visualizzata con quella più recente. Se il firmware installato nel lettore è precedente rispetto alla nuova versione, andare al **Passaggio 2**.

In caso contrario, quella installata è la versione più recente del firmware e non è necessario alcun aggiornamento.

Passaggio 2: aggiornare il firmware del lettore

Scaricare il firmware.

Fare clic sull'icona Download (Scarica) sulla parte superiore dello schermo per scaricare il

nuovo pacchetto firmware sul computer.



Nota: annotare tutte le impostazioni del lettore prima dell'aggiornamento.

Aggiornare il firmware tramite USB (o tramite disco se il lettore non dispone di porta USB)

1. Trasferire il firmware su un'unità flash USB.

Attenzione: NON rimuovere il dispositivo flash USB durante la procedura di aggiornamento del firmware. Se si verifica un errore durante l'aggiornamento, ritentare la procedura. Per ulteriore assistenza, chiamare il centro assistenza clienti Philips locale o usare la funzione Live Chat.

- i. Estrarre il file di aggiornamento firmware dal pacchetto firmware scaricato.
Nota: NON rinominare la cartella o il file nella cartella per evitare errori nell'aggiornamento del firmware.
- ii. Copiare il file del firmware appena estratto nella directory principale dell'unità flash USB.

2. Aggiornare il firmware sul lettore.

Attenzione: NON premere alcun pulsante né interrompere l'alimentazione durante il processo di aggiornamento per non danneggiare il prodotto.

- i. Accendere il lettore.
- ii. **Assicurarsi che non sia presente alcun disco all'interno del vassoio.**
- iii. Inserire l'unità flash USB nello slot USB.
- iv. Premere  sul telecomando, quindi selezionare [USB].
- v. Il lettore cercherà i file di aggiornamento nell'unità flash USB. Una volta riconosciuti i file, verrà richiesto di iniziare l'aggiornamento.
- vi. Per procedere con l'aggiornamento, premere <OK> sul telecomando.
- vii. Completare l'aggiornamento seguendo le istruzioni su schermo.
- viii. Rimuovere l'unità USB e riavviare il lettore.
- ix. A questo punto il lettore è pronto con il nuovo firmware installato.


Aggiornamento del firmware tramite disco

1. Trasferire il firmware a un disco.

- i. Estrarre il file di aggiornamento firmware dal pacchetto firmware scaricato.
Nota: NON rinominare la cartella o il file nella cartella per evitare errori nell'aggiornamento del firmware.
- ii. Copiare il file del firmware estratto nella directory principale del disco mediante il sistema operativo o un software di masterizzazione.

2. Aggiornare il firmware sul lettore.

Attenzione: NON premere alcun pulsante né interrompere l'alimentazione durante il processo di aggiornamento per non danneggiare il prodotto.

- i. Accendere il lettore.
- ii. Posizionare il disco sopra il vassoio di caricamento.
- iii. Premere  sul telecomando, quindi selezionare [**Disc**] (Disco).
- iv. Il lettore cercherà i file di aggiornamento nel disco. Una volta riconosciuti i file, verrà richiesto di iniziare l'aggiornamento.
- v. Per procedere con l'aggiornamento, premere <**OK**> sul telecomando.
- vi. Completare l'aggiornamento seguendo le istruzioni su schermo.
- vii. Rimuovere il disco e riavviare il lettore.
- viii. A questo punto il lettore è pronto con il nuovo firmware installato.

Passaggio 3: confermare il completamento dell'aggiornamento

1. Ripetere il **Passaggio 1: controllare la versione attuale del firmware** per verificare se il nuovo firmware è stato aggiornato correttamente.
2. Se la versione più aggiornata del firmware non è stata installata, ripetere il Passaggio 2: aggiornare il firmware del lettore e il **Passaggio 3: confermare il completamento dell'aggiornamento.**