

Введение:


Мы делаем все возможное, чтобы вы получали удовольствие от наших изделий. Для оптимального качества воспроизведения и использования последних функций настоятельно рекомендуется выполнить обновление ПО проигрывателя.

Подготовка к обновлению ПО.

Проверьте, есть ли в проигрывателе порт USB. В случае его отсутствия для обновления используйте диск.

Обновление с помощью флэш-накопителя USB.


- Программа-архиватор с поддержкой формата ZIP (например, WinZip для ОС Windows).
- Флэш-накопитель USB с достаточным объемом свободного места для сохранения файла встроенной программы. Во избежание повреждения файлов используйте чистый накопитель.
(Размер файла встроенной программы указан в верхней части экрана.)




Обновление с использованием диска.

- Чистый CD-диск.

Процедура обновления.

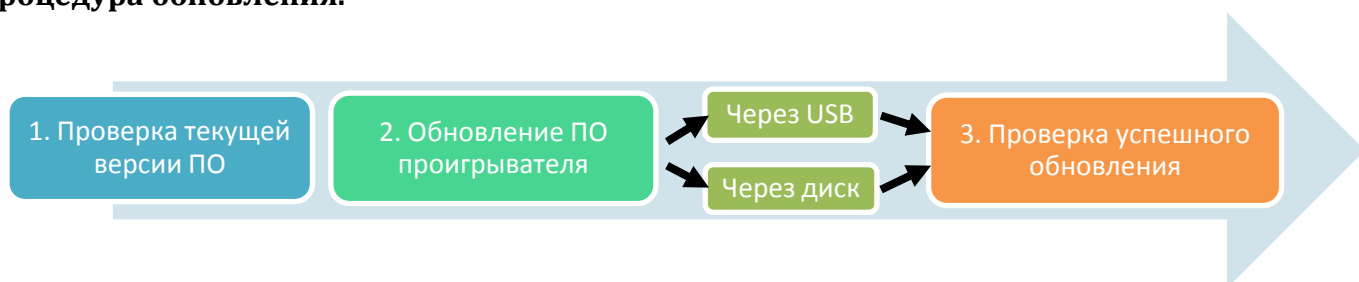

Шаг 1. Проверка текущей версии ПО.

1. Включите проигрыватель.
2. На пульте ДУ нажмите <Home>  и выберите [SETUP] > [Preference] > [Version Info], затем нажмите кнопку <OK> на пульте ДУ.
3. На экране телевизора отобразится версия встроенной программы.
4. Сравните указанную версию ПО с последней выпущенной версией. Если на проигрывателе установлена более ранняя версия ПО по сравнению с новой выпущенной версией, перейдите к **Шагу 2**.

В противном случае последняя версия ПО уже установлена, и обновление не требуется.

Шаг 2. Обновление ПО проигрывателя.

Загрузка пакета обновления ПО.

Нажмите значок загрузки в верхней части экрана, чтобы начать загрузку нового пакета обновления ПО на компьютер.



Примечание: Перед обновлением сохраните все настройки проигрывателя.

Обновление ПО с помощью USB (или диска при отсутствии разъема USB)

1. Перенос ПО на флэш-накопитель USB.

Внимание! НЕ отключайте флэш-накопитель USB во время обновления ПО. Если во время обновления произойдет ошибка, повторите процедуру. Если вам нужна помощь, позвоните в местный центр поддержки потребителей или воспользуйтесь функцией интерактивного общения Live Chat.


- i. Извлеките файл с обновлением из загруженного пакета ПО.

Примечание. НЕ переименовывайте папку или файл в ней во избежание ошибки при обновлении.

- ii. Скопируйте извлеченный файл в корневой каталог USB-накопителя.

2. Обновление ПО на проигрывателе.

Примечание. В процессе обновления НЕ нажимайте кнопки и не отключайте устройство от сети — это может привести к повреждению устройства.

- i. Включите проигрыватель.
- ii. **Убедитесь, что внутри проигрывателя нет диска.**
- iii. Вставьте USB-накопитель в порт USB.
- iv. Нажмите кнопку **<Home>**  на пульте ДУ и выберите [**USB**].
- v. Проигрыватель выполнит поиск файлов обновления на флэш-накопителе USB. Как только файлы будут обнаружены, вы сможете начать обновление.
- vi. Чтобы продолжить процесс обновления, нажмите **<OK>** на пульте ДУ.
- vii. Для завершения обновления следуйте инструкциям на телевизоре.
- viii. Извлеките флэш-накопитель USB и перезагрузите проигрыватель.
- ix. Проигрыватель готов к работе с новой установленной версией встроенной программы.

Обновление ПО с использованием диска


1. Запись ПО на диск.

- i. Извлеките файл с обновлением из загруженного пакета ПО.

Примечание. НЕ переименовывайте папку или файл в ней во избежание ошибки при обновлении.

- ii. Скопируйте извлеченный файл ПО в корневой каталог диска с помощью операционной системы или программы для записи дисков.
2. Обновление ПО на проигрывателе.

Примечание. В процессе обновления НЕ нажимайте кнопки и не отключайте устройство от сети — это может привести к повреждению устройства.

- i. Включите проигрыватель.
- ii. Вставьте диск в лоток.
- iii. Нажмите кнопку  на пульте ДУ и выберите пункт [Диск].
- iv. Проигрыватель выполнит поиск файлов обновления на диске. Как только файлы будут обнаружены, вы сможете начать обновление.
- v. Чтобы продолжить процесс обновления, нажмите <ОК> на пульте ДУ.
- vi. Для завершения обновления следуйте инструкциям на телевизоре.
- vii. Извлеките USB и перезагрузите проигрыватель.
- viii. Проигрыватель готов к работе с новой установленной версией встроенной программы.

Шаг 3. Проверка успешного обновления

1. Перейдите к **Шагу 1** ("Проверка текущей версии ПО"), чтобы проверить правильность установки ПО.
2. Если последняя версия встроенной программы не была установлена, повторите Шаг 2 "Обновление ПО проигрывателя" и **Шаг 3** "Проверка успешного обновления".