
Introducción

Philips DVD-Vídeo: Introducción	38
Desembalaje	38
Instalación de las pilas del mando a distancia	38
Información de seguridad	38
Limpieza de discos	38

Descripción funcional

Panel frontal y panel posterior	39
Mando a distancia	40

Preparación

Observaciones generales	41
Conexión a un televisor	41
Conexión a equipos opcionales	41
Ajustes NTSC/PAL	42
Descripción general	42
Barra de menú/Ventana de estado	42
Iconos informativos	42
Preferencias Personalizado	43

Funcionamiento

Inserción de discos	44
Reproducción de discos DVD-Vídeo y CD-Vídeo ..	44
Características generales	44-46
Funciones especiales DVD	46-47
Funciones especiales de CD-Vídeo y SVCD	47
Reproducción de un CD-Audio	47-48
Programa FTS	48

Control de acceso

Control de acceso: acceso menores	49
Control de acceso: control parental	49-50

Antes de solicitar asistencia

Antes de solicitar asistencia	51
-------------------------------------	----

Especificaciones


Especificaciones	52
------------------------	----

Philips DVD-Vídeo: Introducción

Su equipo de DVD-Vídeo Philips es un reproductor de videodiscos digitales compatibles con el estándar DVD-Vídeo universal. Con él podrá disfrutar de las películas en toda su dimensión con verdadera calidad cinematográfica y con sonido estéreo o multicanal (según el disco y su configuración). El equipo también incorpora funciones exclusivas, tales como la selección de idioma de la pista de sonido y los subtítulos, o la visualización desde diferentes ángulos de cámara (también dependiendo del disco). Además de los discos DVD-Vídeo, podrá reproducir todos los CD-Vídeo, SVCD y CD-Audio (incluidos CD-R y CD-RW con sesión cerrada).

DVD-Vídeo

Los discos DVD-Vídeo se reconocen por el logotipo. Dependiendo del material grabado (película, vídeo musical, serie, etc.), el disco puede incluir uno o más títulos, y cada título uno o más capítulos..

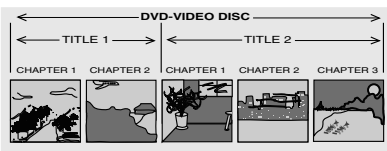

CD-Vídeo

Los discos CD-Vídeo se reconocen por el logotipo.



SuperVCD (SVCD)

Discos SVCD basados en la norma IO SuperVCD conforme al Estándar de la Industria de la Electrónica de la República Popular de China.

CD-Audio

Los discos de CD-Audio contienen únicamente pistas musicales, y se reconocen por el logotipo.



Desembalaje

En primer lugar, examine el embalaje del reproductor DVD-VÍDEO y compruebe que contiene los siguientes elementos.


- Reproductor DVD-Vídeo
- Mando a distancia con pilas
- Cable Audio
- Cable Vídeo
- Manual de uso

Si alguno de los elementos falta o presenta daños, comuníquelo de inmediato a su distribuidor o a Philips. Conserve los materiales de embalaje por si es preciso transportar el equipo en el futuro.

Instalación de las pilas del mando a distancia

- Inserte dos pilas como se indica en el interior del compartimento.

Precaución: No mezcle pilas nuevas y usadas, ni de tipos diferentes (normales, alcalinas, etc.).

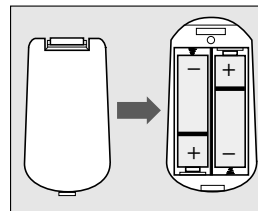


Información de seguridad

- No exponga el equipo a la lluvia, exceso de humedad, arena o fuentes generadoras de calor.
- Coloque el reproductor sobre una superficie plana y firme.
- Mantenga el equipo alejado de los radiadores y de la luz solar directa.
- Si lo integra en un mueble, deje aproximadamente 2,5 cm de espacio libre alrededor para favorecer su ventilación.
- Si el reproductor DVD-Vídeo no puede leer correctamente los discos, utilice un CD/DVD de limpieza (disponible en el mercado) para limpiar la lente antes de solicitar su reparación. Otros métodos de limpieza pueden dañar irreversiblemente la lente. Mantenga siempre cerrada la bandeja para evitar la acumulación de polvo en la lente.
- Las lentes se pueden empañar si el reproductor DVD-Vídeo se traslada rápidamente de un entorno frío a uno cálido, en cuyo caso no será posible la reproducción de un CD/DVD. Deje la unidad encendida aproximadamente una hora sin ningún disco insertado hasta que la reproducción normal sea posible.


Limpieza de los discos

- Si se ensucia un disco, límpielo con un paño en sentido radial, desde el centro hacia fuera.
- No utilice disolventes como la bencina, diluyentes, productos de limpieza ni aerosoles antiestáticos para discos analógicos.

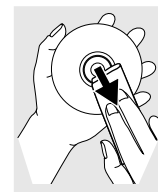

Descripción funcional


Panel frontal y panel posterior

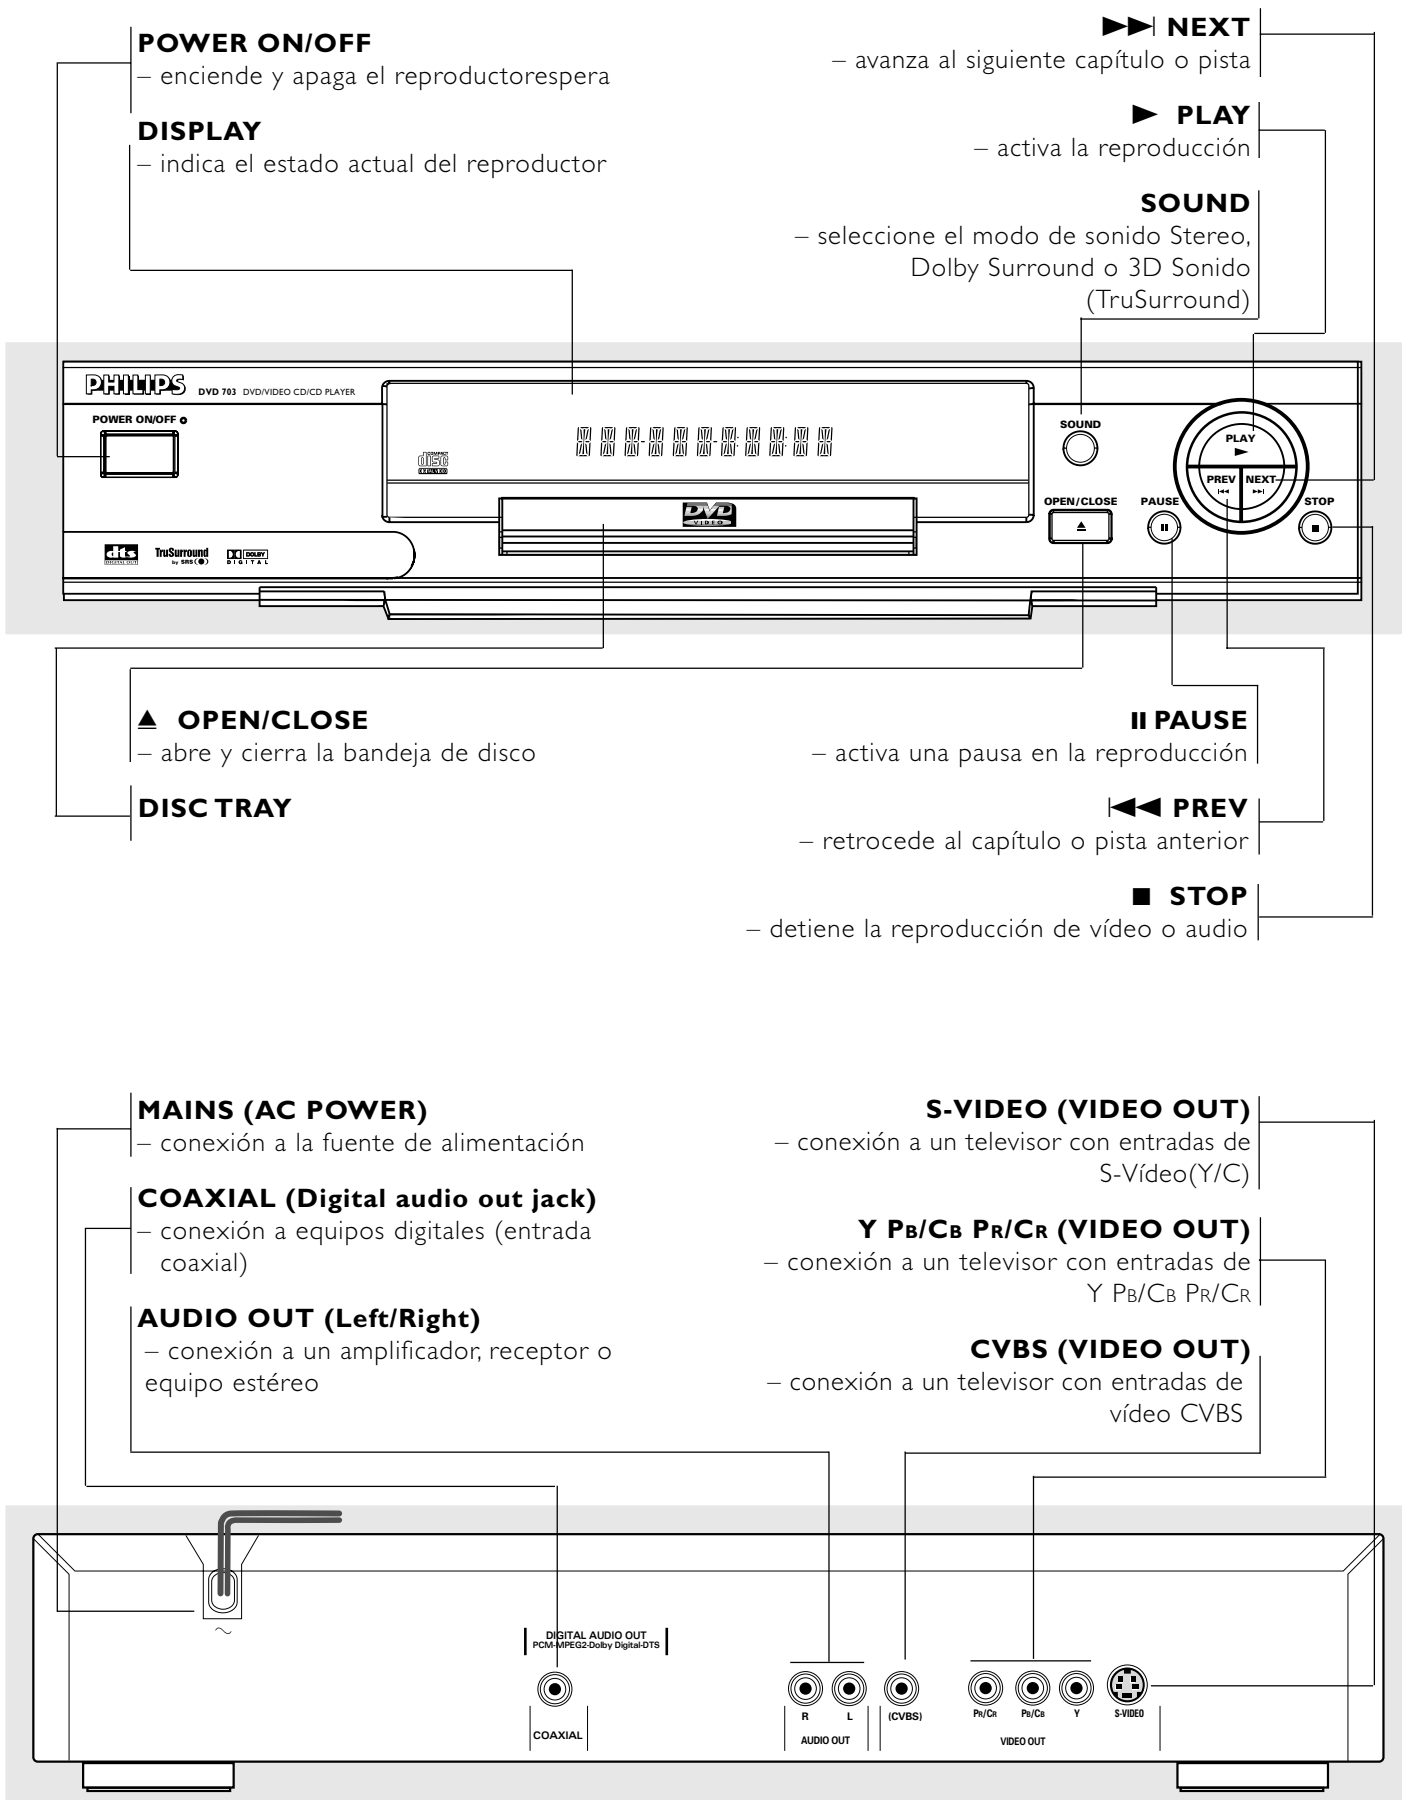

Español

Precaución: no toque los contactos internos de los conectores del panel posterior. Una descarga electrostática podría causar daños irreversibles en la unidad.

Mando a distancia

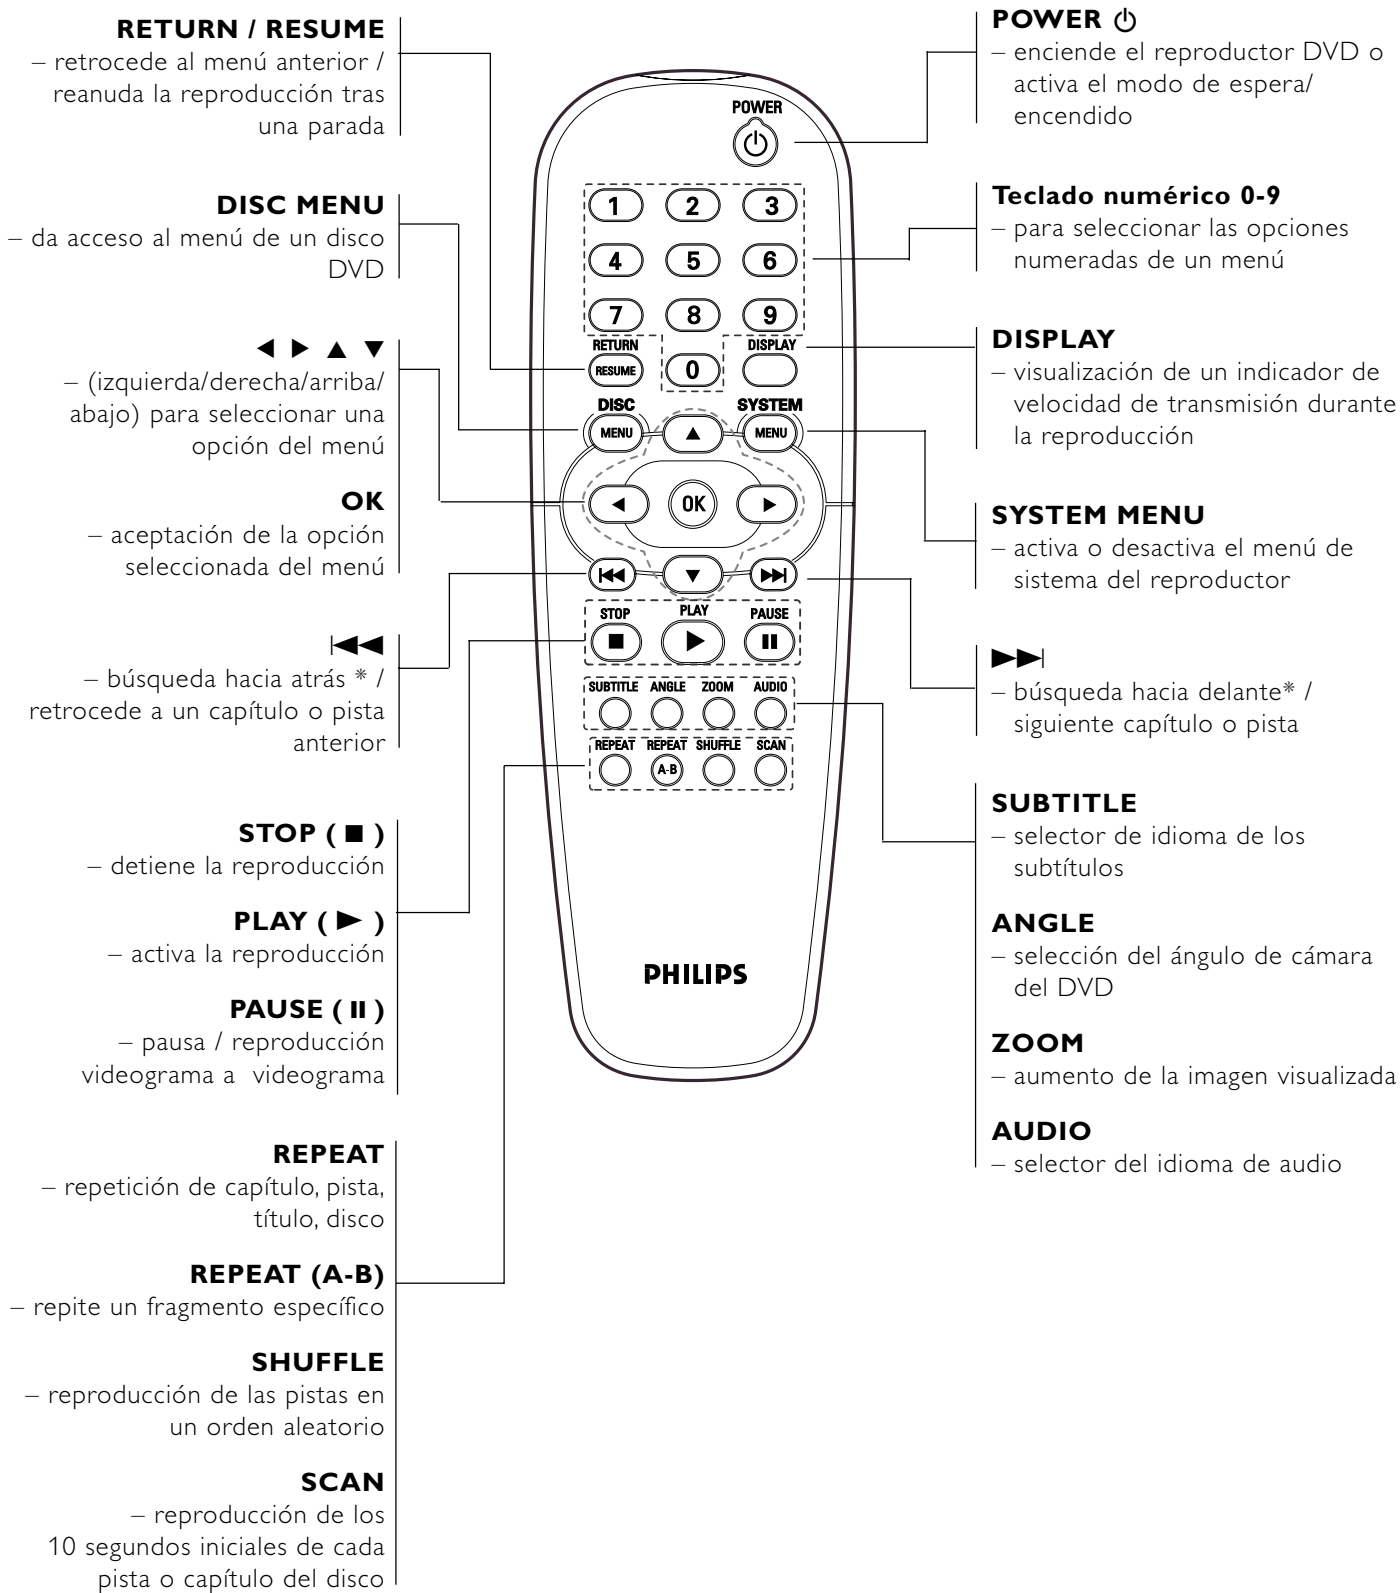

* Mantenga pulsado el botón unos 2 segundos

Observaciones generales

- En función del televisor y otros equipos que desee utilizar, existen varias maneras de conectar el reproductor. Emplee uno solo de los métodos de conexión descritos.
- Consulte las instrucciones de su televisor, vídeo, equipo estéreo, etc., para optimizar las conexiones.
- Para mejorar la reproducción de sonido, conecte las salidas de audio del reproductor al amplificador; receptor; equipo estéreo o equipo A/V. Véase "Conexión a equipos opcionales".

Precaución:

- **Compruebe que el reproductor DVD está directamente conectado al televisor. Seleccione en el televisor el canal de entrada de vídeo correspondiente.**
- **No conecte la salida de audio del reproductor a la entrada "phono" del equipo de audio.**
- **No conecte el reproductor DVD a través del vídeo, ya que la calidad de la imagen se podría degradar debido al sistema de protección contra copias.**

Conexión a un televisor

- Realice una de las siguientes conexiones, según las capacidades de los restantes equipos.

Conexión de vídeo compuesto (Y Pb/Cb Pr/CR)


- 1 Conecte las salidas Y, Pb/Cb, Pr/CR del reproductor DVD a las entradas correspondientes del televisor, utilizando para ello el cable opcional Y, Pb/Cb, Pr/CR (Z).
- 2 Conecte las salidas de audio derecha e izquierda del reproductor DVD a las entradas correspondientes del televisor (A).

Conexión S-Vídeo (Y/C)

- 1 Conecte la salida de S-Vídeo del reproductor DVD a la entrada de S-Vídeo del televisor, utilizando un cable de S-Vídeo opcional (Y).
- 2 Conecte las salidas de audio derecha e izquierda del reproductor DVD a las entradas correspondientes del televisor (A).

Conexión de Vídeo CVBS

- 1 Conecte la salida de Vídeo (CVBS) a la entrada correspondiente del televisor, utilizando el cable de vídeo facilitado (X).
- 2 Conecte las salidas de audio derecha e izquierda del reproductor DVD a las entradas correspondientes del televisor (A).

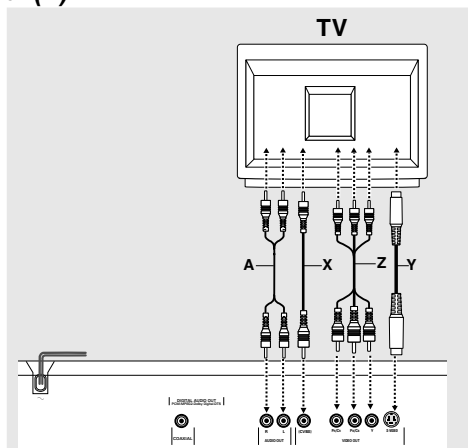

Conexión a equipos opcionales

Conexión a un amplificador provisto de dos canales analógicos estéreo o Dolby Surround™


- 1 Conecte las salidas de audio izquierda y derecha del reproductor DVD a las tomas correspondientes del amplificador; receptor o equipo estéreo. Utilice para ello el cable de audio opcional (A).

Conexión a un amplificador provisto de dos canales digitales estéreo (PCM) o a un receptor A/V con decodificador multi-canal (Dolby Digital™, MPEG 2 y DTS)

- 1 Conecte la salida de audio digital coaxial del reproductor a la correspondiente entrada digital coaxial del amplificador, utilizando para ello un cable digital coaxial (opcional) (F).
- 2 Deberá activar la salida digital del reproductor (véase "Preferencias Personalizado").

Sonido digital multi-canal

La conexión digital multicanal proporciona la máxima calidad de sonido. Para ello necesitará un receptor A/V multicanal que admita uno o más de los formatos de audio compatibles con el reproductor DVD (MPEG 2, Dolby Digital™ y DTS). Consulte el manual de uso y los logotipos del panel frontal del receptor:

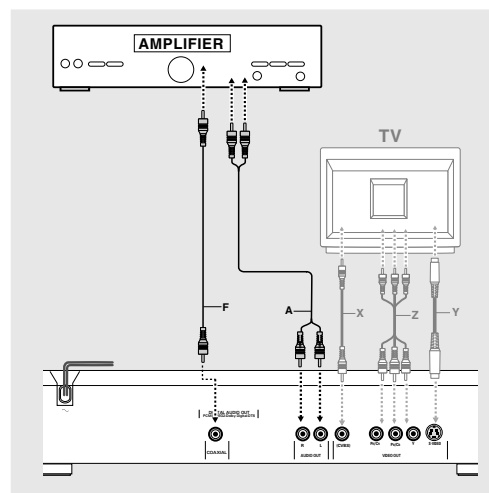






Observación:

- Si el formato de audio de la salida digital no es compatible con el receptor, éste producirá un sonido intenso y distorsionado o no producirá ninguno.
- El sonido envolvente digital por 6 canales a través de la conexión digital sólo se puede conseguir si el receptor está equipado con un decodificador digital multicanal.
- Para visualizar en la ventana de estado el formato de audio seleccionado para el DVD actual, pulse SYSTEM MENU o Audio.


Ajustes NTSC/PAL

Puede conmutar el ajuste NTSC/PAL del reproductor para que coincida con la señal de vídeo del televisor. Este ajuste sólo afecta a la ventana del televisor en la que se visualizan los modos de parada y configuración. Puede seleccionar NTSC o PAL procediendo como se indica a continuación.

- 1 Desconecte el reproductor DVD de la red.
- 2 Mantenga pulsados los botones  y  del frontal del reproductor y, al mismo tiempo, conecte el cable de alimentación.
- 3 Cuando aparezca PAL o NTSC en la pantalla del reproductor, libere los botones  y  simultáneamente. La indicación PAL o NTSC que aparece en el panel corresponde al ajuste actual.
- 4 Para cambiar, pulse  antes de tres segundos. El nuevo ajuste (PAL o NTSC) se visualizará en la pantalla del panel.

Descripción general



Acerca de este manual

Este manual ofrece instrucciones básicas para el funcionamiento del reproductor DVD. Algunos discos DVD requieren un uso específico o permiten un uso limitado durante la reproducción, en cuyo caso la unidad quizá no responda a todas las órdenes. En la pantalla del televisor aparecerá el símbolo , indicando que el reproductor no permite la operación.

Mando a distancia

- Salvo indicación en contrario, todas las operaciones pueden realizarse desde el mando a distancia. Apunte siempre con el mando directamente al reproductor; asegurándose de que no haya obstáculos en la trayectoria del haz infrarrojo. También pueden usarse los botones correspondientes del panel frontal de la unidad.






Barra de menú

- Algunas operaciones pueden realizarse a través de la barra de menú de la pantalla del televisor. La barra de menú se activa pulsando las teclas de cursor del mando a distancia.
- Pulse SYSTEM MENU para desactivar la barra de menú.
- La opción seleccionada quedará resaltada, y debajo del icono aparecerán las teclas de cursor que controlan la función.
- La indicación < o > advierte de la existencia de más opciones a un lado u otro de la barra de menú. Pulse  or  para seleccionar estas opciones.






Barra de menú/Ventana de estado

Como existen múltiples barras de menú, sus opciones se organizan en función del uso y de la disponibilidad de los botones de acceso directo. Pulse una vez los botones OSD para alternar entre las barras de menú 1, 2, 3 y la opción OFF (desactivada).





Barra de menú 1

-  Preferencias personales
-  Idioma de subtítulos
-  Idioma de audio
-  Color
-  Sonido















Barra de menús 2

-  Paso a paso
-  Cámara lenta
-  Cámara rápida
-  Ángulo
-  Zoom

Barra de menús 3

-  Título
-  Capítulo
-  Búsqueda por tiempo
-  FTS (selección de pista favorita)

Iconos del área de información temporal

-  Scan
-  Repetición total (All)
-  Repetición de título
-  Repetición de pista
-  Repetición de capítulo
-  Reproducción al azar
-  Repetición al azar
-  Repetición de A al final
-  Repetición A-B
-  Ángulo
-  Acceso menores activado
-  Autorizado para niños
-  Reanudar
-  Operación no autorizada

Preferencias Personalizado

Puede definir sus preferencias personales en el reproductor.

General:

- Pulse SYSTEM MENU en el mando a distancia.
- Seleccione **T** en la barra de menú.
 - Aparecerá el menú de Preferencias Personalizado.
- Utilice los botones ◀ ▶ ▲ ▼ para recorrer los menús, los submenús y sus opciones.
 - Cuando se selecciona una opción del menú, los botones del cursor (del mando a distancia) que controlan la opción se visualizan junto a ella.
- Pulse OK para confirmar y regresar al menú principal. Pueden modificarse las siguientes opciones:

Imagen

– Formato TV

Si la pantalla del televisor es panorámica (16:9), seleccione 16:9. Si la pantalla es normal (4:3), seleccione 4:3.

En este caso, también puede seleccionar las siguientes opciones: “Buzón”, visión panorámica con franjas negras en las partes superior e inferior de la imagen, o “Panorámica”, imagen en toda su altura con los laterales cortados. Si el formato es admitido por el disco, la imagen se visualizará en dicho formato.


– Variación nivel negro (sólo NTSC)

Adapta la dinámica del color para obtener contrastes de mayor riqueza. Seleccione ON (activado) u OFF (desactivado).



– Variación video

Con el ajuste de fábrica, la imagen aparece centrada en la pantalla. Utilice esta opción para personalizar la Variación video en el televisor; desplazándola a derecha o izquierda.

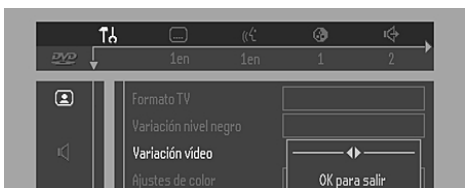


Sonido

– Salida digital


Ajuste de fábrica: ALL (todos). Es decir, la salida coaxial activada. Si no va a conectar equipos provistos de entrada digital, cambie el ajuste a OFF.

Si su equipo no incorpora un decodificador digital multicanal, seleccione la salida digital PCM (modulación de códigos por pulsos).

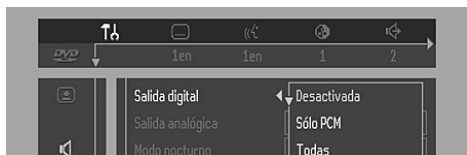

– Salida analógica

Seleccione las opciones Stereo, Dolby Surround o 3D Sound (TruSurround) según las posibilidades de reproducción de su sistema.

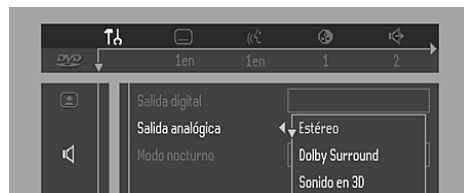

– Modo nocturno

Optimiza el dinamismo del sonido para la reproducción a bajo volumen.

– Voces karaoke

Active esta función (ON) únicamente cuando esté reproduciendo un DVD de karaoke multicanal. Los canales de karaoke del disco se mezclarán como sonido estéreo normal.

Idioma

Seleccione el menú requerido y el Idioma de sonido y subtítulos. El Idioma de sonido y el de subtítulos también se pueden cambiar a través de la barra de menú de la pantalla.

Funciones

– Control de acceso

El control de acceso incluye las siguientes funciones: Acceso menores – Cuando está activado, deberá introducirse una clave de 4 cifras para poder reproducir discos en la unidad.

Control parental – Permite la presentación condicionada de los discos DVD que contienen información de Control parental (véase “Control de acceso”).

– Ventana de controles

Indica el estado actual del reproductor, y se visualiza junto con la barra de menú. En la posición de parada, se visualiza junto con el área de información temporal en la pantalla estándar. Véase “Información en pantalla”.

El ajuste de fábrica es ON (activada). Seleccione OFF para desactivar la ventana de controles.



– Indicador de velocidad de transmisión

Si está activado, se ofrecerá una lectura de la velocidad de transmisión de las señales de audio y vídeo, así como la velocidad total. Sólo es aplicable durante la reproducción de discos DVD y SVCD.



– Texto de ayuda

Cuando está activado (ON), el texto de ayuda describe los iconos seleccionados. Desactive esta opción (OFF) si no necesita los textos de ayuda.

Inserción de discos

- 1 Pulse OPEN/CLOSE en el panel frontal del reproductor para abrir la bandeja de disco.
- 2 Deposite el disco elegido en la bandeja, con la etiqueta hacia arriba.
- 3 Pulse de nuevo OPEN/CLOSE para cerrar la bandeja.
→ **READY** aparece en la ventana de estado y en la pantalla del reproductor; y la reproducción comienza de forma automática.

Observación:

– Si está activado el bloqueo infantil (“Child lock”) y el disco insertado no es apto para todos los públicos, deberá introducirse el código de cuatro cifras o proceder a la autorización del disco (véase “Control de acceso”).

Reproducción de discos DVD-Vídeo y CD-Vídeo

Reproducción de un disco



- Una vez insertado el disco y cerrada la bandeja, la reproducción comienza automáticamente. La ventana de estado del reproductor indica el tipo de disco cargado y facilita información sobre su contenido y el tiempo de reproducción.
- El disco puede invitarle a seleccionar una opción del menú. Si las opciones están numeradas, pulse la tecla numérica correspondiente. Si no, utilice los botones ▲/▼, ◀/▶ para resaltar la opción deseada y pulse OK.
- En la pantalla se visualizan el título y capítulo actuales.
- La reproducción se puede detener al final del título, y posiblemente se regrese al menú del DVD. Para continuar en el siguiente título, pulse ▶.
- Si desea detener la reproducción, pulse ■.
→ Aparecerá la pantalla estándar con información sobre el estado actual del reproductor.
- Puede reanudar la reproducción desde el punto en que la detuvo. Pulse ▶ y, cuando aparezca el icono de reanudación |▶ en la pantalla, pulse de nuevo ▶.
→ La función de reanudación (RESUME) se aplica no sólo al disco cargado en el reproductor; sino también a los cuatro últimos utilizados. Simplemente vuelva a insertar el disco y pulse RESUME en el mando a distancia, o bien pulse ▶ y espere a que aparezca el icono |▶ en la pantalla para volverlo a pulsar.

Observaciones:

– Los DVD pueden incluir un código territorial. La unidad no reproducirá los discos cuyo código territorial no coincida con el suyo.

Características generales


Observación:

– Salvo especificación en contrario, todas las operaciones descritas se refieren al mando a distancia. Algunas operaciones también pueden realizarse desde la barra de menú de la pantalla.

Cambio de título o capítulo

Si un disco incluye más de un título o capítulo, puede cambiar de uno a otro siguiendo este procedimiento:

- Pulse **SYSTEM MENU** y después seleccione **T** o **C** en la barra de menú.
- Pulse ▲ o ▼ para seleccionar un título o capítulo.

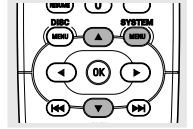


Cámara lenta

- Seleccione **▶** (**CÁMARA LENTA**) en la barra de menú.
- Utilice los botones ▼ para entrar en el menú “**SLOW MOTION**”.
→ El reproductor entrará en el modo de **PAUSA**.
- Utilice los botones de cursor ◀ ▶ para seleccionar la velocidad deseada: -1, -1/2, -1/4, -1/8 (retroceso) o +1/8, +1/4, +1/2, +1 (avance).
- Seleccione “1” para restablecer la velocidad de reproducción normal.
- Si pulsa **II**, la velocidad se ajustará a cero (**PAUSA**).
- Para salir del modo de cámara lenta, pulse ▶ y ▲.

Imágenes congeladas e imagen a imagen

- Seleccione **■** (**IMAGEN A IMAGEN**) en la barra de menú.
- Utilice el botón ▼ para entrar en el menú de **IMAGEN A IMAGEN**.
→ El reproductor activará el modo de **PAUSA**.
- Utilice los botones de cursor ◀ ▶ para seleccionar el videograma anterior o posterior.
- Para desactivar el modo de **IMAGEN A IMAGEN**, pulse ▶ o ▲.

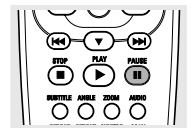


También puede cambiar de una imagen a otra pulsando repetidas veces el botón **II** del mando a distancia.







Exploración





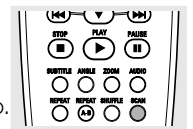Esta función reproduce los 10 segundos iniciales de cada capítulo o índice del disco.

- Pulse **SCAN**.
- Para reanudar la reproducción en la pista deseada, pulse **SCAN** de nuevo o ▶.



Búsqueda

- Seleccione  (**IMAGEN ACELERADA**) en la barra de menú.
- Utilice los botones  para entrar en el menú de **IMAGEN ACELERADA**.
- Utilice los botones   para seleccionar la velocidad deseada: -32, -8 o -4 (retroceso), o +4, +8, +32 (avance).
- Seleccione "1" para restablecer la velocidad de reproducción normal.
- Para desactivar el modo de imagen acelerada, pulse  o .

También puede avanzar y retroceder a diferentes velocidades manteniendo pulsados los botones   o  .

Repetición

Discos DVD-Vídeo - Repetición de capítulo/título/disco

- Para repetir el capítulo en curso, pulse REPEAT.
→ **REPEAT CHPT** aparece en la pantalla del reproductor.
- Para repetir el título en curso, pulse REPEAT por segunda vez.
→ **REPEAT TITL** aparece en la pantalla.
- Para repetir todo el disco, pulse REPEAT por tercera vez.
→ **REPEAT** aparece en la pantalla.
- Para salir del modo de repetición, pulse REPEAT por cuarta vez.

Discos CD-Vídeo - Repetición de pista/disco

- Para repetir la pista en curso, pulse REPEAT.
→ **REPEAT TRK** aparece en la pantalla del reproductor.
- Para repetir todo el disco, pulse REPEAT por segunda vez.
→ **REPEAT** aparece en ambas pantallas.
- Para salir del modo de repetición, pulse REPEAT por tercera vez.

Répétition A-B

Para repetir o reproducir en bucle una secuencia de un título:





- Pulse REPEAT A-B desde el punto deseado de comienzo;
→ Una "A-" aparece en la pantalla del reproductor.
- Pulse de nuevo REPEAT A-B cuando llegue al final del fragmento deseado;
→ **A-B REPEAT** aparece brevemente en la pantalla, y la secuencia inicia la reproducción (**A-B REPEAT** se visualiza en el panel frontal del reproductor)
- Para cancelar la repetición del fragmento, pulse REPEAT A-B.

Reproducción al azar

Discos DVD-Vídeo

Esta función selecciona al azar el orden de reproducción de los capítulos de un título, siempre que éste tenga más de un capítulo.

- Pulse SHUFFLE durante la reproducción.
→ **SHUFFLE** aparece en la pantalla durante unos 2 segundos.
- Para restablecer la reproducción normal, pulse de nuevo SHUFFLE.

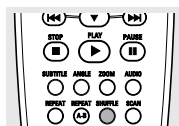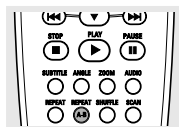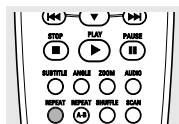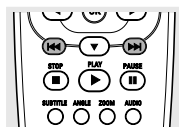



Discos CD-Vídeo


Reproduce en un orden aleatorio las pistas del disco, si el disco tiene más de una.

- Pulse SHUFFLE durante la reproducción.
→ **SHUFFLE** aparece en la pantalla durante unos 2 segundos.
- Para restablecer la reproducción normal, pulse de nuevo SHUFFLE.

Búsqueda por tiempo













La función de búsqueda por tiempo le permite dar comienzo a la reproducción desde el punto deseado del disco.

- Seleccione  (**BÚSQUEDA POR TIEMPO**) en la barra de menú.
- Pulse .
→ La unidad entrará en el modo de PAUSA.
→ En la pantalla aparecerá un recuadro de edición de tiempo, con la lectura del tiempo transcurrido del disco actual.
- Utilice los botones numéricos para introducir el tiempo de comienzo deseado. Escriba las horas, minutos y segundos de izquierda a derecha en el recuadro.
→ Cada vez que introduzca una cifra, quedará resaltada la siguiente.
- Pulse OK para confirmar el tiempo de comienzo.
→ El recuadro de edición desaparecerá de la pantalla, y la reproducción comenzará desde el punto indicado.



Zoom

La función de zoom le permite ampliar la imagen y seleccionar distintas posiciones de panorámico.

- Seleccione  (zoom) en la barra de menú.
- Pulse   para activar la función **ZOOM** y seleccionar el factor de ampliación deseado: 1,33, 2 ó 4.
→ El reproductor entrará en el modo de **PAUSA**.
→ El factor de ampliación seleccionado aparecerá debajo del icono de zoom en la barra de menú, y la indicación "OK para mover área" debajo de la barra de menú.
→ La imagen cambiará según el ajuste elegido.
- Pulse OK para confirmar la selección.
→ La barra de menú desaparecerá de la pantalla, y se visualizarán los iconos de panorámico:     y OK.
- Utilice los botones     para recorrer las distintas posiciones de panorámico.
- Cuando pulse OK, en la pantalla sólo se visualizará la imagen seleccionada.
- Para desactivar el modo **ZOOM**:
– Pulse  para reanudar la reproducción.



Programa FTS-Vídeo


- La función "FTS-Vídeo" le permite guardar en la memoria del reproductor los títulos y capítulos (DVD) y las pistas e índices (VCD) favoritos de un determinado disco.
- Cada programa FTS admite un máximo de 20 elementos (títulos, capítulos).
- Cuando programe una selección de pistas favoritas (FTS), se situará en el primer lugar de la lista en el momento de activar la reproducción. Si la lista está llena, el nuevo programa sustituirá al último.
- El programa se puede seleccionar y reproducir en cualquier momento.

Programación de FTS-Vídeo

- Desde la posición de parada, seleccione **FTS-Vídeo** en la barra de menú.
- Pulse **▼** para desplegar el menú.
→ Aparecerá el menú del modo **FTS-Vídeo**.
- Pulse **▶** o **◀**, o **FTS**, para seleccionar **ON** (activado) u **OFF** (desactivado).

Programación de títulos/pistas

- Pulse **▼** para seleccionar **TITLES**.
- Utilice **▶** y **◀** para seleccionar el título deseado.
- Pulse **OK** si desea programar el título completo.
→ El número del título se incorporará a la lista de selecciones.

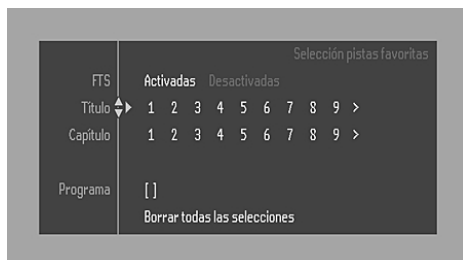

Programación de capítulos/índices

- Pulse **▼** sobre el número de título seleccionado.
→ El número de título quedará marcado, y el cursor se desplazará al primer número de capítulo disponible para dicho título.
- Utilice **▶** y **◀** para seleccionar el número de capítulo deseado.
- Pulse **OK** para confirmar la selección.
→ El título/capítulo elegido se añadirá a la lista de selecciones.
- Pulse **SYSTEM MENU** para salir del menú **FTS-Vídeo** .

Borrado de un programa

- Desde la posición de parada, seleccione **FTS-Vídeo** en la barra de menú.
- Utilice **▼** para seleccionar **PROGRAM**.
- Utilice **▶** y **◀** para seleccionar el número deseado.
- Pulse **OK** para borrar la selección.
- Pulse **SYSTEM MENU** para salir.

Si desea borrar todas las selecciones:

- Desde la posición de parada, seleccione **FTS-Vídeo** en la barra de menú.
- Utilice **▼** para seleccionar **CLEAR ALL**.
- Pulse **OK**.
→ Todas las selecciones quedarán borradas.
- Pulse **SYSTEM MENU** para salir.

Funciones especiales de los discos DVD

Comprobación del contenido de los discos DVD-Vídeo: Menús

Los DVD pueden contener menús para navegar por el disco y acceder a funciones especiales. Para usar el menú, pulse el botón numérico correspondiente, o bien utilice los botones **▲**, **▼**, **▶**, **◀** para resaltar la opción y después pulse **OK**.

Menús de título

- Pulse **DISC MENU**.
→ Si el título actual dispone de un menú, aparecerá en la pantalla. De lo contrario, se visualizará el menú del disco.
- El menú puede incluir ángulos de cámara, idiomas de audio y subtítulos, y capítulos del título.
- Para cancelar el menú de título, pulse de nuevo **DISC MENU**.

Ángulo de cámara

- Si el disco contiene secuencias grabadas desde distintos ángulos, aparecerá un icono indicando el número de ángulos disponibles, así como el ángulo actual. Si lo desea, puede cambiar el ángulo de cámara.
- Utilice los botones **▲/▼** para seleccionar el icono del ángulo deseado.
→ Tras unos instantes, la reproducción cambiará al ángulo seleccionado. El icono permanecerá visible mientras haya disponibles otros ángulos de cámara.






Cambio de Idioma de sonido

- Seleccione **[[[(AUDIO)** en la barra de menú.
- Pulse **[[[** o **▲/▼** repetidas veces para recorrer las distintas opciones de idioma.




Subtítulos

- Seleccione  (**SUBTÍTULOS**) en la barra de menú.
- Pulse  o /▼ repetidas veces para recorrer las distintas opciones de subtítulos.




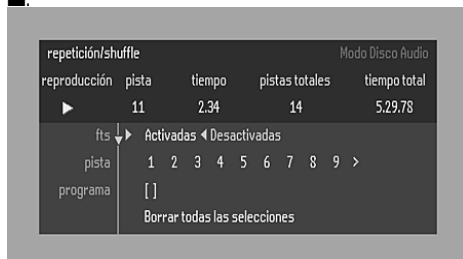
Funciones especiales de CD-Vídeo y SVCD

Control de reproducción (PBC)



- Inserte un CD-Vídeo con PBC y pulse .
- Recorra el menú con los botones indicados en la pantalla del televisor; hasta que el fragmento elegido comience a reproducirse. Si un menú **PBC** consta de una lista de títulos, podrá seleccionarlos directamente.
- Indique su selección con los botones numéricos (0-9).
- Pulse RETURN para regresar al menú anterior.
- También puede desactivar esta opción (**PBC OFF**) en el menú de Preferencias Personalizado.


Reproducción de un CD-Audio

- Una vez insertado el disco, la reproducción comienza de forma automática.
- Si el televisor está encendido, aparecerá la pantalla de CD-AUDIO.
- En la pantalla se visualizará el número de pistas y el tiempo total de reproducción.
- Durante la reproducción, las pantallas del televisor y el reproductor indican el número de pista actual y el tiempo transcurrido de dicha pista.
- La reproducción se detendrá al final del disco.
- Para detener la reproducción en cualquier otro momento, pulse .







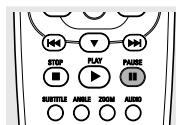






Pausa

- Pulse  durante la reproducción.
- Para reanudar, pulse .






Búsqueda

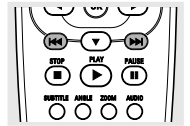- Para buscar en el disco en una u otra dirección a cuatro veces la velocidad normal, mantenga pulsado  o  aproximadamente un segundo durante la reproducción. → La búsqueda se inicia y el sonido se silencia parcialmente.
- Para acelerar a 8 veces la velocidad normal, pulse de nuevo  o .
- La búsqueda se realiza a óctuple velocidad, y el sonido se silencia.
- Para restablecer la cuádruple velocidad, pulse de nuevo  o .
- Si el televisor está encendido, la velocidad y el sentido de la búsqueda se indican en la pantalla cada vez que se pulsa  o .
- Para cancelar la búsqueda, pulse  (reanudar la reproducción) o  (parada).




Cambio de pista

- Pulse  o  brevemente durante la reproducción para avanzar a la siguiente pista o regresar al comienzo de la pista actual.
- Pulse de nuevo  para retroceder a la pista anterior.
- Para acceder directamente a una pista, utilice los botones numéricos (0-9).


Reproducción al azar

- Pulse **SHUFFLE** durante la reproducción. → De esta forma, el orden de reproducción de las pistas variará al azar.
- Para restablecer la reproducción normal, pulse de nuevo **SHUFFLE**.

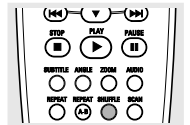

Repetición de pista/disco


- Para repetir la pista actual, pulse REPEAT. → **REPEAT TRK** aparecerá en la pantalla.
- Para repetir todo el disco, pulse REPEAT por segunda vez; → **REPEAT** aparece en la pantalla.
- Para salir del modo de repetición, pulse REPEAT por tercera vez.

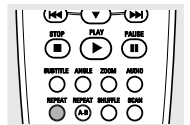

Repetición A-B

Para repetir una secuencia:


- Pulse REPEAT A-B desde el punto de comienzo deseado;
 - Una "A-" aparece brevemente en la pantalla del reproductor.
- Pulse de nuevo REPEAT A-B cuando llegue al final del fragmento deseado;
 - A-B aparece brevemente en la pantalla, y la secuencia inicia la reproducción.
- Para cancelar la repetición del fragmento, pulse de nuevo REPEAT A-B.

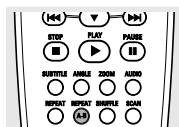

Exploración


Esta función reproduce los 10 segundos iniciales de cada capítulo o índice del disco.

- Pulse **SCAN**.
- Para reanudar la reproducción en la pista deseada, pulse **SCAN** de nuevo o ►.

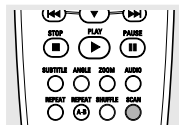

Programa FTS (selección de pistas favoritas)

- La función FTS le permite guardar en la memoria del reproductor las pistas favoritas de un determinado disco.
- Cada programa FTS admite un máximo de 20 pistas.

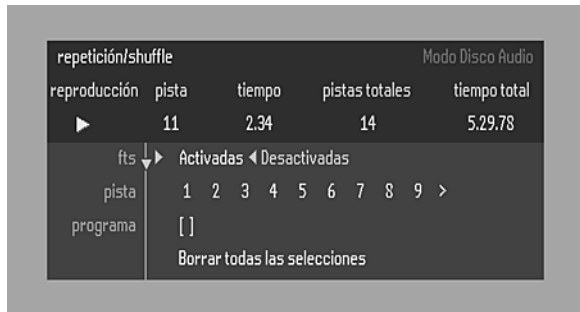

Programación FTS

- 1 Inserte un disco y active el modo de parada.
- 2 Pulse ▼ para acceder a la lista de pistas disponibles.
- 3 Utilice ► y ◀ para seleccionar las pistas de la lista. Para acceder directamente a una pista, utilice los botones numéricos (0-9).
- 4 Almacene cada pista pulsando OK.
 - Los números se añadirán a la lista de pistas seleccionadas.
 - En la pantalla de audio y en la pantalla del reproductor se visualizará el número de pistas y el tiempo de reproducción del programa.

Una vez completada la programación FTS, pulse ► para dar comienzo a la reproducción, o bien ▲ para regresar al modo de parada. En cualquier caso, el programa FTS quedará guardado automáticamente en la memoria.

Activación y desactivación del modo FTS

- 1 Utilice los botones ▲/▼ para recorrer las pistas deseadas.
- 2 Utilice los botones ► y ◀ para seleccionar ON (activado) u OFF (desactivado)

Borrado de una pista del programa FTS

- 1 Utilice el botón ▼ para acceder a la lista de pistas seleccionadas.
- 2 Utilice ► y ◀ para seleccionar el número de pista que desea borrar.
- 3 Pulse OK.
 - El número de pista quedará borrado de la lista.

Borrado del programa

- 1 Utilice el botón ▼ para seleccionar **CLEAR ALL**, y pulse OK.
 - El programa FTS del disco quedará eliminado.

Control de acceso: acceso menores (DVD y VCD)

Activación/desactivación del Acceso para menores

- 1 Desde la posición de parada, seleccione **ACCESS CONTROL** en el menú de funciones ("Features") con los botones ▲/▼.
- 2 Escriba un código de cuatro cifras de su elección.
- 3 Introduzca el código por segunda vez.
- 4 Desplácese a "**ACCESO PARA MENORES**" con los botones ▲/▼.
- 5 Utilice el botón ► para desplazarse a **LOCK/UNLOCK**.
- 6 Seleccione **LOCK** con los botones ▲/▼.
- 7 Pulse OK o ◀ para confirmar, y pulse de nuevo ◀ para salir del menú.
→ Los discos no autorizados no se reproducirán a menos que se introduzca el código de cuatro cifras.
- 8 Seleccione **UNLOCK** para desactivar el **ACCESO PARA MENORES**.

Observación: La confirmación del código de cuatro cifras es necesaria cuando:

- el código se introduce por primera vez (véase más arriba);
- se cambia de código (véase "Cambio del código de 4 cifras");
- se cancela el código (véase "Cambio del código de 4 cifras").



Autorización de discos

- Inserte el disco. Véase "Inserción de discos", más adelante.
→ Se presentará el cuadro de diálogo "child protect". Deberá introducir el código secreto para "Play Once" (reproducir una vez) o "Play Always" (reproducir siempre). Si selecciona "Play Once", el disco podrá reproducirse mientras no se extraiga de la unidad y ésta se encuentre encendida. Si selecciona "Play Always", el disco quedará autorizado y podrá reproducirse en cualquier momento, incluso aunque esté activado el Acceso menores ("Acceso menores").

Observaciones:

- La memoria del reproductor mantiene una lista de 120 títulos autorizados ("Child safe"). Un disco quedará incluido en la lista cuando se seleccione "Play Always" en el cuadro de diálogo de protección infantil
- Cada vez que se reproduzca un disco autorizado, pasará a ocupar el primer lugar de la lista. Si está completa y se añade un nuevo disco, el último desaparecerá de la lista.

- Los discos DVD de doble cara pueden tener un número de identificación diferente en cada una de ellas. Para que el disco adquiera la condición de "seguro", deberán autorizarse ambas caras.
- Un disco VCD multivolumen puede tener un número de identificación diferente en cada volumen. Para que toda la colección adquiera la condición de "seguro", deberán autorizarse todos los volúmenes.




Prohibición de discos

- Inserte el disco. Véase "Inserción de discos".
→ La reproducción comienza de forma automática.
- Pulse ■ mientras se visualiza ☺.
→ Aparecerá el icono ☹, y el disco dejará de estar autorizado.

Control de acceso: control parental (sólo DVD-Vídeo)

Las películas de los discos DVD pueden contener escenas no aptas para el público infantil. Por tanto, es posible que los discos incluyan información de control aplicable a todo el disco o a determinadas escenas. Las escenas están clasificadas en una escala del 1 al 8, y el disco dispone de imágenes alternativas más apropiadas. Las escalas varían de un país a otro. La función de Control parental ("Parental Control") impedirá que sus hijos reproduzcan determinados discos o permitirá que lo hagan con las escenas alternativas.

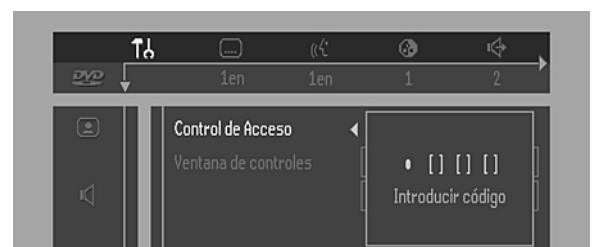

Activación y desactivación del Control parental

- 1 Desde la posición de parada, seleccione **ACCESS CONTROL** en el menú de funciones con los botones ▲/▼.
- 2 Introduzca su código personal de 4 cifras. Si es necesario, repita la operación.
- 3 Desplácese a "Parental Control" con los botones ▲/▼.
- 4 Utilice el botón ► para desplazarse a **VALUE ADJUSTMENT** (1-8) (ajuste de valores).
- 5 Utilice los botones ▲/▼ o el teclado numérico del mando a distancia para aplicar al disco insertado una escala del 1 al 8.

Calificación 0 (representado por "- -"):

Control parental desactivado. El disco se reproducirá en su totalidad.

Calificaciones de 1 a 8:

El disco contiene escenas no aptas para los niños. Si otorga una calificación al disco, se reproducirán todas las escenas de calificación igual o inferior. Las escenas de calificación superior no se reproducirán a menos que el disco ofrezca escenas alternativas. La escena alternativa deberá tener una calificación igual o inferior. En caso de que no exista una alternativa válida, la reproducción se detendrá y será preciso introducir de nuevo el código de cuatro cifras.

- 6 Pulse OK o ◀ para confirmar, y de nuevo ◀ para salir del menú.



País

- 1 Desde la posición de parada, seleccione **ACCESS CONTROL** en el menú de funciones con los botones ▲/▼.
- 2 Introduzca el código de 4 cifras.
- 3 Desplácese a **CHANGE COUNTRY** (cambiar país) con el botón ▼.
- 4 Pulse el botón ►.
- 5 Seleccione un código de país con los botones ▲/▼.
- 6 Pulse OK o ◀ para confirmar, y de nuevo ◀ para salir del menú.

Cambio del código de 4 cifras

- 1 Desde la posición de parada, seleccione **ACCESS CONTROL** en el menú de funciones con los botones ▲/▼.
- 2 Introduzca el código antiguo.
- 3 Desplácese a **CHANGE CODE** (cambiar código) con el botón ▼.
- 4 Pulse el botón ►.
- 5 Escriba el nuevo código de 4 cifras.
- 6 Teclee de nuevo el código y vuelva a confirmar con OK.
- 7 Pulse ◀ para salir del menú.■

Si olvida su código de cuatro cifras

- 1 Pulse ■ para salir de la pantalla de protección infantil.
- 2 Seleccione **ACCESS CONTROL** en el menú de funciones con los botones ▲/▼.
- 3 El código de cuatro cifras puede cancelarse pulsando ■ cuatro veces en el cuadro de diálogo "Access Control".
- 4 Puede introducir un nuevo código (dos veces) como se ha explicado anteriormente (Cambio del código de cuatro cifras).

Aviso sobre la función "Control parental"

Este reproductor DVD incorpora el sistema de **CONTROL PARENTAL**, concebido para activarse durante la reproducción de discos DVD provistos de determinados códigos. Estos códigos de software están diseñados conforme a las normas técnicas adoptadas por el fabricante de la unidad y las productoras de material discográfico.

Adviértase que el sistema de **CONTROL PARENTAL** no se activará si el disco DVD no está debidamente codificado. Adviértase también que, en el momento de salir al mercado este reproductor DVD, faltaban por concretar algunos aspectos de los mencionados estándares técnicos entre los fabricantes de los equipos y las industrias discográficas.

En este sentido, Philips no puede garantizar el funcionamiento del sistema de **CONTROL PARENTAL**, y rechaza cualquier responsabilidad por la visualización involuntaria del material contenido en el disco.

En caso de duda, asegúrese de que el disco se reproduce conforme a la configuración del control infantil ("Parental Control") antes de permitir el uso del reproductor a menores.

Antes de solicitar asistencia técnica

Si el reproductor DVD-Vídeo presenta alguna anomalía operativa, antes de nada revise los puntos de la siguiente lista. Quizás haya pasado por alto alguna cuestión básica. Bajo ninguna circunstancia intente reparar el equipo por su cuenta. De lo contrario, la garantía quedaría invalidada.

Observe los síntomas específicos y adopte únicamente las medidas que se proponen para solucionar el problema.

Síntoma	Remedio
No hay corriente.	<ul style="list-style-type: none">– Compruebe si el cable de alimentación está debidamente conectado.– Asegúrese de que la toma de c.a. utilizada tiene corriente, conectando para ello otro aparato.
No hay imagen.	<ul style="list-style-type: none">– Compruebe si el televisor está encendido.– Revise la conexión de la señal de imagen.
Imagen distorsionada	<ul style="list-style-type: none">– Observe si existen marcas o huellas en el disco, y límpielo con un paño suave en sentido radial del centro hacia fuera.– En ocasiones, la imagen puede aparecer algo distorsionada, y no se trata de ninguna anomalía.
Imagen completamente distorsionada o sin color con el menú del reproductor.	<ul style="list-style-type: none">– Si la imagen está distorsionada por completo o recorre verticalmente la pantalla, compruebe que el ajuste NTSC/PAL del reproductor DVD coincide con la señal de vídeo del televisor.– Si la señal de vídeo del televisor es NTSC, seleccione dicha opción en el reproductor.– Si la señal es PAL, seleccione dicha opción en el reproductor. Véase Ajustes NTSC/PAL.
Imagen distorsionada o en blanco y negro con DVD o CD-Vídeo	<ul style="list-style-type: none">– El formato del disco no coincide con la señal de vídeo del televisor (PAL/NTSC).
No hay sonido	<ul style="list-style-type: none">– Revise las conexiones de audio.– Si está utilizando un amplificador Hi-Fi, pruebe con otra fuente de sonido.
Sonido distorsionado en el amplificador Hi-Fi	<ul style="list-style-type: none">– Asegúrese de no haber realizado ninguna conexión de audio a la entrada "phono" del amplificador.
No hay sonido en la salida digital	<ul style="list-style-type: none">– Revise las conexiones digitales– Compruebe en los menús que está activada la salida digital (ALL o PCM).– Observe si el formato de audio del idioma seleccionado es compatible con las prestaciones del receptor.
Imposible reproducir el disco	<ul style="list-style-type: none">– Compruebe que el disco está insertado con la etiqueta hacia arriba.– Limpie el disco.– Compruebe si el defecto está en el disco probando con otro.– Observe que el disco no está defectuoso, rayado o deformado (debe ser plano).
No se restablece la pantalla de inicio cuando se extrae el disco	<ul style="list-style-type: none">– Reinicialice el equipo apagándolo y volviéndolo a encender.– Compruebe si el programa requiere la inserción de otro disco.
El reproductor no responde al mando distancia	<ul style="list-style-type: none">– Apunte con el mando directamente al sensor del panel frontal del a reproductor.– Retire cualquier obstáculo que pueda interferir en el recorrido de la señal.– Revise y sustituya si es necesario las pilas del mando.
No funcionan los botones	<ul style="list-style-type: none">– Para reiniciar por completo el reproductor, desconecte el cable de alimentación de la toma de red.
La unidad no responde a todas las órdenes durante la reproducción	<ul style="list-style-type: none">– Quizás el disco no admite esas operaciones. Consulte las instrucciones del disco.
El reproductor DVD-Vídeo no puede leer discos CD o DVD	<ul style="list-style-type: none">– Utilice un CD/DVD de limpieza de uso comercial para limpiar la lente antes de solicitar la reparación de la unidad.

Especificaciones

SISTEMA DE REPRODUCCIÓN

DVD-Vídeo
CD-Vídeo y SVCD
CD (CD-R y CD-RW)
DVD+RW

SISTEMA ÓPTICO DE LECTURA

Tipo de láser	Semiconductor AlGaAs	
Apertura numérica	0,60 (DVD)	0,45 (VCD/CD)
Longitud de onda	650 nm (DVD)	780 nm (VCD/CD)

FORMATO DE DISCO DVD

Soporte	Disco óptico	
Diámetro	12 cm (8 cm)	
Tiempo de reproducción (12 cm)	Una capa	2,15 h*
	Doble capa	4 h*
	Dos caras	4,30 h*
	Capa simple	
	Dos caras	8 h*
Doble capa		

FORMATO DE VÍDEO

Convertidor D/A	10 bits
Manejo de señal	Componentes
Compresión digital	MPEG2 para DVD MPEG1 para VCD

NORMA DE TV (PAL/50 Hz) (NTSC/60 Hz)

Número de líneas	625	525
Reproducción	Multinorma	(PAL/NTSC)

DVD

Resolución horizontal	720 píxeles	720 píxeles
Resolución vertical	576 líneas	480 líneas

VCD

Resolución horizontal	352 píxeles	352 píxeles
Resolución vertical	288 líneas	240 líneas

RENDIMIENTO DE VÍDEO

Salida de señal de vídeo	1 Vpp a 75 ohmios
Salida de S-Vídeo	Y: 1 Vpp a 75 ohmios
	C: 0,3 Vpp a 75 ohmios
	Y: 1 Vpp a 75 ohmios
Component video output	Pb/Cb Pr/Cr: 0,7 Vpp a 75 ohmios
Desviación nivel negro	Activado/desactivado
Desviación imagen	Izquierda/derecha

FORMATO DE AUDIO

Digital	MPEG	Digital comprimida
	DTS/Dolby Digital	
	PCM	16, 20, 24 bits fs, 44,1, 48, 96 kHz

Sonido analógico estéreo
Descodificación completa del sonido envolvente multicanal
3D Sonido (TruSurround) para sonido virtual de canal 5.1 por 2 altavoces (MPEG/Dolby Digital)

RENDIMIENTO DE AUDIO

Convertidor D/A	24 bits	
DVD	fs 96 kHz	4 Hz - 44 kHz
	fs 48 kHz	4 Hz - 22 kHz
	fs 44,1 kHz	4 Hz - 20 kHz
CD-Vídeo	fs 44,1 kHz	4 Hz - 20 kHz
CD	fs 44,1 kHz	4 Hz - 20 kHz
Relación señal/ruido (1 kHz)	100 dB	
Margen dinámico (1 kHz)	97 dB	
Diafonía (1 kHz)	110 dB	
Distorsión y ruido (1 kHz)	88 dB	

CONEXIONES

Salida Y	Cinch (verde)
Salida Pb/Cb	Cinch (azul)
Salida Pr/Cr	Cinch (rojo)
Salida S-Vídeo	Mini DIN, 4 contactos
Salida de vídeo	Cinch (amarillo)
Audio I+D	Cinch (blanco/rojo)
Salida digital	1 coaxial IEC958 para CDDA/LPCM IEC1937 para MPEG1/2 y Dolby Digital DTS

CARCASA

Dimensiones (anch. x alt. x prof.)	435 x 92 x 320 mm
Peso	4 kg aprox.

FUNCIONES GENERALES

Parada, reproducción, pausa
Avance y retroceso
Búsqueda por tiempo
Avance y retroceso imagen a imagen
Cámara lenta
Selección de títulos, capítulos y pistas
Salto siguiente/anterior
Repetición (capítulo, título, todos) o (pista/todas)
Repetición A-B
Reproducción al azar
Exploración
Nueva interfaz gráfica de usuario mejorada
Imagen congelada perfecta con filtro digital múltiple
Zoom (1,33, 2 y 4 aumentos) con realce de imagen
Protector de pantalla (atenuación 75% tras 15 min.)
3D Sonido (TruSurround)
Mando Jog/Shuttle virtual
Indicador de velocidad de transmisión A/V

FUNCIONES DVD

Selección de ángulo de cámara
Idioma de sonido (máx. 8)
Idioma de subtítulos (máx. 32)
Conversión de formato de imagen (16:9, 4:3 Buzón, 4:3 Panorámica)
Control parental y bloqueo
Compatible con menús de disco (títulos y raíz)
Reanudación (5 discos) tras parada/espera
Programación de títulos y capítulos favoritos (FTS)

FUNCIONES CD-VÍDEO

Control de reproducción para discos VCD 2.0
Control parental y bloqueo de disco
Reanudación (5 discos) tras parada/espera
Programación de pistas favoritas (FTS)

FUNCIONES CD-AUDIO

Lectura de tiempo (total, pista, restante de pista)
Plena funcionalidad desde el mando a distancia
Programación de pistas favoritas (FTS)

* tiempo de reproducción típico de película con 2 idiomas de diálogos y 3 de subtítulos

Las especificaciones están sujetas a modificación sin previo aviso