

Wstępne informacje

Wstępne informacje na temat systemu DVD Video133
Rozpakowanie urządzenia133
Wkładanie baterii do pilota133
Informacje ekologiczne133
Środki bezpieczeństwa133
Czyszczenie płyt133

Opis funkcjonalny

Panel przedni i tylny134
Pilot135

Przygotowanie do pracy

Uwagi ogólne136
Podłączanie odbiornika TV136
Podłączanie innych urządzeń do odtwarzacza136 -137
Ustawienia NTSC/PAL137
Konwersja NTSC/PAL137
Uwagi ogólne137
Konfiguracja początkowa (tryb pierwotny)138
Pasek menu / okno stanu138
Ikony pola konwersyjnego139
Preferencje osobiste139-140

Obsługa

Wkładanie płyty141
Odtwarzanie płyt DVD Video i Video CD141
Funkcje podstawowe141-143
Specjalne funkcje DVD143
Specjalne funkcje VCD i SVCD144
Odtwarzanie płyt Audio CD144
Programowanie FTS144-145
Funkcje dostępne dla płyt MP3145

Kontrola dostępu

Kontrola dostępu; blokada przed dziećmi (DVD Video i Video CD)146
Kontrola dostępu; nadzór rodzicielski (tylko DVD)146-147

Zanim oddasz odtwarzacz do naprawy

Zanim oddasz odtwarzacz do naprawy148-149
--	----------

Specyfikacje

Specyfikacje149-150
------------------------	----------

Wstępne informacje


Wstępne informacje na temat systemu DVD Video

Niniejszy odtwarzacz DVD firmy Philips służy do odtwarzania cyfrowych płyt wideo zgodnych z uniwersalnym standardem DVD Video. Odtwarzacz obsługuje wszystkie unikalne funkcje standardu DVD Video, takie jak wybór ścieżki dźwiękowej, języka napisów czy ustawień kamery (jeżeli dana płyta to umożliwia).

Oprócz dysków DVD Video urządzenie umożliwia odtwarzanie płyt Video CD, SVCD i Audio CD.

DVD Video

Płyty DVD Video można rozpoznać po umieszczonym na nich wizerunku logo, pokazanym poniżej. W zależności od materiału zawartego na płycie (film, wideoklipy, odcinki serialu itd.), może mieć ona jeden lub kilka tytułów.



Video CD

Płyty Video CD można rozpoznać po pokazanym obok wizerunku logo.



Super Video CD (SVCD)

Płyty SVCD opierają się na standardzie I/O Super VCD, odnoszącym się do Standardu Przemysłu Elektronicznego Chińskiej Republiki Ludowej.



Audio CD

Płyty Audio CD zawierają wyłącznie nagrania dźwiękowe. Można je rozpoznać po pokazanym obok wizerunku logo.

MP3 (MPEG Audio Layer-3)

Odtwarzacz obsługuje format MP3, zawierający skompresowane nagrania dźwiękowe.

Uwaga:

– Obsługiwana jest tylko pierwsza sesja płyt wielosesyjnych. (MPEG Audio Layer-3)

Rozpakowanie urządzenia

W pierwszej kolejności należy sprawdzić i zidentyfikować zawartość opakowania zakupionego odtwarzacza DVD Video. Powinny się tam znajdować następujące elementy:

- Odtwarzacz DVD Video
- Pilot z bateriami
- Kabel Audio
- Kabel SCART
- Instrukcja obsługi


Jeżeli któregoś z elementów brakuje lub jest on uszkodzony, należy skontaktować się z punktem sprzedaży bądź z firmą Philips.

Opakowanie należy zachować dla celów transportowych.

Wkładanie baterii do pilota

- Włóż baterie do pilota w sposób pokazany na rysunku.

Uwaga: Nie używaj jednocześnie starej i nowej baterii albo baterii różnych typów (np. zwykłych i alkalicznych).

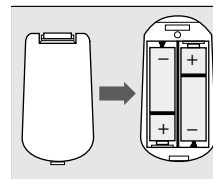

Informacje ekologiczne


- Urządzenie wykonano z materiałów, które mogą zostać poddane obróbce i powtórnie wykorzystane pod warunkiem dostarczenia go firmie wyspecjalizowanej w tego typu działalności. Przy pozbywaniu się elementów opakowania, wyczerpanych baterii lub zużytego urządzenia należy przestrzegać lokalnych przepisów.

Środki bezpieczeństwa

- Urządzenia nie należy narażać na nadmierne zawilgocenie, opady atmosferyczne, zapylenie lub bezpośrednie działanie źródeł ciepła.
- Odtwarzacz powinien być ustawiony na płaskiej, twardej i stabilnej powierzchni.
- Odtwarzacza nie należy umieszczać w pobliżu domowych urządzeń grzewczych ani narażać go na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
- Umieszczając odtwarzacz w szafce lub na półce, należy pozostawić co najmniej 2,5 cm wolnego miejsca z każdej strony.
- Jeżeli odtwarzacz nie odczytuje prawidłowo płyt CD/DVD, przed oddaniem go do naprawy należy wyczyścić soczewkę lasera za pomocą ogólnie dostępnych czyszczących płyt CD/DVD. Inne metody czyszczenia mogą spowodować uszkodzenie soczewki. Szuflada odtwarzacza powinna zawsze pozostawać zamknięta dla uniknięcia osiadania kurzu na soczewce.
- Jeżeli odtwarzacz zostanie przeniesiony bezpośrednio z miejsca zimnego do ciepłego, soczewka lasera może ulec zaparowaniu. Odtwarzanie płyt CD/DVD nie będzie wówczas możliwe. W takim wypadku odtwarzacz należy pozostawić włączony przez około godzinę, bez włożonej płyty, dopóki nie będzie możliwe prawidłowe odtwarzanie.

Czyszczenie płyt

- W przypadku zabrudzenia płyty należy ją wyczyścić za pomocą odpowiedniej ściereczki. Płytę należy wycierać od środka ku zewnętrznej krawędzi, po linii prostej.
- Nie należy używać benzyny, rozpuszczalników ani dostępnych w handlu preparatów czyszczących i antystatycznych w sprayu przeznaczonych do płyt analogowych.

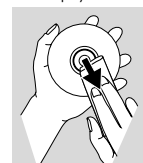

Opis funkcjonalny

Panel przedni i tylny

STANDBY-ON

– włącza system lub przełącza go w tryb gotowości (Standby)

WYŚWIETLACZ

– umożliwia odczyt informacji o bieżącym stanie odtwarzacza

▶▶ NEXT


– powoduje przejście do następnego rozdziału lub utworu

▶ PLAY

– rozpoczyna odtwarzanie

SOUND

– służy do wyboru rodzaju dźwięku: Stereo, Dolby Surround lub 3D Sound (TruSurround)

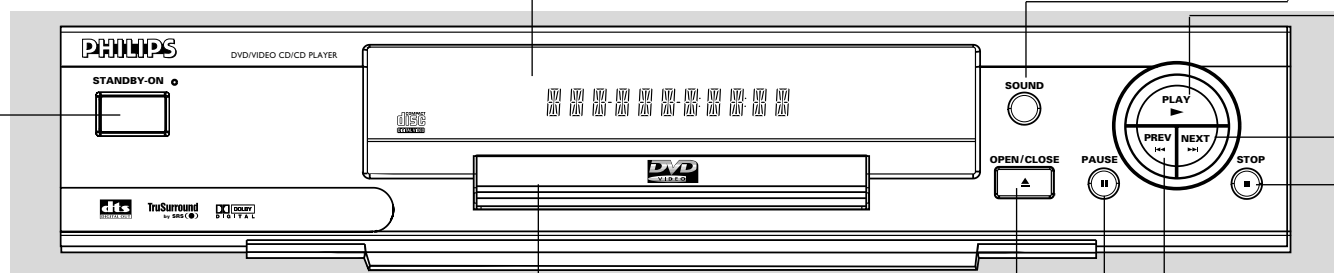

▲ OPEN/CLOSE

– otwiera/zamyka szufladę płyty

Szuflada płyty

|| PAUSE

– przerywa odtwarzanie

◀◀ PREV

– powoduje przejście do poprzedniego rozdziału lub utworu

■ STOP

– zatrzymuje odtwarzanie

SIEĆ (zasilanie prądem przemiennym)

– podłączenie do źródła zasilania

COAXIAL (cyfrowe wyjście audio)

– podłączenie do cyfrowego sprzętu audio (przewodem koncentrycznym)

OPT OUT (cyfrowe wyjście audio)

– podłączenie do cyfrowego (optycznego) sprzętu audio

SUBW. (Subwoofer)

– podłączenie do aktywnego głośnika typu „subwoofer”

S-VIDEO OUT (Y/C)

– podłączenie do odb. TV z wejściami S-Video (Y/C)

TV OUT VIDEO OUT


– podłączenie do odb. TV ze złączem SCART

(CVBS) VIDEO OUT

– podłączenie do odb. TV z wejściami wideo typu CVBS


AUDIO OUT

– podłączenie do wzmacniacza, lub odbiornika

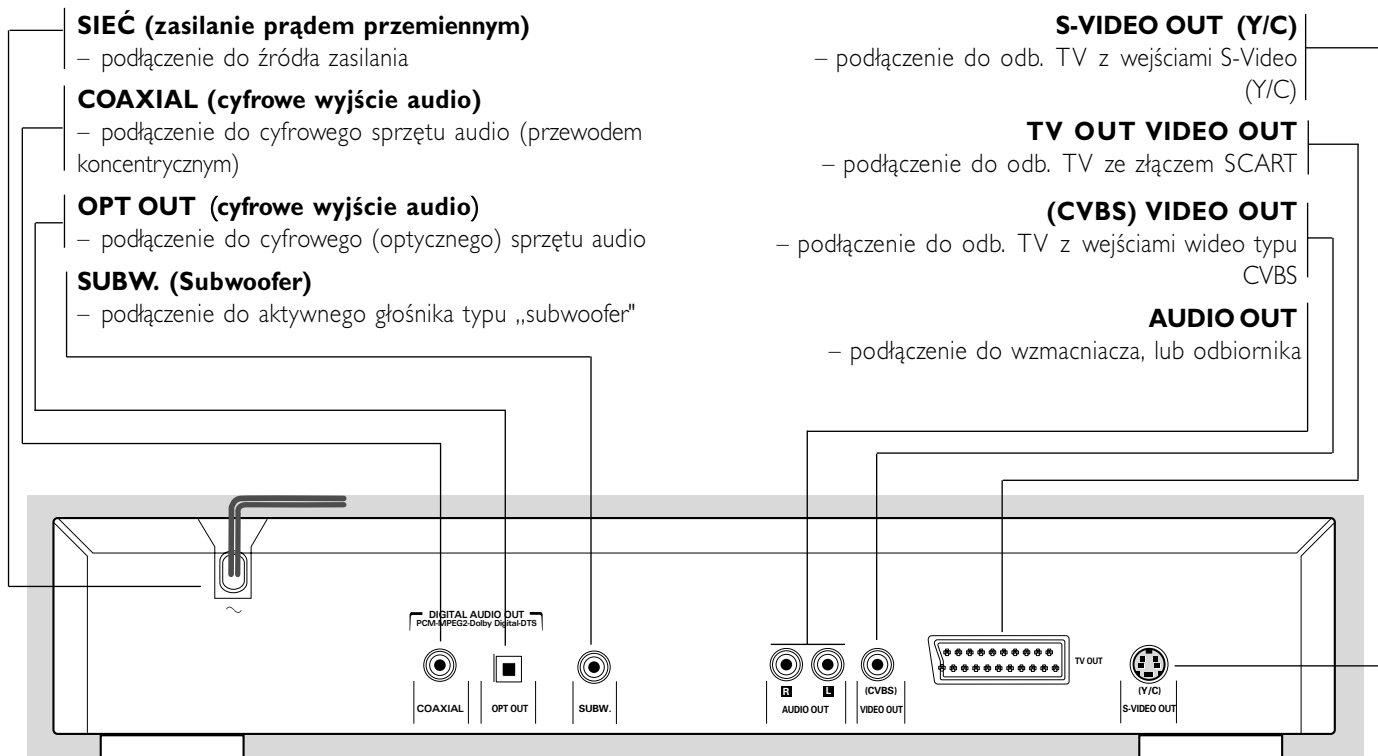

Ostrzeżenie: Nie dotykać wewnętrznych końcówek złączy umieszczonych na panelu tylnym. Może to spowodować powstanie wyładowania elektrostatycznego i, w konsekwencji, doprowadzić do uszkodzenia urządzenia.

Pilot

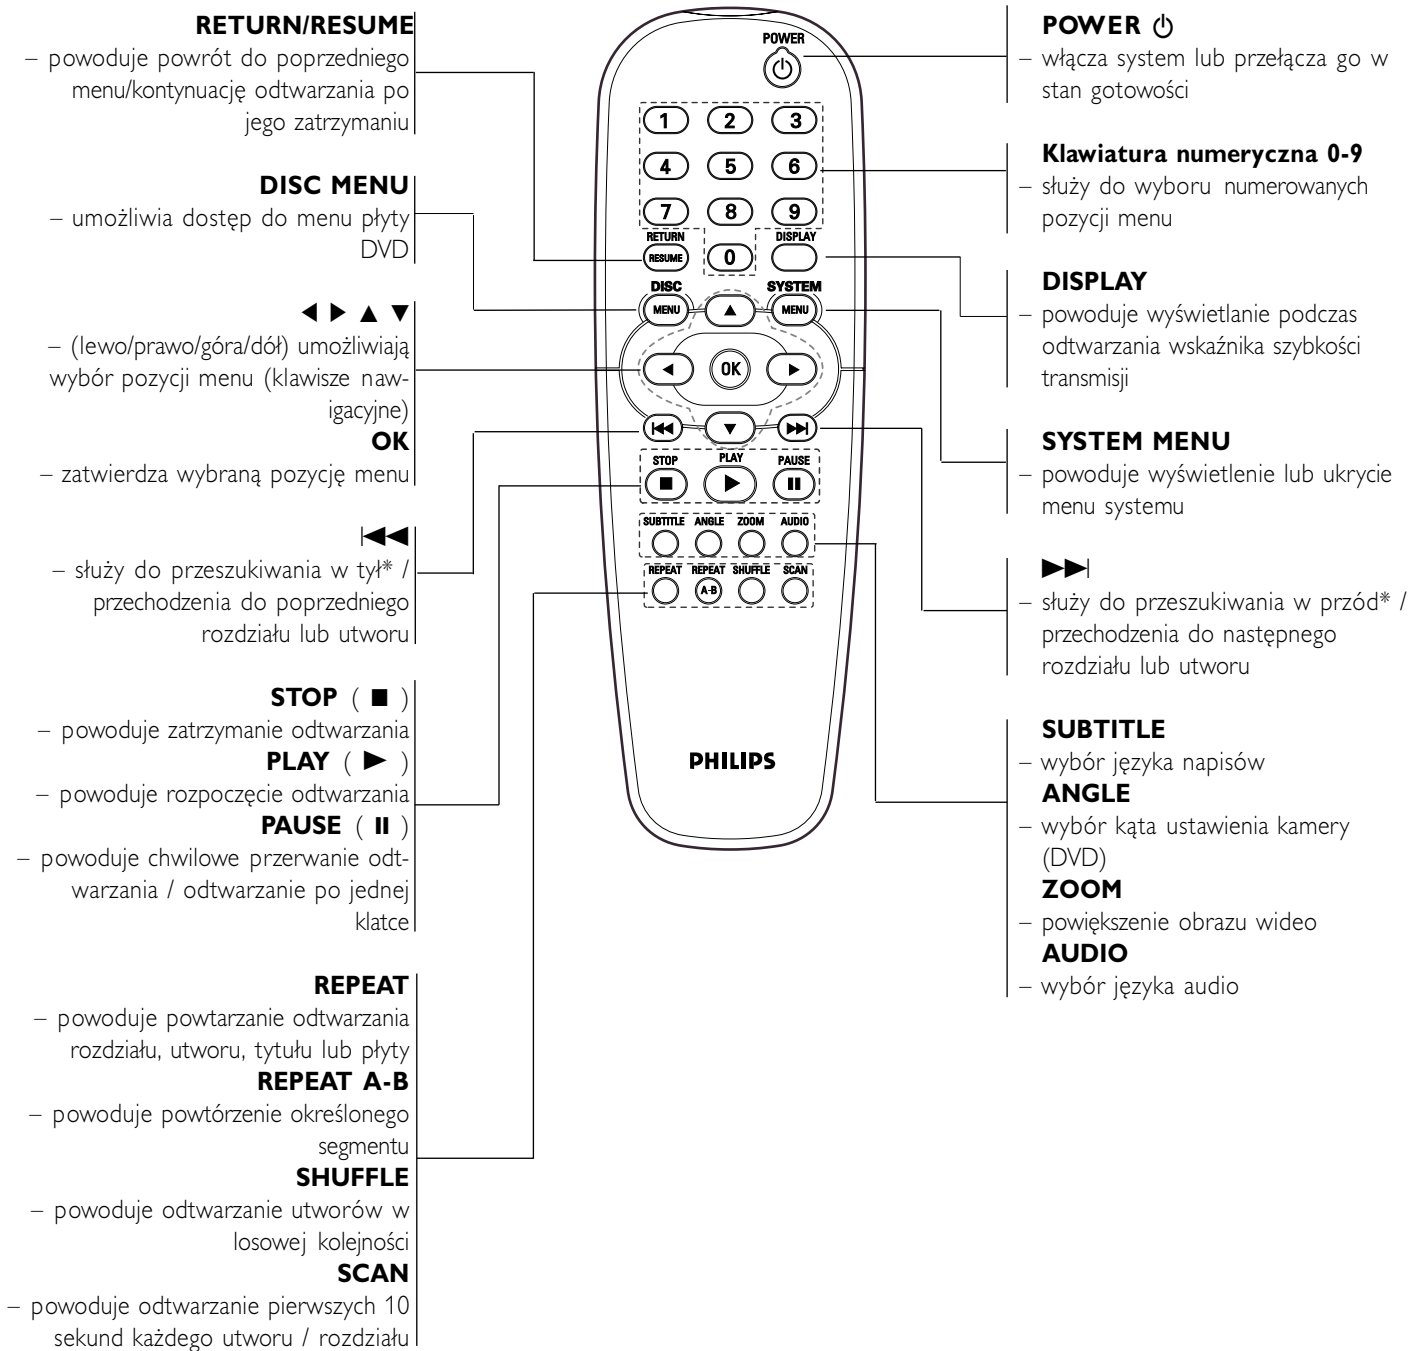

* Przycisk należy nacisnąć i przytrzymać przez ok. 2 sekundy

Przygotowanie do pracy

Uwagi ogólne

- Sposób podłączenia urządzeń zewnętrznych do odtwarzacza jest uzależniony od ich rodzaju. Szczegółowe instrukcje zamieszczono poniżej.
- W celu zapewnienia prawidłowości połączeń przy ich wykonywaniu korzystaj z instrukcji obsługi odbiornika telewizyjnego, magnetowidu, systemu stereofonicznego czy innego podłączanego urządzenia.
- Aby uzyskać jak najlepszą jakość dźwięku, połącz gniazda wyjściowe audio (AUDIO OUT) z gniazdami wejściowymi audio (AUDIO IN) wzmacniacza, odbiornika, sprzętu stereofonicznego lub audio/video. Patrz „Podłączanie innych urządzeń do systemu”.

Uwaga:

- Odtwarzacz DVD musi być połączony bezpośrednio z odbiornikiem telewizyjnym. Odbiornik ten należy ustawić na odpowiedni kanał odbioru wizji.
- Nie należy łączyć gniazd wyjściowych audio (AUDIO OUT) odtwarzacza z gniazdami wejściowymi fonii (PHONO IN) systemu audio.
- Nie należy łączyć odtwarzacza DVD z telewizorem poprzez magnetowid. Obraz DVD może być zniekształcony przez system zabezpieczenia przed kopiowaniem.

Podłączanie odbiornika TV

- Wykonaj jedno z poniższych połączeń, w zależności od możliwości posiadanego sprzętu.
- 1 Połącz złącze SCART odtwarzacza z odpowiadającym mu złączem odbiornika TV za pomocą dołączonego do zestawu przewodu SCART (Z).


Jeżeli odbiornik TV nie posiada złącza SCART, możesz zastosować jedno z następujących połączeń alternatywnych:

Połączenie S-Video (Y/C)

- 1 Połącz gniazdo Y/C S-VIDEO OUT odtwarzacza DVD z gniazdem S-VIDEO IN odbiornika TV za pomocą opcjonalnego przewodu S-Video (Y).
- 2 Połącz lewe i prawe gniazdo wyjściowe audio (AUDIO OUT) odtwarzacza DVD z lewym/prawym gniazdem wejściowym audio (AUDIO IN) odbiornika TV (A).

Połączenie CVBS

- 1 Połącz gniazdo (CVBS) VIDEO OUT odtwarzacza DVD z wejściowym gniazdem wideo (VIDEO IN) odbiornika TV za pomocą przewodu dołączonego do zestawu (X).
- 2 Połącz lewe i prawe gniazdo wyjściowe audio (AUDIO OUT) odtwarzacza DVD z lewym/prawym gniazdem wejściowym audio (AUDIO IN) odbiornika TV (A).

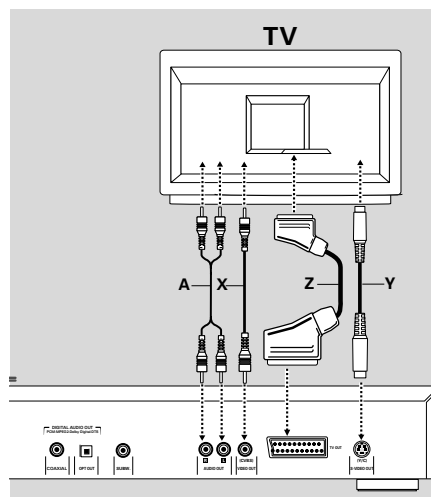

Podłączanie innych urządzeń do odtwarzacza

Podłączanie analogowego wzmacniacza stereofonicznego lub wyposażonego w system Dolby Surround

- 1 Połącz gniazda wyjściowe audio (AUDIO OUT) lewego (L) i prawego (R) kanału odtwarzacza DVD z odpowiednimi gniazdami wejściowymi audio (AUDIO IN) wzmacniacza, odbiornika lub systemu stereofonicznego, za pomocą przewodów audio dołączonych do zestawu (A).

Podłączanie wzmacniacza z dwukanałowym cyfrowym systemem stereo (PCM) lub odbiornika audio-wideo z wielokanałowym dekodery dźwięku (Dolby Digital™, MPEG 2 i DTS)


- 1 Połącz wyjściowe gniazdo cyfrowe audio (DIGITAL AUDIO OUT) odtwarzacza (optyczne /OPTICAL/ G lub koncentryczne /COAXIAL/ F) z odpowiednim gniazdem wzmacniacza. Użyj do tego celu opcjonalnego cyfrowego przewodu (optycznego G lub koncentrycznego F) audio.
- 2 W tym wypadku zajdzie konieczność uaktywnienia cyfrowego wyjścia odtwarzacza (patrz „Preferencje osobiste”).

Cyfrowy dźwięk wielokanałowy

Aby uzyskać najlepszą jakość dźwięku, odtwarzacz należy podłączyć do cyfrowego urządzenia wielokanałowego. Urządzeniem takim może być na przykład wielokanałowy amplituner A/V zgodny z co najmniej jednym standardem audio obsługiwany przez niniejszy odtwarzacz DVD (MPEG 2, Dolby Digital™ i DTS). Stosowne informacje można znaleźć w instrukcji obsługi amplitunera. Na większości urządzeń tego typu widnieją również wizerunki logo informujące o zgodności z danym standardem.

Podłączanie aktywnego głośnika niskotonowego typu subwoofer

- 1 Aktywny głośnik niskotonowy typu subwoofer należy podłączyć do gniazda SUBWOOFER OUT (C). Głośnik taki odtwarza tylko efekty dźwiękowe o najniższych częstotliwościach (na przykład wybuchy czy huk wytwarzany przez silnik statku kosmicznego). Przy jego podłączaniu postępuj zgodnie z dołączoną do niego instrukcją obsługi.

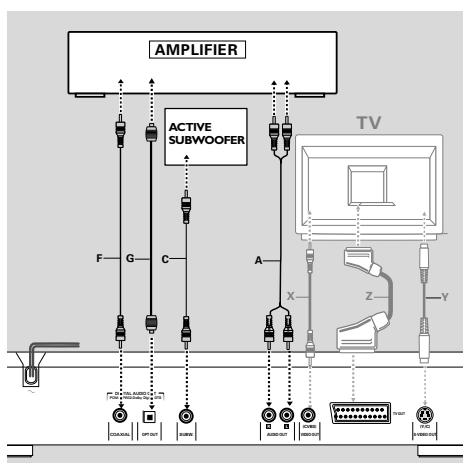

Uwaga:

- Jeżeli format dźwięku na wyjściu cyfrowym nie jest obsługiwany przez podłączony odbiornik, w głośnikach będzie słyszalny jedynie ostry, zniekształcony dźwięk lub nie będzie słychać żadnego dźwięku.
- Sześciokanałowy, cyfrowy dźwięk typu surround można uzyskać jedynie, jeżeli odbiornik posiada wielokanałowy dekodery cyfrowy.
- Aby w oknie stanu uzyskać informację o formacie dźwięku włożonej płyty DVD, należy nacisnąć przycisk SYSTEM MENU.

Ustawienia NTSC/PAL

Odtwarzacz DVD można ustawić w tryb pracy w systemie PAL lub NTSC dla uzyskania zgodności z sygnałem wizyjnym odbiornika TV. Ustawienie to ma wpływ jedynie na funkcję wyświetlania na ekranie (OSD). Aby zmienić ustawienie odtwarzacza na system PAL lub NTSC, należy wykonać poniższe czynności.

- 1 Odłącz odtwarzacz DVD od sieci.
- 2 Naciśnij i przytrzymaj przyciski **■** oraz **▶▶** na panelu przednim odtwarzacza. Przytrzymując je, podłącz odtwarzacz do sieci.
- 3 Po pojawieniu się na wyświetlaczu napisu PAL lub NTSC zwolnij jednocześnie oba przyciski. Napis ten określa bieżące ustawienie.
- 4 Aby zmienić to ustawienie, w ciągu trzech sekund naciśnij przycisk **▶▶**. Na wyświetlaczu pojawi się wskaźnik nowego ustawienia (PAL i NTSC).

Konwersja NTSC/PAL

Niniejszy odtwarzacz posiada funkcję konwersji NTSC/PAL przekształcającą wyjściowy sygnał wizyjny, otrzymywany z odtwarzanej płyty, na sygnał odpowiadający systemowi odbiornika TV. W poniższej tabeli przedstawiono obsługiwane sposoby konwersji.

Typ	Płyta	Format wyjściowy		
		Wybrany tryb		
	Format	NTSC	PAL	AUTO
DVD	NTSC	NTSC	PAL	NTSC
	PAL	Nie obsługiwany	PAL	PAL
VCD	NTSC	NTSC	PAL	NTSC
	PAL	NTSC	PAL	PAL

- 1 Z menu Preferencje (Preference Menu) wybierz **TV System**.
- 2 Naciśnij przycisk **▲** lub **▼**, aby wybrać PAL, NTSC lub AUTO.

Uwagi:

- Opcję **AUTO** można wybrać tylko w przypadku korzystania z odbiornika TV wyposażonego w oba systemy (PAL i NTSC).
- Funkcja konwersji jest dostępna tylko w przypadku wyjścia CVBS przez złącza typu cinch i SCART.
- Konwersja może spowodować niewielkie zniekształcenia obrazu – jest to objaw normalny. Najlepszą jakość obrazu można uzyskać, stosując format **AUTO**.

Uwagi ogólne

Uwagi na temat instrukcji obsługi

Niniejsza instrukcja obsługi zawiera podstawowe informacje na temat obsługi odtwarzacza DVD. Niektóre płyty DVD wymagają specyficznej obsługi lub umożliwiają jedynie ograniczoną obsługę w trakcie odtwarzania, powodując brak reakcji odtwarzacza na niektóre polecenia użytkownika. Na ekranie TV pojawia się wówczas symbol **×**, informujący, że dana operacja jest zablokowana przez odtwarzacz lub płytę.

Obsługa przy użyciu pilota

- Jeżeli w instrukcji nie podano inaczej, wszystkie operacje mogą być wykonywane za pomocą pilota. Należy go zawsze kierować bezpośrednio w stronę odtwarzacza, przy czym na drodze wiązki promieni podczerwonych nie może być żadnych przeszkód.
- Do obsługi urządzenia można również używać przycisków umieszczonych na panelu przednim.

Obsługa przy użyciu paska menu

- Wiele operacji można przeprowadzać z wykorzystaniem paska menu wyświetlanego na ekranie telewizora. Dostęp do paska można uzyskać, naciskając przyciski nawigacyjne na pilocie.
- Naciśnięcie przycisku SYSTEM MENU przy wyświetlonym pasku menu spowoduje jego usunięcie z ekranu.
- Po wybraniu elementu z paska menu zostaje on podświetlony, a aktywne w tym momencie klawisze nawigacyjne wyświetlane są poniżej ikony elementu.
- Symbole **<** i **>** oznaczają, że na lewo/prawo od paska menu dostępnych jest więcej elementów. Aby wybrać te elementy, należy nacisnąć przycisk **◀** lub **▶**.

Konfiguracja początkowa (tryb pierwotny)

Informacje ogólne

„Konfiguracja początkowa” umożliwia ustawienie własnych preferencji w odniesieniu do niektórych funkcji odtwarzacza. (nie dotyczy wszystkich modeli)

Obsługa

Po włączeniu odtwarzacza po raz pierwszy, na ekranie odbiornika TV pojawi się okno konfiguracji początkowej (Initial Setup).

Wyświetlone zostanie menu dla pierwszego konfigurowanego elementu, z podświetleniem pierwszej opcji.

- Za pomocą przycisków ▲ ▼ przechodź do kolejnych opcji menu. Ikona wybranej opcji zostanie podświetlona.
- Zatwierdź wybór, używając przycisku OK i przejdź do kolejnego menu.

Uwagi:

- Preferencje powinny być ustawiane w kolejności, w jakiej poszczególne menu pojawiają się na ekranie.
- Ekran konfiguracji początkowej zniknie dopiero po zatwierdzeniu ustawień dla ostatniego elementu.
- Po naciśnięciu przycisków innych niż ▲ ▼ lub OK na ekranie pojawi się symbol ✕.
- Jeżeli podczas ustawiania preferencji osobistych odtwarzacz jest wyłączony, operację należy powtórzyć po jego włączeniu.

W ramach konfiguracji początkowej konieczne może być ustawienie następujących elementów:

Język menu (Menu language)

Istnieje możliwość wyboru jednego spośród kilku dostępnych języków. Wszystkie menu wyświetlane będą na ekranie w tym języku.

Język audio (Audio language)

Istnieje możliwość wyboru jednego spośród kilku dostępnych języków. Jeżeli dany język dostępny jest na płycie, ścieżka dźwiękowa odtwarzana będzie w wybranym języku. Jeżeli wybrany język nie jest dostępny, dialogi odtwarzane będą w pierwszym w kolejności języku dostępnym na płycie.

Język napisów (Subtitles language)

Istnieje możliwość wyboru jednego spośród kilku dostępnych języków. Jeżeli dany język dostępny jest na płycie, napisy wyświetlane będą w wybranym języku. Jeżeli wybrany język nie jest dostępny, użyty zostanie pierwszy w kolejności język napisów dostępny na płycie.

Proporcje ekranu (TV Shape)

Jeżeli posiadasz szerokoekranowy odbiornik TV (16:9), wybierz 16:9.

Jeżeli posiadasz zwykły odbiornik TV (4:3), wybierz 4:3.

W tym wypadku możesz również wybrać jedną z następujących opcji:

Letterbox – obraz szerokoekranowy (panoramiczny) będzie wówczas wyświetlany z czarnymi paskami u góry i dołu ekranu.

Pan Scan – obraz wyświetlany będzie w pełnej wysokości, z przyciętymi bokami. Jeżeli płyta obsługuje format szerokoekranowy, obraz wyświetlany będzie zgodnie z wybraną opcją.

Kraj (Country)

Należy tutaj wybrać własny kraj. Informacja ta wykorzystywana jest przez funkcję „Nadzoru rodzicielskiego” (patrz „Kontrola dostępu”).






Uwaga:

– Wszystkie powyższe elementy można ustawić w ramach „konfiguracji początkowej”. Można je również zmienić w późniejszym czasie, za pomocą menu Preferencje osobiste.






Pasek menu / okno stanu

Ponieważ istnieje kilka pasków menu, elementy każdego z nich są uszeregowane z uwzględnieniem zastosowania i dostępności przycisków bezpośredniego dostępu. Za pomocą klawiszy nawigacyjnych można przełączać paski menu lub całkowicie je wyłączyć (OFF).





Pasek menu 1

-  Preferencje osobiste (Personal Preferences)
-  Język napisów (Subtitle language)
-  Język audio (Audio Language)
-  Kolor (Colour)
-  Dźwięk (Sound)

Pasek menu 2

-  Odtwarzanie po jednej klatce (Step)
-  Odtwarzanie w zwolnionym tempie (Slow Motion)
-  Odtwarzanie przyspieszone (Fast Motion)
-  Kąt ustawienia kamery (Angle)
-  Powiększenie (Zoom)

Pasek menu 3

-  Tytuł (Title)
-  Rozdział (Chapter)
-  Wyszukiwanie czasowe (Time Search)
-  Funkcja wyboru ulubionych utworów (FTS)


Ikony pola konwersacyjnego

	Skanuj (Scan)
	Powtórz wszystko (Repeat All)
	Powtórz tytuł (Repeat Title)
	Powtórz utwór (Repeat Track)
	Powtórz rozdział (Repeat Chapter)
	Odtwarzaj w losowej kolejności (Shuffle)
	Powtórz w losowej kolejności (Shuffle Repeat)
	Powtórz od A do końca (Repeat A to end)
	Powtórz od A do B (Repeat A-B)
	Kąt ustawienia kamery (Angle)
	Blokada przed dziećmi włączona (Child Lock on)
	Bezpieczne dla dzieci (Child safe)
	Kontynuuj (Resume)
	Czynność zabroniona (Action prohibited)

Preferencje osobiste

Odtwarzacz umożliwia ustawienie preferencji osobistych.

Ustawianie preferencji

- Naciśnij przycisk SYSTEM MENU na pilocie.
- Z paska menu wybierz .
→ Wyświetlone zostanie menu Preferencje osobiste (Personal Preferences).
- Za pomocą przycisków ◀ ▶ ▲ ▼ wybierz żądane menu.
→ Menu podrzędne i opcje. Obok wybranego elementu menu pokazywane są przyciski nawigacyjne pilota służące do jego obsługi.
- Naciśnij OK, aby zatwierdzić wybór i powrócić do menu głównego.
Odtwarzacz umożliwia dostosowanie następujących elementów:


Obraz (Picture)

– Proporcje ekranu (TV Shape)

Patrz „Konfiguracja początkowa”


– Przesunięcie poziome czerni (Black Level shift – tylko NTSC)

Wybierz ON (wł.), aby dostosować dynamikę koloru dla uzyskania lepszego kontrastu.

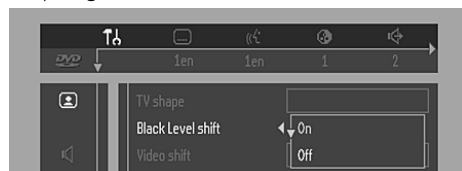


– Przesunięcie obrazu (Video shift)

Obraz jest fabrycznie ustawiony na środku ekranu. Zmieniając to ustawienie, można dostosować pozycję obrazu, przesuwaną go w lewo lub w prawo.

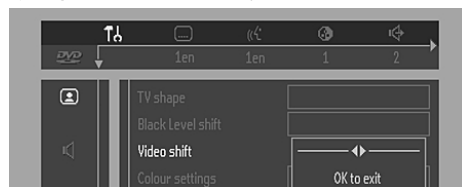

– Ustawienia kolorów (Colour settings)

Można wybrać jeden z pięciu predefiniowanych zestawów ustawień kolorów oraz jeden zestaw, który można zdefiniować samodzielnie (Personal).

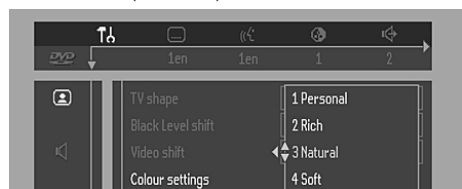

– Kolor własny (Personal colour)


Umożliwia dostosowanie wybranych ustawień koloru: nasycenia, jasności i kontrastu.

Dźwięk (Sound)

– Wyjście cyfrowe (Digital output)


Ustawienie fabryczne: ALL (wszystkie). Oznacza to, że wyjście koncentryczne jest aktywne. Jeżeli odtwarzacz podłączony jest do urządzenia audio bez wejścia cyfrowego, ustawienie to należy zmienić na OFF (wył.).

Jeżeli urządzenie nie posiada cyfrowego dekodera wielokanałowego, wyjście cyfrowe należy ustawić na PCM (Pulse Code Modulation).

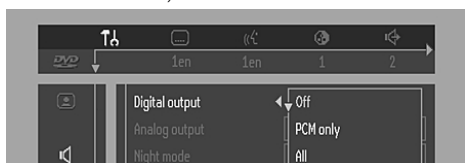

– Wyjście analogowe (Analog output)

Wybierz opcję Stereo, Dolby Surround lub 3D Sound (TruSurround), zgodnie z możliwościami podłączonego urządzenia audio.

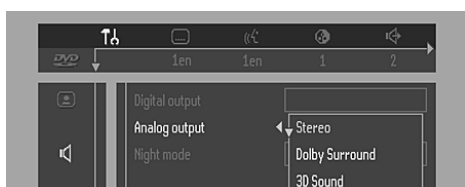

– Konfiguracja subwoofera (Subwoofer cut-off)

Charakterystykę przenoszenia głośnika aktywnego typu subwoofer można dopasować do jakości dźwięku systemu audio, ustawiając tę opcję na wartość HIGH (200 Hz) lub LOW (100 Hz).

– Tryb nocny (Night mode)

Optymalizuje dynamikę dźwięku przy odtwarzaniu z niskim poziomem głośności.

– Funkcja karaoke (Karaoke vocal)

Opcję tę należy ustawić na ON (wł.) tylko w przypadku odtwarzania płyty DVD z dźwiękiem wielokanałowym (karaoke). Kanały karaoke płyty będą wówczas miksowane z normalnym dźwiękiem stereo.

Język (Language)

Wybierz żądany język menu (Menu), audio (Audio) i napisów (Subtitles). Patrz „Konfiguracja początkowa”.

Język audio oraz język napisów można również ustawić za pomocą paska menu na ekranie.

Funkcje (Features)

– Kontrola dostępu (Access Control)

Opcja kontroli dostępu obejmuje następujące funkcje:


Blokada przed dziećmi (Child Lock) – przy ustawieniu na ON (wł.) płyty mogą być odtwarzane tylko po wprowadzeniu 4-cyfrowego kodu.

Nadzór rodzicielski (Parental Control) – umożliwia warunkową prezentację płyt DVD z zapisanymi informacjami umożliwiającymi „nadzór rodzicielski” (patrz „Kontrola dostępu”).

– Okno stanu (Status Window)

Informuje o bieżącym stanie odtwarzacza. Wyświetlane jest z paskiem menu. Po zatrzymaniu odtwarzania płyty okno stanu wyświetlane jest z „Polem konwersacyjnym” (Temporary Feedback Field) - patrz „Wyświetlanie na ekranie”.

Ustawieniem fabrycznym jest ON (wł.). Okno stanu nie będzie wyświetlane w przypadku wybrania opcji OFF (wył.).

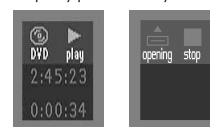

– Wskaźnik prędkości transmisji (Bit Rate Indicator)

Po jego uaktywnieniu wyświetlane są informacje o prędkości transmisji obrazu i dźwięku. Odnosi się to wyłącznie do odtwarzania płyt DVD i SVCD.



– Tekst pomocy (Help text)

Przy ustawieniu na ON (wł.) dla każdej wybranej ikony wyświetlany jest tekst pomocy. Jeżeli tekst pomocy nie jest już potrzebny, należy wybrać opcję OFF (wył.).

Wkładanie płyty

- 1 Naciśnij przycisk OPEN/CLOSE na panelu przednim odtwarzacza, aby otworzyć szufladę.
- 2 Włóż płytę etykietą do góry.
- 3 Ponownie naciśnij przycisk OPEN/CLOSE, aby zamknąć szufladę.
→ W oknie stanu oraz na wyświetlaczu odtwarzacza pojawi się napis **REPEAT**, a odtwarzanie rozpocznie się automatycznie.

Uwaga:

– Jeżeli opcja **Child Lock** jest ustawiona na **ON** (wł.), a włożona płyta nie posiada autoryzacji, należy wprowadzić 4-cyfrowy kod illub przeprowadzić autoryzację płyty. (Patrz „Kontrola dostępu”).

Odtwarzanie płyt DVD Video i Video CD

Odtwarzanie płyty

- Po włożeniu płyty i zamknięciu szuflady odtwarzanie rozpoczyna się automatycznie, a okno stanu odtwarzacza pokazuje rodzaj włożonej płyty, informacje o płycie i czas jej odtwarzania.
- Po włożeniu płyty na ekranie może pojawić się menu z opcjami do wyboru. Jeżeli poszczególne pozycje są ponumerowane, naciśnij odpowiedni przycisk numeryczny. W przeciwnym wypadku za pomocą przycisków **▲/▼**, **◀▶** podświetl żądaną opcję, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
- W trakcie odtwarzania wyświetlane są informacje o aktualnie odtwarzanym tytule i rozdziale.
- Odtwarzanie może zatrzymać się po zakończeniu tytułu, po czym ponownie wyświetlone zostanie menu płyty. Aby przejść do kolejnego tytułu, naciśnij przycisk **▶**.
- Aby zatrzymać odtwarzanie, naciśnij przycisk **■**.
→ Pojawi się ekran domyślny, podający informację o aktualnym stanie odtwarzacza.
- Odtwarzanie można kontynuować od momentu, w którym zostało zatrzymane. Naciśnij **▶**; gdy na ekranie pojawi się symbol **▶**, ponownie naciśnij **▶**.
→ Funkcji **RESUME** można użyć nie tylko w odniesieniu do płyty znajdującej się aktualnie w szufladzie odtwarzacza, lecz również do czterech ostatnio odtwarzanych dysków. Wystarczy umieścić w szufladzie odtwarzacza jeden z nich i nacisnąć przycisk **RESUME ▶** na pilocie. Można też nacisnąć przycisk **▶** po ukazaniu się na ekranie ikony funkcji kontynuacji, po czym ponownie nacisnąć przycisk **▶**.

Uwaga:


– Płyty DVD mogą posiadać kod regionu. Płyty o kodzie regionu innym niż kod regionu odtwarzacza nie będą odtwarzane.



Funkcje podstawowe

Uwaga:

– O ile w instrukcji nie określono inaczej, wszystkie opisywane operacje wykonywane są przy użyciu pilota. Wiele operacji można również wykonać za pomocą paska menu wyświetlanego na ekranie.

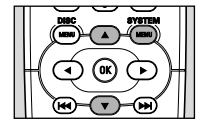

Przechodzenie do innego tytułu/rozdziału

Jeżeli płyta posiada więcej niż jeden tytuł lub rozdział, w następujący sposób można przejść do innego tytułu/rozdziału:


- Naciśnij przycisk **SYSTEM MENU**, a następnie z paska menu wybierz **T** lub **C**.
- Naciśnij przycisk **▲** lub **▼**, aby wybrać tytuł/rozdział.

Odtwarzanie w zwolnionym tempie (Slow Motion)

- Z paska menu wybierz **▶** (**SLOW MOTION**).
- Naciskając przycisk **▼**, wejdź do menu **SLOW MOTION**
→ Odtwarzanie zostanie zatrzymane.
- Za pomocą klawiszy nawigacyjnych **◀▶** wybierz żądaną prędkość: -1, -1/2, -1/4 lub -1/8 (wstecz) albo +1/8, +1/4, +1/2 lub +1 (w przód).
- Wybierz 1, aby powrócić do normalnej prędkości.
- Po naciśnięciu przycisku **||** prędkość zostanie ustawiona na 0 (**PAUZA**).
- Aby wyjść z trybu odtwarzania w zwolnionym tempie, naciśnij **▶** i **▲**.

Stopklatka i odtwarzanie po jednej klatce


- Z paska menu wybierz **■** (**POKLATKOWO**).
- Naciskając przycisk **▼**, wejdź do menu odtwarzania po jednej klatce.
→ Odtwarzanie zostanie przerwane.
- Za pomocą przycisków nawigacyjnych **◀▶** wybierz poprzednią lub następną klatkę.
- Aby wyjść z trybu odtwarzania po jednej klatce, naciśnij **▶** lub **▲**.
Również wielokrotne naciśnięcie przycisku **||** na pilocie umożliwia posuwanie się po jednej klatce w przód.

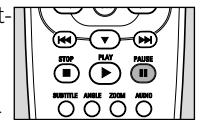









Skanowanie (Scan)


Skanowanie polega na odtwarzaniu pierwszych 10 sekund każdego rozdziału/utworu na płycie.

- Naciśnij przycisk **SCAN**.
- Aby kontynuować odtwarzanie wybranego rozdziału/utworu, naciśnij ponownie przycisk **SCAN** lub naciśnij **▶**.



Wyszukiwanie

- Z paska menu wybierz  (**FAST MOTION**).
- Naciskając przycisk , wejdź do menu FAST MOTION.
- Za pomocą przycisków   wybierz żądaną prędkość: - 32, -8 lub -4 (wstecz) albo +4, +8, +32 (w przód).
- Wybierz 1, aby powrócić do normalnej prędkości.
- Aby wyjść z trybu FAST MOTION, naciśnij  lub . Wyszukiwanie w przód i wstecz z różnymi prędkościami możliwe jest również poprzez naciśnięcie i przytrzymanie przycisku  lub .




Odtwarzanie w losowej kolejności

Płyty DVD Video

Jeśli tytuł posiada kilka rozdziałów, są one odtwarzane w losowej kolejności.

- W trakcie odtwarzania naciśnij przycisk SHUFFLE.
→ Przez ok. 2 sekundy na ekranie odbiornika telewizyjnego wyświetlany będzie napis **SHUFFLE**.
- Aby powrócić do normalnego odtwarzania, ponownie naciśnij przycisk SHUFFLE.



Płyty Video CD


- W trakcie odtwarzania naciśnij przycisk SHUFFLE.
→ Przez ok. 2 sekundy na ekranie odbiornika telewizyjnego wyświetlany będzie napis **SHUFFLE**.
- Aby powrócić do normalnego odtwarzania, ponownie naciśnij przycisk SHUFFLE.

Powtarzanie

Płyty DVD Video

Powtarzanie rozdziału/tytułu/płyty

- Aby powtórzyć bieżący rozdział, naciśnij przycisk REPEAT.
→ Na wyświetlaczu pojawi się napis **REPEAT CHPT**.
- Aby powtórzyć bieżący tytuł, ponownie naciśnij REPEAT.
→ Na wyświetlaczu pojawi się napis **REPEAT TITL**.
- Aby powtórzyć cały dysk, jeszcze raz naciśnij REPEAT.
→ Na wyświetlaczu pojawi się napis **REPEAT**.
- Aby wyjść z trybu powtarzania, naciśnij REPEAT po raz czwarty.



Płyty Video CD


Powtarzanie utworu/płyty

- Aby powtórzyć bieżący utwór, naciśnij przycisk REPEAT.
→ Na wyświetlaczu pojawi się napis **REPEAT TRK**.
- Aby powtórzyć bieżący rozdział, naciśnij przycisk REPEAT.
→ Na wyświetlaczu pojawi się napis **REPEAT CHPT**.
- Aby powtórzyć cały dysk, ponownie naciśnij **REPEAT**.
→ Na wyświetlaczu i na ekranie odbiornika TV pojawi się napis REPEAT.
- Aby wyjść z trybu powtarzania, naciśnij REPEAT po raz trzeci.

Powtarzanie od A do B



Aby powtórzyć określony fragment tytułu:


- W wybranym momencie początkowym naciśnij przycisk REPEAT A-B.
→ Na ekranie na krótko pojawi się napis **A-**.
- W wybranym momencie końcowym ponownie naciśnij przycisk REPEAT A-B.
→ Na ekranie na krótko pojawi się napis **REPEAT A-B** i rozpocznie się powtarzanie fragmentu. (Na wyświetlaczu odtwarzacza wyświetlany będzie ten sam napis: **REPEAT A-B**).
- Aby anulować funkcję powtarzania i kontynuować odtwarzanie, naciśnij przycisk REPEAT A-B.



Wyszukiwanie czasowe





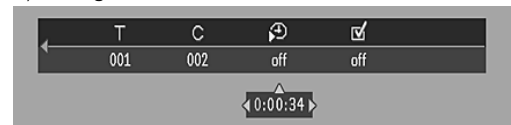



Funkcja wyszukiwania czasowego umożliwia rozpoczęcie odtwarzania w dowolnym fragmencie płyty, odszukanym na podstawie wskazań licznika czasu odtwarzania.

- Z paska menu wybierz  (**TIME SEARCH**).
- Naciśnij przycisk .
→ Odtwarzanie zostanie przerwane.
→ Na ekranie pojawi się okno edycji czasu pokazujące czas, który upłynął od początku odtwarzania płyty.
- Za pomocą przycisków numerycznych wprowadź czas, w którym rozpoczyna się żądany fragment (godziny, minuty i sekundy).
→ Za każdym razem po wprowadzeniu pozycji podświetlona zostanie następną pozycja.
- Naciśnij OK, aby zatwierdzić czas rozpoczęcia odtwarzania.
→ Okno edycji czasu zniknie, a odtwarzanie rozpocznie się od wybranego momentu.



Powiększenie (Zoom)

Funkcja Zoom umożliwia powiększenie obrazu wideo i przemieszczanie się po powiększonym obrazie w celu wybrania obszaru powiększenia.

- Z paska menu wybierz  (**zoom**).
- Za pomocą przycisków   uaktywnij funkcję powiększania i wybierz żądany współczynnik powiększenia: 1,33, 2 lub 4.
→ Odtwarzanie zostanie przerwane.
→ Wybrany współczynnik powiększenia zostanie wyświetlony w pasku menu poniżej ikony powiększenia, a pod paskiem pojawi się napis „Press OK to pan” (naciśnij OK, aby wybrać obszar powiększenia).
→ Obraz ulegnie zmianie w odpowiedni sposób.
- Naciśnij OK, aby zatwierdzić wybór.
→ Na ekranie pojawią się ikony wyboru obszaru.
- Używając przycisków    , przemieszczaj się po ekranie.
- Po naciśnięciu OK tylko wybrany fragment obrazu będzie pokazywany na ekranie.
- Naciśnij przycisk , aby wyjść z trybu Zoom i kontynuować odtwarzanie.



FTS-Video


- Funkcja FTS-Video umożliwia zapisywanie w pamięci odtwarzacza ulubionych tytułów i rozdziałów (DVD) oraz ulubionych utworów i indeksów (VCD) danej płyty.
- Program FTS może zawierać do 20 pozycji (tytuły, rozdziały itd.).
- Wprowadzony program FTS zostanie umieszczony na szczycie listy po włączeniu odtwarzania. Gdy lista będzie pełna, nowy program zastąpi ostatni na niej umieszczony.
- Program może być wybrany i odtworzony w dowolnym czasie.

Zapisywanie programu FTS-Video

- W trybie STOP (gdy żadna płyta nie jest odtwarzana) z paska menu w wybierz **(VIDEO FTS)**
- Naciśnij przycisk **▼**, aby otworzyć menu.
→ Pojawi się menu **VIDEO FTS**.
- Naciskając przyciski **▶** lub **◀**, wybierz ON (wł.) lub OFF (wył.).

Zapisywanie tytułów/utworów

- Naciśnij przycisk **▼**, aby wybrać **TITLES** (tytuły).
- Za pomocą przycisków **▶** i **◀** wybierz żądany tytuł.
- Naciśnij przycisk OK, jeżeli chcesz zachować cały tytuł.
→ Numer tytułu zostanie dodany do listy programów.

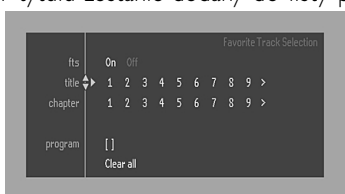

Zapisywanie rozdziałów/indeksów

- Na numerze wybranego tytułu naciśnij przycisk **▼**.
→ Numer tytułu zostanie zaznaczony, z jednoczesnym podświetleniem pierwszego dostępnego dla tego tytułu numeru rozdziału.
- Za pomocą przycisków **▶** i **◀** wybierz numer żadanego rozdziału.
- Naciśnij przycisk OK, aby zatwierdzić wybór.
→ Wybrany tytuł/rozdział zostanie dodany do listy programów.
- Naciśnij przycisk SYSTEM MENU, aby opuścić menu **VIDEO FTS** .

Usuwanie programu FTS-Video

- W trybie STOP z paska menu wybierz **VIDEO FTS** .
- Naciskając przycisk **▼**, wybierz pozycję **PROGRAM**.
- Za pomocą przycisków **▶** i **◀** wybierz numer żadanego rozdziału.
- Naciśnij przycisk OK, aby usunąć program.
- Naciśnij przycisk SYSTEM MENU, aby opuścić menu.

Usuwanie wszystkich programów

- W trybie STOP z paska menu wybierz **VIDEO FTS** .
- Naciskając przycisk **▼**, wybierz pozycję **CLEAR ALL** (usuń wszystkie).
- Naciśnij przycisk OK.
- Wszystkie programy zostaną usunięte.
- Naciśnij przycisk SYSTEM MENU, aby opuścić menu.

Specjalne funkcje DVD

Używanie menu płyt DVD Video

Płyty DVD mogą zawierać różne menu, umożliwiające wybór poszczególnych tytułów/rozdziałów i dostęp do funkcji specjalnych. Aby uzyskać dostęp do danego menu, należy nacisnąć odpowiedni przycisk numeryczny lub, za pomocą przycisków **▲**, **▼**, **◀**, **▶**, podświetlić nazwę menu, a następnie nacisnąć OK.

Menu tytułu/płyty

- Naciśnij przycisk **DISC MENU**.
→ Jeżeli bieżący tytuł posiada menu, zostanie ono wyświetlone na ekranie. W przeciwnym razie pojawi się menu płyty.
- Menu może zawierać opcje wyboru kąta ustawienia kamery, języka dialogów i napisów oraz listę rozdziałów.
- Aby zamknąć menu tytułu, ponownie naciśnij przycisk **DISC MENU**.


Kąt ustawienia kamery

- Jeżeli płyta zawiera sekwencje nagrywane przy różnych ustawieniach kamery, na ekranie pojawi się ikona kąta ustawienia kamery pokazująca liczbę kątów do wyboru i kąt bieżący. Można wówczas wybrać żądany kąt.
- Za pomocą przycisków **▲**/**▼** wybierz żądany kąt ustawienia kamery.
→ Po chwili kąt ustawienia kamery dla odtwarzanego obrazu zmieni się na wybrany. Ikona kąta pozostaje na ekranie tak długo, jak długo dostępne są widoki z kilku kątów.




Zmiana języka audio

- Z paska menu wybierz **(AUDIO)**.
- Kilkakrotnie naciskając lub **▲**/**▼**, przejrzyj listę dostępnych języków.



Napisy

- Z paska menu wybierz **(SUBTITLE)**.
- Kilkakrotnie naciskając lub **▲**/**▼**, przejrzyj listę dostępnych języków.




Specjalne funkcje VCD i SVCD

Playback Control (PBC)

- Włóż płytę Video CD z funkcją PBC i naciśnij przycisk ►.
- Za pomocą przycisków pokazanych na ekranie TV przechodź do kolejnych pozycji menu, aż do rozpoczęcia odtwarzania wybranej sekwencji. Jeżeli menu PBC zawiera listę tytułów, możesz wybrać tytuł bezpośrednio.
- Za pomocą przycisków numerycznych (0-9) wprowadź swój wybór.
- Naciśnij przycisk RETURN, aby powrócić do poprzedniego menu.
- Możesz również wybrać opcję **PBC OFF** (wyłączenie PBC) w menu Preferencje osobiste.


Odtwarzanie płyt Audio CD

- Po włożeniu płyty odtwarzanie rozpoczyna się automatycznie.
- Jeżeli odbiornik TV jest włączony, na ekranie pojawia się menu trybu Audio CD.
- Na ekranie pokazywana jest liczba utworów i całkowity czas odtwarzania.
- Podczas odtwarzania na ekranie TV i na wyświetlaczu odtwarzacza pokazywany jest numer utworu oraz czas, jaki upłynął od początku bieżącego utworu.
- Odtwarzanie zakończy się po osiągnięciu końca płyty.
- Aby zatrzymać odtwarzanie w innym momencie, naciśnij przycisk ■.

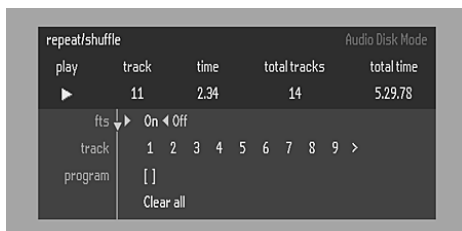


Pauza (Pause)

- W trakcie odtwarzania naciśnij przycisk II.
- Aby kontynuować odtwarzanie, naciśnij ►.



Wyszukiwanie (Search)

- Aby wyszukać określony fragment podczas odtwarzania, naciśnij i przytrzymaj przez ok. 1 sekundę przycisk ◀◀◀ lub ▶▶▶ (wyszukiwanie odbywa się wówczas z prędkością 4-krotnie większą niż normalna prędkość odtwarzania).
→ Wyszukiwanie rozpocznie się, a dźwięk będzie częściowo wyciszony.
- Aby zwiększyć prędkość odtwarzania podczas wyszukiwania do 8-krotnej, ponownie naciśnij przycisk ◀◀◀ lub ▶▶▶.
→ Wyszukiwanie odbywać się będzie z prędkością 8-krotnie większą niż normalna prędkość odtwarzania, a dźwięk będzie wyciszony.
- Aby powrócić do prędkości 4-krotnie większej niż normalna, jeszcze raz naciśnij ◀◀◀ lub ▶▶▶.
- Jeżeli odbiornik TV jest włączony, po każdym naciśnięciu przycisku ◀◀◀ lub ▶▶▶ na ekranie pokazywana będzie prędkość i kierunek wyszukiwania.
- Aby zakończyć wyszukiwanie, naciśnij przycisk ► w celu kontynuowania odtwarzania lub ■ w celu jego zatrzymania.




Wybieranie określonego utworu

- W trakcie odtwarzania naciśnij przycisk ◀◀◀ lub ▶▶▶, aby powrócić do początku bieżącego utworu lub przejść do następnego.
- Aby wrócić do początku poprzedniego utworu, szybko naciśnij dwa razy przycisk ◀◀◀.
- Aby przejść bezpośrednio do określonego utworu, wprowadź jego numer za pomocą przycisków numerycznych (0-9).


Odtwarzanie w losowej kolejności

- W trakcie odtwarzania naciśnij przycisk **SHUFFLE**.
→ Kolejność odtwarzania utworów zostanie zmieniona.
- Aby powrócić do normalnego odtwarzania, ponownie naciśnij przycisk **SHUFFLE**.



Powtarzanie utworu/płyty


- Aby powtórzyć bieżący utwór, naciśnij przycisk REPEAT.
→ Na wyświetlaczu pojawi się napis **REPEAT TRK**.
- Aby powtórzyć całą płytę, ponownie naciśnij przycisk **REPEAT**.
→ Na wyświetlaczu pojawi się napis REPEAT.
- Aby opuścić tryb powtarzania, jeszcze raz naciśnij REPEAT.



Powtarzanie od A do B

Aby powtórzyć określony fragment utworu:


- W wybranym momencie początkowym naciśnij przycisk REPEAT A-B.
→ Na wyświetlaczu pojawi się napis **A-**.
- W wybranym momencie końcowym ponownie naciśnij REPEAT A-B.
→ Na wyświetlaczu pojawi się napis **A-B** i rozpocznie się cykliczne odtwarzanie fragmentu.
- Aby anulować powtarzanie i kontynuować odtwarzanie, naciśnij przycisk REPEAT A-B.



Skanowanie


Skanowanie polega na odtwarzaniu pierwszych 10 sekund każdego utworu na płycie.

- Naciśnij przycisk **SCAN**.
- Aby kontynuować odtwarzanie wybranego utworu, ponownie naciśnij **SCAN** lub naciśnij ►.



Programowanie FTS

- Programowanie FTS umożliwia zapisywanie w pamięci odtwarzacza ulubionych utworów z danej płyty.
- Każdy program FTS może zawierać do 20 utworów

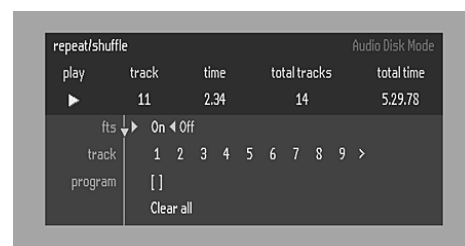

Zapisywanie programu FTS

- 1 Włóż płytę i zatrzymaj odtwarzanie.
- 2 Naciskając przycisk ▼, przejdź do listy dostępnych utworów.
- 3 Za pomocą przycisków ► i ◀ wybieraj utwory z listy. Aby przejść bezpośrednio do określonego utworu, wprowadź jego numer, używając przycisków numerycznych (0-9).
- 4 Zapisz każdy z utworów, naciskając przycisk OK.
 - Numer utworu zostanie umieszczony na liście.
 - Liczba utworów i całkowity czas odtwarzania będą pokazywane na ekranie odbiornika TV i na wyświetlaczu.

Gdy program FTS będzie gotowy, naciśnij przycisk ►, aby rozpocząć odtwarzanie lub ▲, aby powrócić do trybu Stop. W każdym przypadku program FTS zostanie automatycznie zapamiętany.

Włączanie/wyłączanie FTS

- 1 Naciskając przycisk ▲▼, wybieraj żądane utwory.
- 2 Naciskając ► i ◀, wybierz ON (wł.) lub OFF (wył.).

Usuwanie utworu z programu FTS

- 1 Naciskając ▼, przejdź do listy wybranych utworów.
- 2 Naciskając ► i ◀, wybierz numer utworu, który chcesz usunąć.
- 3 Naciśnij OK.
 - Numer utworu zostanie usunięty z listy dostępnych utworów.

Usuwanie całego programu

- 1 Naciskając przycisk ▼, wybierz opcję **CLEAR ALL** (usuń wszystkie), a następnie naciśnij OK.
 - Cały program FTS dla danej płyty zostanie usunięty.

Funkcje dostępne dla płyt MP3

Obsługiwane są następujące formaty płyt MP3-CD (format ISO9660):

- Maks. 30 znaków
- Maks. 8 poziomów dla zagnieżdżonych katalogów
- Maks. liczba ALB wynosi 32
- Zgodność ze standardem VBR (zmiennej prędkości transmisji)
- Obsługiwane częstotliwości próbkowania dla płyt MP3 to: 32kHz, 44,1kHz, 48kHz
- Obsługiwane prędkości transmisji dla płyt MP3 to: 32, 64, 96, 128, 192 oraz 256 (kbps)

Urządzenie nie obsługuje:

- Plików z rozszerzeniami takimi jak *.WMA, *.AAC, *.DLF, *.M3U i *.PLS
- Chińskich nazw plików
- Płyt z nie zamkniętą sesją
- Płyt nagranych w formacie UDF

Pobieranie plików MP3 z Internetu lub kopiowanie utworów z własnych płyt może stanowić naruszenie prawa.

Jakość dźwięku	Prędkość transmisji	Przybliżony współczynnik kompresji	Przybliżony całkowity czas odtwarzania	Uwagi
Radio AM	32 kb/s	40 : 1	40 godzin	Jakość dźwięku godzin znacznie pogorszona – nie zalecane
Radio FM	64 kb/s	20 : 1	20 godzin	
Bliska CD	96 kb/s	15 : 1	15 godzin	Kompromis między jakością dźwięku a prędkością transmisji
Prawie CD	128 kb/s	10 : 1	10 godzin	
CD*	256 kb/s	5 : 1	5 godzin	Niski stopień kompresji
CD*	320 kb/s	3 : 1	3 godzin	– sugerowane użycie płyt CD

Podczas odtwarzania plików MP3 mogą występować sporadyczne „przeskoki”. Jest to objaw normalny.


Dodatkowe uwagi na temat odtwarzania płyt w formacie MP3:

- Dla zachowania zgodności z wymogami SDMI podczas odtwarzania dysków MP3 wyjście cyfrowe jest nieaktywne.
- Ze względu na naturę nagrywania w standardzie Digital Audio MP3 (DAM), odtwarzana będzie tylko muzyka Digital Audio.
- W przypadku dysków wielosesyjnych obsługiwana jest tylko pierwsza sesja.

Album/tytuł

Funkcja ta umożliwia przeglądanie albumów/tytułów dostępnych na płycie MP3 i wybór następnego lub poprzedniego albumu/tytułu.

- 1 Naciśnij ▲/▼, aby przejść do poprzedniego lub następnego albumu.
- 2 Naciśnij ◀/►, aby przejść do poprzedniego lub następnego utworu.
 - Informacje pokazywane na wyświetlaczu



- 3 Numer żądanego albumu/utworu można wybrać również bezpośrednio, za pomocą przycisków numerycznych pilota.

Uwaga:

- W trybie **STOP** cyfry służą do wyboru albumu (ALBUM).
- W trybie **PLAY** (odtwarzania) cyfry służą do wyboru utworu (TRACK).

- W przypadku płyt MP3 dostępne są tylko następujące funkcje:
 - STOP / PLAY / PAUSE
 - SKIP NEXT / PREVIOUS (pomiń następny / poprzedni)
 - REPEAT TRACK / ALBUM / DISC (powtórz utwór / album / płytę)

Płyty MP3 – powtarzanie albumu/utworu/płyty

- Aby powtórzyć utwór, naciśnij przycisk REPEAT.
 - Na wyświetlaczu pojawi się napis **REPEAT TRK.**
- Aby powtórzyć album, ponownie naciśnij przycisk REPEAT.
 - Na wyświetlaczu pojawi się napis **REPEAT ALBM.**
- Aby powtórzyć całą płytę, jeszcze raz naciśnij przycisk REPEAT.
 - Na wyświetlaczu pojawi się napis **REPEAT DISC.**

Kontrola dostępu


Kontrola dostępu; blokada przed dziećmi (DVD Video i Video CD)

Włączanie/wyłączanie blokady przed dziećmi

- 1 Zatrzymaj odtwarzanie płyty i, za pomocą przycisków ▲/▼ wybierz z menu funkcji **ACCESS CONTROL** (kontrola dostępu).
- 2 Wprowadź wybrany przez siebie, 4-cyfrowy kod.
- 3 Potwierdź kod przez ponowne wprowadzenie.
- 4 Naciskając przyciski ▲/▼, przejdź do pozycji **CHILD LOCK**.
- 5 Naciskając przycisk ►, przejdź do pozycji **LOCK/UNLOCK** (zablokuj/odblokuj).
- 6 Naciskając przyciski ▲/▼, wybierz **LOCK**.
- 7 Naciśnij OK lub ◀, aby zatwierdzić wybór, a następnie jeszcze raz ◀, aby opuścić menu.
→ Dyski bez autoryzacji nie będą odtwarzane bez wprowadzenia kodu.
- 8 Wybierz **UNLOCK**, aby wyłączyć blokadę.

Uwaga: Potwierdzenie kodu 4-cyfrowego jest wymagane w przypadku:

- wprowadzania kodu po raz pierwszy (patrz powyżej);
- zmiany kodu (patrz „Zmiana kodu 4-cyfrowego”);
- anulowania kodu (patrz „Zmiana kodu 4-cyfrowego”).

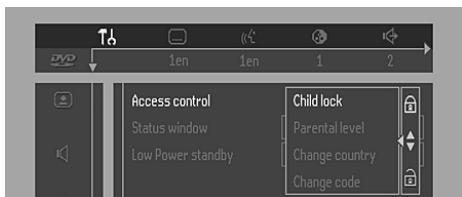


Autoryzowanie płyt

- Włóż płytę. Patrz „Wkładanie płyty”.
→ Pojawi się okno dialogowe „Child protect” (ochrona dzieci). System poprosi o podanie swego poufnego kodu dla opcji „Playback Once” (odtwórz raz) i „Playback Always” (odtwarzaj zawsze). Po wybraniu opcji „Playback Once” płyta może być odtwarzana dopóki pozostaje w odtwarzaczu i odtwarzacz jest włączony. Po wybraniu „Playback Always” płyta stanie się „bezpieczna dla dzieci” (autoryzowana) i może być odtwarzana zawsze, nawet przy włączonej blokadzie.

Uwagi:

- W pamięci odtwarzacza można przechowywać do 120 tytułów autoryzowanych (bezpiecznych dla dzieci). Płyta zostanie umieszczona na liście po wybraniu w oknie dialogowym „Child protect” opcji „Playback Always”.
- Za każdym razem, gdy odtwarzana będzie płyta „bezpieczna dla dzieci”, zostanie ona umieszczona na szczycie listy. Gdy lista będzie pełna, przy dodawaniu nowej płyty ostatnia pozycja na liście zostanie usunięta.
- Dwustronne płyty DVD mogą mieć inny identyfikator dla każdej strony. Aby uczynić płytę „bezpieczną dla dzieci”, każda z jej stron musi uzyskać autoryzację.
- Wielopłytowe tytuły VCD mogą posiadać inny identyfikator dla każdej płyty. Aby uczynić cały zestaw „bezpiecznym dla dzieci”, każda z jego płyt musi uzyskać autoryzację.

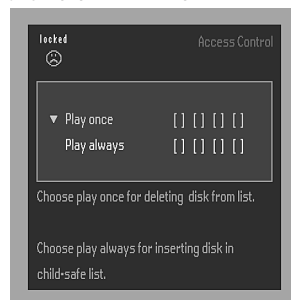


Anulowanie autoryzacji płyt

- Włóż płytę. Patrz „Wkładanie płyty”.
→ Odtwarzanie rozpocznie się automatycznie.
- Gdy widoczny jest symbol ☺, naciśnij przycisk ■.
→ Na ekranie pojawi się symbol ☹, co oznacza, że płyta nie ma już autoryzacji.

Kontrola dostępu; nadzór rodzicielski (tylko DVD)

Filmy na płytach DVD mogą zawierać sceny nieodpowiednie dla dzieci. Dlatego też, na płycie mogą znajdować się informacje dla umożliwienia „nadzoru rodzicielskiego” (Parental Control), odnoszące się do całej płyty lub tylko do niektórych scen. Sceny takie posiadają kategorię od 1 do 8, a na płycie występują sceny alternatywne, bardziej odpowiednie dla dzieci. Kategoria zależy od danego kraju. Funkcja „nadzoru rodzicielskiego” pozwala na uniemożliwienie dzieciom odtwarzania płyt dla nich nie przeznaczonych oraz na odtwarzanie niektórych płyt ze scenami alternatywnymi.

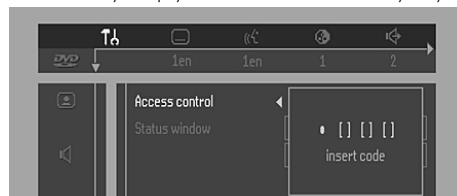

Włączanie/wyłączanie nadzoru rodzicielskiego

- 1 Zatrzymaj odtwarzanie płyty i, za pomocą przycisków ▲/▼ wybierz z menu funkcji opcję **ACCESS CONTROL** (kontrola dostępu).
- 2 Wprowadź swój kod 4-cyfrowy. W razie potrzeby wprowadź go ponownie.
- 3 Naciskając przyciski ▲/▼, przejdź do pozycji Parental Control.
- 4 Za pomocą przycisku ► przejdź do pozycji **VALUE ADJUSTMENT** (1-8).
- 5 Teraz, za pomocą przycisków ▲/▼ lub przycisków numerycznych na pilocie, ustaw kategorię dla włożonej płyty (od 1 do 8).


Klasyfikacja 0 (wyświetlana jako ' - - '):

Nadzór rodzicielski nie jest aktywny. Cała płyta będzie odtwarzana.

Klasyfikacja od 1 do 8:

Płyta zawiera sceny nieodpowiednie dla dzieci. Po ustawieniu kategorii dla odtwarzacza wszystkie sceny o takiej samej lub niższej kategorii będą odtwarzane. Sceny o wyższej kategorii nie będą odtwarzane, chyba że na płycie dostępne są sceny alternatywne. Muszą mieć one kategorię równą kategorii odtwarzacza lub niższą. Jeżeli nie można będzie znaleźć odpowiedniej sceny alternatywnej, odtwarzanie zostanie zatrzymane i konieczne będzie wprowadzenie kodu 4-cyfrowego.

- 6 Naciśnij przycisk OK lub ◀, aby zatwierdzić wybór, a następnie naciśnij ◀ ponownie, aby opuścić menu.

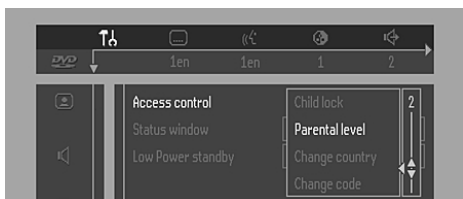

Kraj

- 1 Zatrzymaj odtwarzanie płyty i, naciskając przyciski ▲/▼ wybierz z menu funkcji opcję **ACCESS CONTROL**.
- 2 Wprowadź kod 4-cyfrowy.
- 3 Naciskając przycisk ▼, przejdź do pozycji **CHANGE COUNTRY** (zmień kraj).
- 4 Naciśnij przycisk ►.
- 5 Za pomocą przycisków ▲/▼ wybierz kraj.
- 6 Naciśnij OK lub ◀, aby zatwierdzić wybór, a następnie naciśnij ◀, aby opuścić menu.

Zmiana kodu 4-cyfrowego

- 1 Zatrzymaj odtwarzanie płyty i, za pomocą przycisków ▲/▼ wybierz z menu funkcji opcję **ACCESS CONTROL** (kontrola dostępu).
- 2 Wprowadź poprzedni kod.
- 3 Naciskając przycisk ▼, przejdź do pozycji **CHANGE CODE** (zmień kod).
- 4 Naciśnij przycisk ►.
- 5 Wprowadź nowy kod 4-cyfrowy.
- 6 Wprowadź kod ponownie i zatwierdź go, naciskając przycisk OK.
- 7 Naciśnij ◀, aby opuścić menu.■

Jeżeli nie pamiętasz kodu

- 1 Naciśnij ■, aby zamknąć okno „Child Protect”.
- 2 Za pomocą przycisków ▲/▼ wybierz z menu funkcji opcję **ACCESS CONTROL**.
- 3 Kod można anulować poprzez 4-krotne naciśnięcie przycisku ■ przy otwartym oknie dialogowym „Access Control”.
- 4 Możesz teraz wprowadzić nowy kod (i powtórzyć go) w sposób opisany powyżej (zmiana kodu 4-cyfrowego).

Kwestie formalne

Niniejszy odtwarzacz DVD posiada system nadzoru rodzicielskiego (PARENTAL CONTROL), który uaktywnia się przy odtwarzaniu płyt DVD zawierających pewne elementy oprogramowania. System taki, obwarowany standardami technicznymi, został przyjęty przez środowisko producentów sprzętu i wydawców płyt DVD.

Należy zauważyć, że system nadzoru rodzicielskiego nie będzie działał w przypadku płyt DVD nie zawierających odpowiedniego kodu programu. Ważny jest również fakt, że w momencie wprowadzenia niniejszego odtwarzacza DVD na rynek pewne aspekty standardów technicznych nie zostały jeszcze uzgodnione między producentami sprzętu a wydawcami płyt DVD.

Z powyższych powodów firma Philips nie może zagwarantować działania systemu nadzoru rodzicielskiego i nie bierze na siebie żadnej odpowiedzialności związanej z niezamierzonym oglądaniem zawartości dysków. W razie wątpliwości, przed umożliwieniem dzieciom dostępu do odtwarzacza prosimy upewnić się, czy płyta odtwarzana jest zgodnie z ustawieniami funkcji kontroli rodzicielskiej.

Zanim oddasz odtwarzacz do naprawy

W przypadku nieprawidłowej pracy odtwarzacza DVD w pierwszej kolejności należy posłużyć się poniższą tabelą, aby sprawdzić, czy wszystkie czynności zostały wykonane prawidłowo. W żadnym wypadku nie należy podejmować prób samodzielnej naprawy urządzenia, gdyż spowoduje to utratę praw gwarancyjnych.

Poszukaj w tabeli objawów usterki i wykonaj zalecane czynności, aby ją usunąć.

Objaw	Sposób postępowania
Brak zasilania	<ul style="list-style-type: none">– Sprawdź, czy przewód sieciowy jest właściwie podłączony.– Sprawdź, czy w gniazdku sieciowym jest napięcie, podłączając inne urządzenie.
Brak obrazu	<ul style="list-style-type: none">– Sprawdź czy telewizor jest włączony– Sprawdź połączenie wideo.
Zniekształcony obraz	<ul style="list-style-type: none">– Sprawdź, czy na płycie nie ma odcisków palców i wyczyść ją miękką ściereczką, wykonując ruchy od środka płyty ku jej zewnętrznym krawędziom.– Czasem może wystąpić - niewielkie zniekształcenie obrazu. Nie świadczy to o uszkodzeniu.
Całkowicie zniekształcony obraz lub brak koloru w menu odtwarzacza	<ul style="list-style-type: none">– Jeżeli obraz jest całkowicie zniekształcony lub „płynie” w pionie, sprawdź, czy ustawienie PAL/NTSC odtwarzacza odpowiada sygnałowi wideo odbiornika TV.– Jeżeli sygnał wideo jest w systemie NTSC, wybierz w odtwarzaczu ustawienie NTSC.– Jeżeli sygnał jest w systemie PAL, wybierz ustawienie PAL – patrz „Ustawienia NTSC/PAL”.
Zniekształcony lub czarno-biały obraz przy odtwarzaniu płyty DVD lub Video CD	<ul style="list-style-type: none">– Format płyty nie odpowiada sygnałowi wideo odbiornika TV (PAL/NTSC) – patrz „Konwersja NTSC/PAL”.
Brak dźwięku	<ul style="list-style-type: none">– Sprawdź połączenia audio.– Jeżeli używasz wzmacniacza hi-fi, wypróbuj inne źródło dźwięku.
Zniekształcony dźwięk ze wzmacniacza hi-fi	<ul style="list-style-type: none">– Upewnij się, że do wejścia PHONO wzmacniacza nie są podłączone żadne urządzenia.
Brak sygnału na wyjściu cyfrowym	<ul style="list-style-type: none">– Sprawdź połączenia cyfrowe.– Sprawdź w menu ustawień, czy wyjście cyfrowe jest ustawione na ALL lub PCM.– Sprawdź, czy format audio wybranego języka audio odpowiada możliwościom odbiornika.– Wyjście nie jest używane w przypadku odtwarzania płyt z utworami w formacie MP3.
Nie można odtworzyć płyty	<ul style="list-style-type: none">– Sprawdź, czy zadrukowana strona płyty jest skierowana do góry.– Wyczyść płytę.– Sprawdź, czy płyta nie jest wadliwa (włóż do odtwarzacza inną płytę).– Sprawdź, czy powierzchnia płyty nie jest uszkodzona, porysowana lub zdeformowana (nie płaska).
System nie powraca do ekranu startowego po	<ul style="list-style-type: none">– Wyzeruj pamięć urządzenia przez wyłączenie i włączenie go.– Sprawdź, czy program nie wymaga włożenia innej płyty.
Odtwarzacz nie reaguje na pilota	<ul style="list-style-type: none">– Skieruj pilota bezpośrednio na czujnik na panelu przednim.– Usuń wszelkie przeszkody znajdujące się między odtwarzaczem a pilotem.– Sprawdź lub wymień baterie pilota.

Objaw

Sposób postępowania

Przyciski nie działają	–	Aby całkowicie wyzerować pamięć odtwarzacza, wyciągnij przewód sieciowy z gniazdka. (Upewnij się, że odtwarzacz nie pracuje w trybie konfiguracji początkowej.)
Odtwarzacz nie reaguje na niektóre polecenia podczas odtwarzania	–	Operacje mogą być zabronione przez program płyty. Patrz instrukcje płyty
Odtwarzacz DVD Video nie czyta płyt CD/DVD	–	Przed oddaniem odtwarzacza do naprawy wyczyść soczewkę lasera za pomocą ogólnie dostępnej w handlu czyszczącej płyty CD/DVD.

Specyfikacje

SYSTEM ODTWARZANIA

DVD Video
Video CD i SVCD
CD (CD-R i CD-RW)
MP3

SYSTEM ODCZYTU OPTYCZNEGO

Typ lasera	Półprzewodnikowy AlGaAs
Apertura numeryczna	0,60 (DVD) 0,45 (VCD/CD)
Długość fali	650 nm (DVD) 780 nm (VCD/CD)

FORMAT PŁYTY DVD

Nośnik	Płyta optyczna
Średnica	12 cm (8 cm)
Czas odtwarzania (12 cm)	Pojedyncza warstwa 2,15 godz.* Podwójna warstwa 4 godz.* Dwustronna Pojedyncza warstwa 4,30 godz.* Dwustronna Podwójna warstwa 8 godz.*

FORMAT WIDEO

Przetwornik C/A	10-bitowy
Obsługa sygnału	Komponenty
Cyfrowa kompresja	MPEG2 dla DVD MPEG1 dla VCD

STANDARD TV

	(PAL/50 HZ)	NTSC (60 HZ)
Liczba linii	625	525
Odtwarzanie	Multistandard	(PAL/NTSC)

DVD

Rozdz. pionowa	720 pikseli	720 pikseli
Rozdz. pozioma	576 linii	480 linii

VCD

Rozdz. pionowa	352 piksele	352 piksele
Rozdz. pozioma	288 linii	240 linii

CHARAKTERYSTYKA WIDEO

Wyjście wideo	1 Vpp (75 om)
Wyjście S-Video	Y: 1 Vpp (75 om) C: 0,3 Vpp (75 om)
Wyjście RGB (SCART)	0,7 Vpp (75 om)
Przes. poziomu czerni	Wł./wył.
Przesunięcie obrazu	Lewo/prawo

FORMAT AUDIO

Cyfrowy	MPEG	Skompresowany cyfrowy
	DTS/Dolby Digital	16, 20, 24 bity
	PCM	fs, 44,1, 48, 96 kHz

Analogowy dźwięk stereofoniczny
Konwersja wielokanałowego dźwięku w systemie Dolby Digital na dźwięk w systemie Dolby Pro LogicWirtualny system 5.1 z dźwiękiem 3D (TruSurround) na dwóch kolumnach głośnikowych

CHARAKTERYSTYKA AUDIO

Przetwornik C/A	24-bitowy	
DVD	fs 96 kHz	4 Hz – 44 kHz
	fs 48 kHz	4 Hz – 22 kHz
Video CD	fs 44,1 kHz	4 Hz – 20 kHz
CD	fs 44,1 kHz	4 Hz – 20 kHz
Stos. sygnał/szum (1 kHz)		100 dB
Zakres dynamiki (1 kHz)		97 dB
Przesłuch (1 kHz)		110 dB
Zniekształcenia i szumy (1 kHz)		88 dB
MPEG MP3		MPEG AUDIO L3

POŁĄCZENIA

SCART	Eurozłącze
Wyjście S-Video	Mini DIN, 4-końc.
Wyjście Video	Cinch (żółty)
Wyjście audio L+P	Cinch (biały/żółty)
Wyjście gł. subwoofer	Cinch (czarny)
Wyjście cyfrowe	1 koncentryczne, 1 optyczne IEC958 dla CDDA / LPCM IEC1937 dla MPEG1/2, Dolby Digital i DTS

OBUDOWA

Wymiary	435 x 92 x 320 mm
(szer. x wys. x głęb.)	
Waga	ok. 4 kg

FUNKCJE PODSTAWOWE

Stop / Play / Pause
Fast Forward / Backward (wyszukiwanie przód/tył)
Wyszukiwanie czasowe
Odtwarzanie po jednej klatce (przód / tył)
Odtwarzanie w zwolnionym tempie
Wybór tytułu / rozdziału / utworu
Pomijanie następny / poprzedni
Powtarzanie (rozdział / tytuł / wszystkie) lub (utwór / wszystkie)
Powtarzanie od A do B
Odtwarzanie w losowej kolejności
Skanowanie
Nowy, ulepszony interfejs graficzny
Stopklatka Perfect Still z filtrem cyfrowym multi-tap
Zoom (X1,33, x2, x4) z systemem poprawy obrazu
Smart Picture dla wygodnej regulacji kolorów
Konwersja NTSC / PAL
Screensaver (przyciemnienie 75 % po 15 min.)
Dźwięk 3D (TruSurround)
Virtual Jog Shuttle
Wskaźnik prędkości transmisji audio i wideo

FUNKCJE DVD

Wybór kąta ustawienia kamery
Wybór języka audio (maks. 8 języków)
Wybór języka napisów (maks. 32 języki)
Zmiana proporcji ekranu (16:9, 4:3 Letterbox, 4:3 Pan Scan)
Nadzór rodzicielski i blokada przed dziećmi
Obsługa menu płyty (menu tytułu i menu główne)
Kontynuowanie (5 płyt) po zatrzymaniu / przejściu do trybu gotowości
Programowanie tytułów / rozdziałów z funkcją FTS

FUNKCJE VIDEO CD

Kontrola odtwarzania (PBC) dla płyt VCD 2.0
Blokada przed dziećmi
Kontynuowanie (5 płyt) po zatrzymaniu / przejściu do trybu gotowości
Programowanie utworów z funkcją FTS

FUNKCJE AUDIO CD

Wyświetlanie czasu (całkowity / utworu / pozostały czas utworu)
Pełny zakres funkcji audio obsługiwanych zdalnie
Programowanie z funkcją FTS

FUNKCJE MP3

Wyświetlanie czasu (utworu)
Wybór albumu i utworu
Powtarzanie (płyty / albumu / utworu)

** typowy czas odtwarzania filmu z 2 językami dialogów i 3 językami napisów.*

Specyfikacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia.