

Giriş

Philips DVD-Video Giriş	182
Ambalajın açılması	182
Uzaktan kumandaya pillerin yerleştirilmesi ----	182
Çevre Bilgisi	182
Güvenlik Önlemleri	182
Disklerin temizlenmesi	182

Genel Görünüş

Ön ve Arka panel	183
Uzaktan kumanda	184

Hazırlık

Genel Bilgiler	185
TV'ye Bağlanması	185
Diğer cihazlara bağlanması	186
NTSC/PAL Ayarları	187
NTSC/PAL Dönüşmesi	187
Genel Açıklama	187
İlk Ayar	188
Ön Panel Göstergesi	188
TV Ekranındaki Menü Çubuğu	189
Geçici Geri Besleme Sembolleri	189
Kişisel Seçenekler	189-191

Kullanma

Diskin Yerleştirilmesi	192
DVD-Video ve Video CD'sinin oynatılması ----	192
Genel Özellikler	192-194
DVD'ye has özellikler	195
VCD&SVCD'ye has özellikler	195
Müzik CD'sinin çalınması	195-196
FTS- Programı	196
MP3 CD'sinin Özellikler	197

Erişim Kontrolü (Access Control)

Erişim kontrolü: Çocuk Kilidi	198
Erişim kontrolü: Ebeveyn Kontrolü	198-199

Servis çağırmadan önce

Servis çağırmadan önce	200
------------------------------	-----

Ek

Hoparlör Ayarları	201
-------------------------	-----

Teknik özellikler


Teknik özellikler	202
-------------------------	-----

Philips DVD Video Giriş

Sahip olduğunuz Philips DVD-Video oynatıcı evrensel DVD standartlarına uyan dijital video diskleri oynatabilmeniz için geliştirilmiştir. DVD Video'nun benzersiz özellikleri olan dublaj dili, altyazı dilleri seçenekleri ile değişik kamera açıları (diske bağlı olarak) gibi eşsiz özellikler de ürünümüzde mevcuttur. DVD-Video disklerine ek olarak tüm video CD, SVCD'lerini oynatabilecek tüm müzik CD'lerini dinleyebileceksiniz.

DVD-Video

DVD-Video CD'lerini görünen logoları ile tanıyacaksınız. CD'nizin muhteviyatına göre (film, video klipler, drama dizileri, vs..) bu disklerin bir ya da birden çok Başlığı (Title) olabilir.

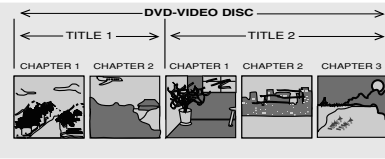

Video CD

Video CD'lerini logoları ile tanıyacaksınız.



Super VCD (SVCD)

SVCD, Çin Hükümeti Elektronik Endüstri standartına uygun olarak Süper VCD IO Standartına sahiptir.



Müzik CD'si

Müzik CD'lerinde sadece müzik parçaları bulunur. Müzik CD'lerini logoları ile tanıyacaksınız.

MP3 (MPEG Audio Layer-3)

Bu oynatıcı, sıkıştırılmış müzik parçalarını içeren MP3 fonksiyonunu destekler.

Not:

– Sadece çok bölümlü CD'lerin ilk bölümü desteklenir.

Ambalajın açılması

İlk önce DVD-Video oynatıcınızın ambalajının içeriğini kontrol ve tespit edin.

Aşağıdaki maddeler bulunmalıdır.

- DVD Video oynatıcı
- AC Elektrik kablosu
- Pilleri ile birlikte uzaktan kumanda aleti
- Audio (ses) kablosu
- CVBS Video kablosu
- SCART kablosu
- Kullanma kılavuzu


Eğer herhangi bir parça hasar görmüş ya da eksikse lütfen gecikmeden cihazı satın aldığınız bayiye veya Philips'e haber veriniz.

Ambalajlama materyallerini, ileride olabilecek nakliyat için saklayın.

Uzaktan kumandaya pillerin yerleştirilmesi

- Pilleri gösterildiği şekilde iki pil bölmesinin içine yerleştirin.

Dikkat: Eski ve yeni pilleri karıştırmayınız. Ayrıca kesinlikle değişik tipteki pilleri de birlikte kullanmayınız. (standart, alkalın, vb.)

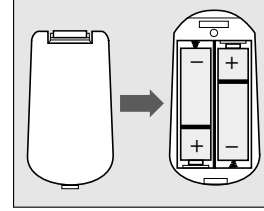

Çevre Bilgisi


- Sisteminiz uzman bir şirket tarafından değerlendirilirse yeniden dönüştürülebilir ve kullanılabilir malzemelerden oluşmuştur. Ambalaj malzemelerinin, bitmiş pil ve eskimiş parçaların elden çıkartılması ile ilgili yerel mevzuatlara uyunuz.

Güvenlik Önlemleri

- Cihazı aşırı neme, yağmura, kuma veya ısı kaynaklarına maruz bırakmayın.
- Cihazı sert ve düz bir zemine yerleştirin.
- Cihazınızı ev ısıtma donanımından ve direkt güneş ışığından uzak tutun.
- Yeterli havalandırma için kabinin içerisinde cihazın tüm çevresinde olacak şekilde 2,5 cm ilk boş alan bırakın.
- Eğer DVD oynatıcınız CD/ DVD'leri doğru okuyamazsa, DVD oynatıcınızı tamire götürmeden önce lensin temizlenmesi amacıyla her yerde bulunabilen bir temizleme CD/DVD'si kullanın. Diğer temizlik biçimleri lense zarar verebilir. Lensin tozlanmasını önlemek amacıyla disk yükleme tablasını her zaman kapalı tutun.
- DVD oynatıcınızı aniden soğuk bir ortamdan sıcak bir ortama taşıdığınızda lenste buharlaşma olabilir. Böyle bir durumda CD/DVD'yi kullanmak mümkün değildir. Görüntü normal oynatılıncaya kadar, cihazı içinde CD yokken yaklaşık bir saat kadar açık bırakın.



Disklerin temizlenmesi

- Kirlenen diski temiz bir bez ile orta kısmından dışarıya doğru düz bir hattı takip etmek suretiyle temizleyiniz.
- Benzin, tiner, piyasada mevcut temizlik maddeleri gibi çözücüleri veya analog diskler için kullanılan anti-statik spreyleri kullanmayın.

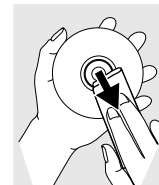

Genel Görünüş


Ön ve Arka panel

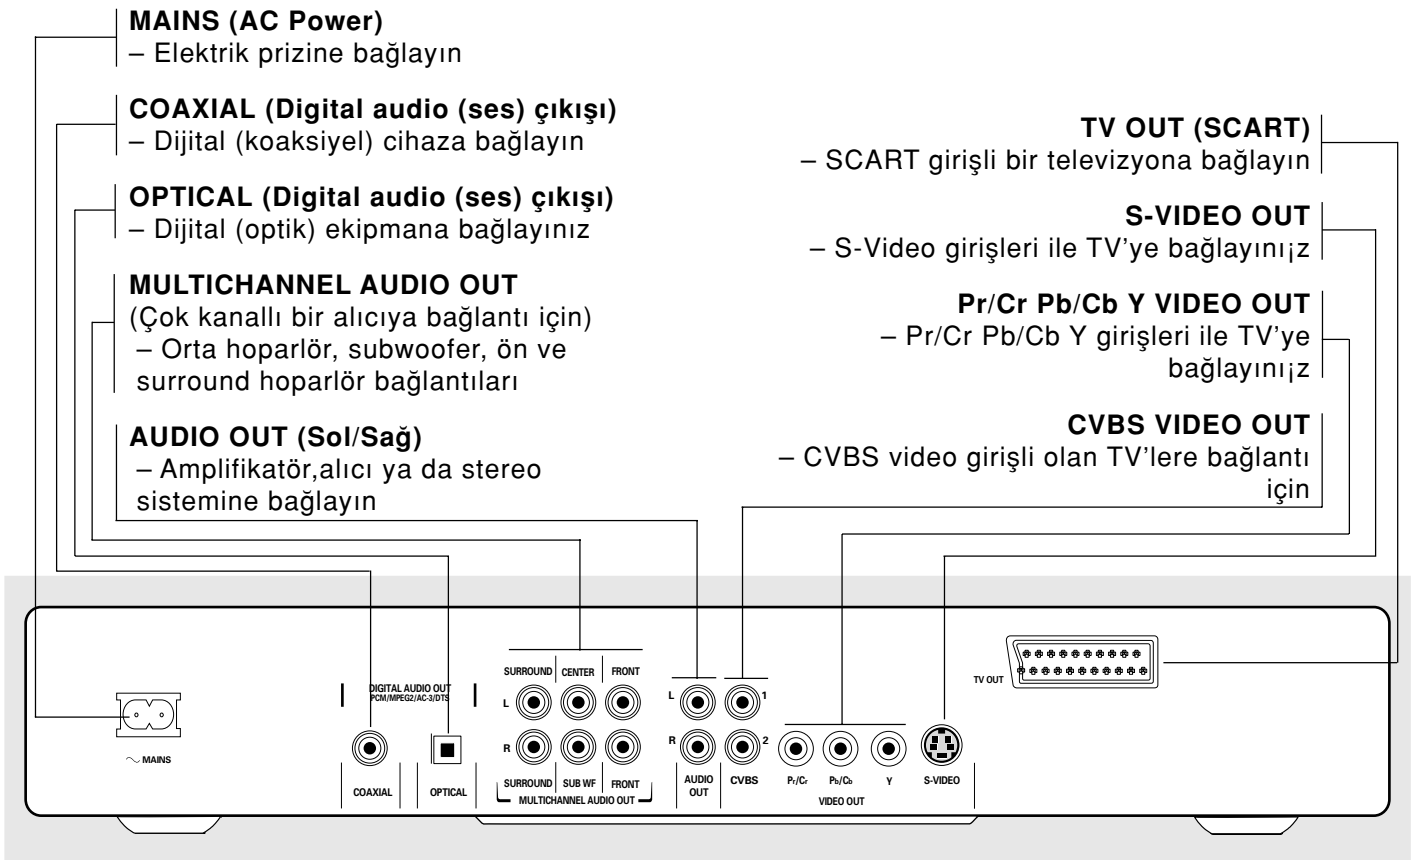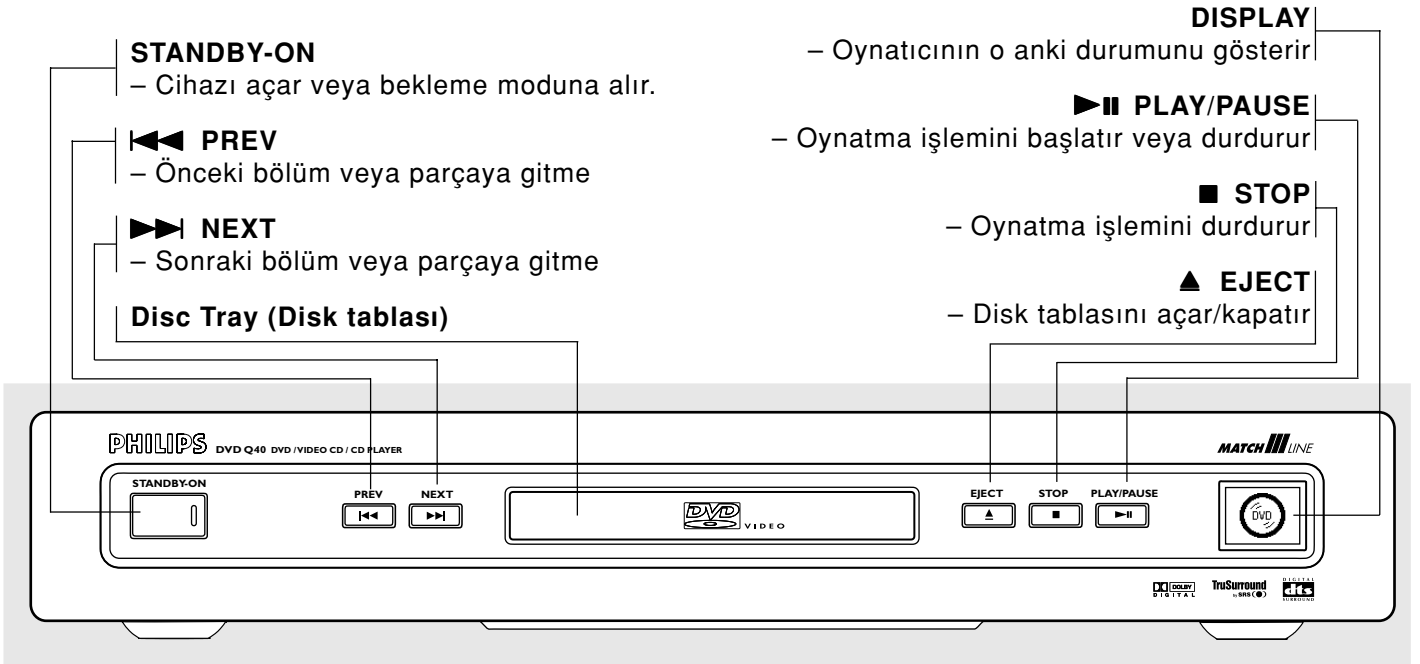

Dikkat: Arka panel bağlantılarının iç uçlarına dokunmayınız. Elektrostatik boşalma üniteye kalıcı zarar verebilir

Uzaktan Kumanda

- T-C**
– Başlık/bölümü seçer
- RESUME**
– DURMA/DONDURMA modundan oynatma işlemine dönmek için
- FTS**
– Favori Parça Seçimi fonksiyonunu faaliyete geçirir/devreden çıkarır
- TIME SEARCH**
– CD'yi ayarlanılan zamanda ayarlar
- RETURN**
– önceki mönüye geri dönüş
- DISC MENU**
– DVD disk menüsüne erişim için
- ◀◀**
– geri sarma*/önceki bir bölüme dönüş
- REPEAT**
– Bölüm, parça, başlık, disk tekrarlama
- REPEAT (A-B)**
– belirli bir kısmın tekrarlanması
- SHUFFLE**
– Parçaları rastgele sıralamaya göre çalma
- SCAN**
– Diskdeki her parçanın/bölümün ilk 10 saniyesini çalar

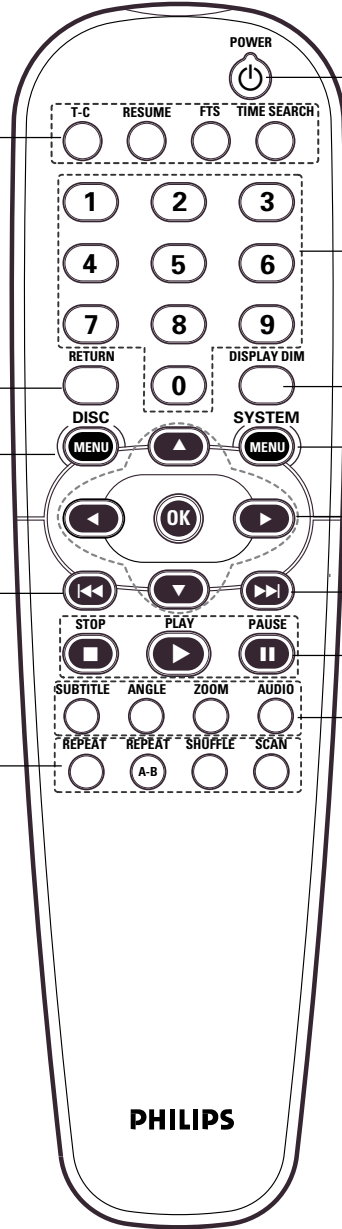

- POWER**
– DVD'nin AÇIK veya Standby (bekleme) konumuna getirilmesi
- 0-9 numaralı tuş pedi**
– mönüden numaralandırılmış kalemlerin seçilmesi
- DIM**
– Ekranın 3 farklı parlaklık seviyesini seçmek için
- DISPLAY***
– Oynatma sırasında bit oran göstergesini görüntüler
- SYSTEM MENU**
– Oynatıcının sistem menüsünü görüntüleme veya yok etme
- ◀ ▶ ▲ ▼**
– (sol/sağ/yukarı/aşağı) mönüden bir kalemin seçilmesi
- OK**
– Menü seçimini onaylar
- ▶▶**
– İleri arama* / sonraki bölüm veya parça
- STOP (■)**
– Oynatma işlemini durdurmak için
- PLAY (▶)**
– Oynatma işlemini başlatmak için
- PAUSE (||)**
– Oynatma işlemini geçici olarak durdurur /kare kare oynatma
- SUBTITLE**
– Altyazı dili seçicisi
- ANGLE**
– DVD kamera açısını seçme
- ZOOM**
– Video görüntüsünü büyütme
- AUDIO**
– Konuşma dili seçme

* Tuşa 2 saniye kadar basın

Genel Bilgiler

- Televizyonunuza ve bağlamayı düşündüğünüz diğer ekipmanlara uygun farklı bağlantılar sözkonusudur. Aşağıda belirtilen bağlantılardan birini kullanmanız tavsiye edilir.
- Lütfen ideal bağlantıları yapmak için TV, VCR, Müzik seti ve diğer sistemlerin gerekli kullanma kılavuzlarına bakınız.
- Daha iyi ses için oynatıcınızın ses çıkışlarını amplifikatör, alıcı, stereo sistem veya A / V cihazınıza bağlayabilirsiniz. "Opsiyonel cihazların bağlanması" bölümüne bakın.

Dikkat:

- DVD cihazının doğrudan TV'ye bağlandığından emin olunuz. TV'yi doğru video giriş kanalına ayarlayınız.
- Oynatıcınızın audio(ses) çıkışını, müzik sisteminizin kulaklık girişi soketine bağlamayın.
- DVD oynatıcısını VCR aracılığıyla bağlamayın. DVD görüntüsü, kopyalama korunum sistemi tarafından bozulabilir.

TV'ye Bağlanması

- Mevcut ekipmanınızın sunduğu imkanlara bağlı olarak aşağıdaki bağlantıları gerçekleştiriniz.

SCART bağlantısı

- 1 Verilen SCART kablosunu kullanarak oynatıcılarn arkasında bulunan SCART (Euroconnector) çıkışını TV'deki uygun bağlantı yerine takın (Z).


Eğer Televizyonunuzda SCART soketi yoksa, aşağıdaki alternatif bağlantıları seçebilirsiniz:

S-Video (Y/C) bağlantısı

- 1 Opsiyonel bir S-Video kablosu (Y) kullanmak suretiyle DVD cihazının S-Video çıkış yakını televizyonun S-Video giriş yakına bağlayınız.
- 2 DVD oynatıcınızın sağ ve sol AUDIO OUT çıkışlarını TV'deki (A) sol/sağ ses soketlerine bağlayın.


Video CVBS bağlantısı

- 1 Opsiyonel video kablosunu kullanarak (X) Videoda bulunan video soketini (CVBS) TV'deki uygun sokete bağlayın.
- 2 DVD oynatıcınızın sağ ve sol AUDIO OUT çıkışlarını TV'deki (A) sol/sağ ses soketlerine bağlayın.

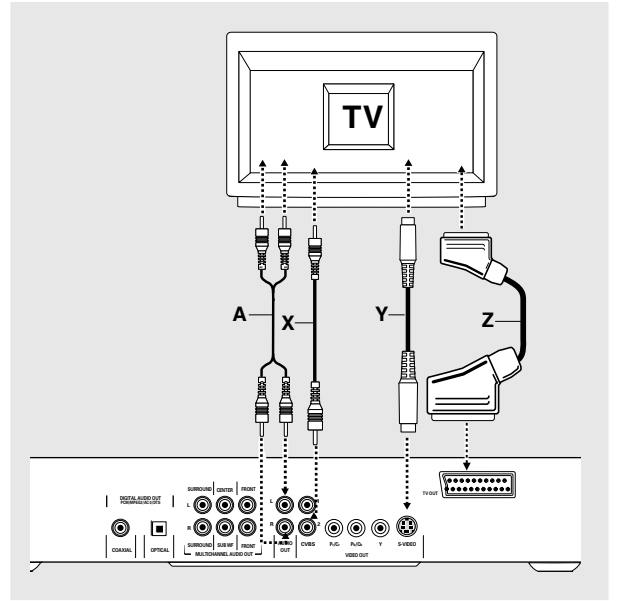

Komponent Video (Pr/Cr Pb/Cb Y) bağlantısı

- 1 Yukarıdaki şekilde gösterildiği gibi S-Video veya CVBS video çıkışını TV'ye bağlayın.
- 2 TV'yi açın ve Kişisel Seçenekler menüsüne gidin (Kişisel Seçenekler bölümüne bakın).
- 3 Görüntü çıkışını RGB'den (varsayılan) Pr/Cr Pb/Cb Y'ye değiştirin.
- 4 Opsiyonel Pr/Cr Pb/Cb Y kablosu (W) aracılığı ile oynatıcınızın Pr/Cr Pb/Cb Y VIDEO OUT çıkışlarını TV'deki uygun sokete bağlayın.
- 5 DVD oynatıcınızın sağ ve sol AUDIO OUT çıkışlarını TV'deki (A) sol/sağ ses soketlerine bağlayın.

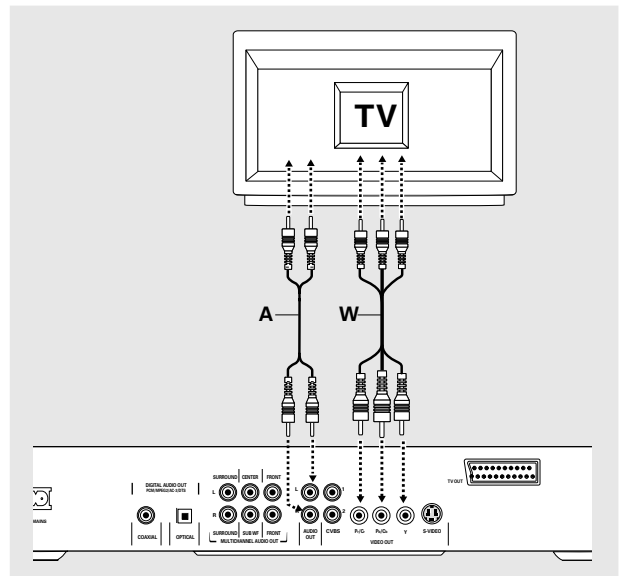

Diğer cihazlara bağlanması

İki kanallı analog stereo veya Dolby Surround özellikli bir amplifikatöre bağlanması

- 1 Opsiyonel ses kablosunu kullanarak DVD oynatıcınızın sol ve sağ ses çıkışlarını amplifikatörünüzün, alıcınızın veya müzik sisteminizin sol ve sağ ses giriş soketlerine bağlayın (A).

Not:

– MP3 fonksiyonunu, Dijital Çıkış konnektörleriyle birlikte kullanamazsınız.


İki kanallı dijital stereo (PCM) bir amplifikatöre veya çok kanallı (Dolby Digital, MPEG-2 ve DTS) A/V alıcısına bağlanması

- 1 DVD cihazının dijital audio çıkış jakını (optik G veya koaksiyal F) amplifikatörünüzün ilgili giriş jakına bağlayınız. Bu işlem sırasında bir opsiyonel dijital (optik G veya koaksiyal F) audio kablosu kullanınız.
- 2 Oynatıcının dijital ses çıkışını aktif hale getirmelisiniz. (Bkz. “Kişisel Tercihler”)

Dijital çok kanallı ses

Dijital çok kanallı bağlantı, optimum ses kalitesi sağlar. Bunun için, oynatıcınızın en az bir ses formatını (MPEG-2, Dolby Digital ve DTS) destekleyen çok kanallı bir A/V alıcınızın olması gerekmektedir.

Alıcınızın hangi ses formatlarını desteklediğini kullanma kılavuzundan ya da ön tarafındaki logolardan öğrenebilirsiniz.

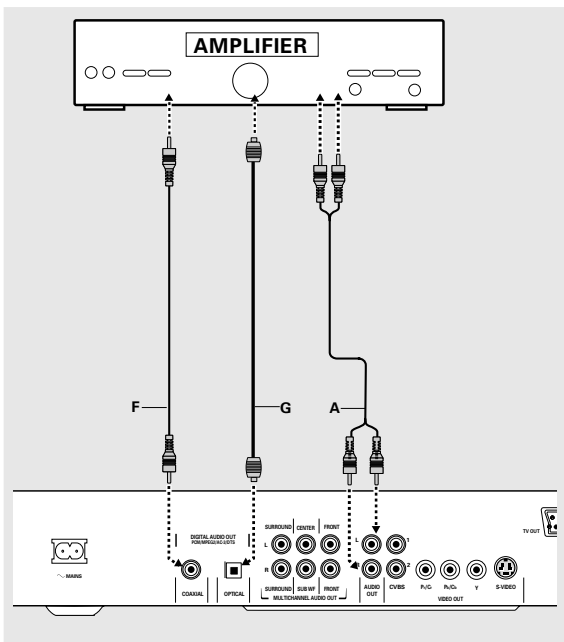

Uyarı:

DTS Lisans anlaşmasından dolayı, DTS ses sistemi secildiğinde dijital çıkış da DTS dijital çıkıştan sağlanacaktır.


Not:

- DVD diskinizin ses formatını SYSTEM menüsü aktif hale getirildiğinde veya Audio tuşuna basıldığında kullanılan dili değiştirirken Durum Penceresinden görebilirsiniz..
- Dijital bağlantılı 6 Kanal Dijital Surround sesi, ancak alıcınızda dijital çok kanallı şifre çözücü varsa elde edebilirsiniz.
- Durum Penceresinde mevcut DVD'nin seçilmiş ses formatını görmek için, SYSTEM MENU ya da Konuşma Dili seçme tuşuna basın.

6 Kanal konektörlü, çok kanallı bir A/V alıcısına yapılan analog bağlantısı (Dolby Dijital/DTS)

Bu DVD oynatıcısı, çok kanallı bir dekode içerir. Bu, herhangi bir dekodeye ihtiyaç duyulmadan Çok Kanallı Surround modunda kaydedilen DVD'lerin oynatılmasını sağlar.

- 1 Orta hoparlörün ses çıkışlarını ve Subwoofer bağlantısını (C), alıcınızdaki karşılık gelen çıkışa bağlayın.
- 2 Ön hoparlörün (B) Sol ve Sağ ses çıkışlarını alıcınızdaki karşılık gelen çıkışa bağlayın.
- 3 Surround hoparlörün (D) Sol ve Sağ ses çıkışlarını alıcınızdaki karşılık gelen çıkışlara bağlayın.
- 4 Personal Preferences (Kişisel Tercihler) menüsünde Analog Çıkışı ve Hoparlör için uygun ayarlamaları yapın.

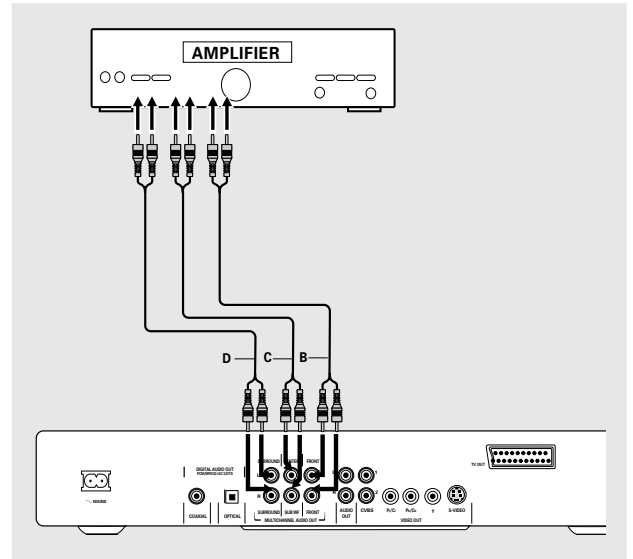

NTSC/PAL Ayarları

TV'nizin video işareti ile eşleştirmek için DVD oynatıcınızın NTSC/PAL ayarını değiştirebilirsiniz. Bu ayar sadece, televizyonunuzun durdurma ve ayar modlarını gösteren ekran üstü göstergesini etkiler. NTSC ya da PAL'ı seçebilirsiniz. DVD oynatıcınızın ayarını PAL ya da NTSC'ye değiştirmek için, aşağıdaki adımları takip edin:

- 1 DVD oynatıcısının fişini çıkarın.
- 2 DVD oynatıcısının ■ ve ►►► tuşlarına basın ve basılı tutun. ■ ve ►►►'yi basılı tutarken fişi takın.
- 3 DVD oynatıcısının ekranında PAL veya NTSC görüldükten sonra ■ ve ►►► aynı anda bırakın. Ekran göstergesi üzerinde beliren PAL veya NTSC yazısı mevcut ayarı gösterir.
- 4 Ayarı değiştirmek için, üç saniye içinde ►►► basınız. Yeni ayar (PAL veya NTSC) gösterge yüzeyinde görülecektir.

NTSC/PAL Dönüşmesi

Bu oynatıcıda, diskin görüntü çıkışını TV sisteminize uygun olarak dönüştürmeye yarayan NTSC/PAL dönüştürme özelliği vardır. Desteklenen dönüşümler aşağıdaki gibidir.

Tip	Disk Format	Çıkış formatı Seçili mod		
		NTSC	PAL	AUTO
DVD	NTSC	NTSC	PAL	NTSC
	PAL	Desteklenmez	PAL	PAL
VCD	NTSC	NTSC	PAL	NTSC
	PAL	NTSC	PAL	PAL

- 1 Tercih menüsünde **TV System** (TV Sistemi) opsiyonunu seçin.
- 2 PAL, NTSC veya AUTO opsiyonlarını seçmek için ▲ veya ▼ tuşuna basın.

Notlar:

- AUTO modu, sadece multi sistem bir TV'yi kullanırken seçilebilir.
- Bu sadece, cinch veya SCART'ta CVBS çıkışı için kullanılabilir.
- Bu çevrim nedeniyle görüntü bozulmaları meydana gelebilir. Bu durum normal kabul edilir. Mükemmel kalitede görüntü için en uygunu AUTO (OTOMATİK) formatıdır.

Genel Açıklama

Kullanma kılavuzu hakkında

Bu kılavuz size DVD oynatıcınız hakkında temel bilgiler verir. Bazı DVD'ler, oynatma esnasında bütün çalışma komutlarına cevap vermeyen sadece belli komutları yerine getirir. Bu durumda, TV ekranında ✕ sembolü görünür ve oynatıcı veya disk tarafından çalışmaya müsaade edilmediğinde belirir.

Uzaktan kumandanın çalışması

- Aksi söylenmediği takdirde bütün işlemleri uzaktan kumanda ile yapabilirsiniz. Enfraruj ışınının oynatıcınıza ulaşacağı şekilde her zaman kumandayı oynatıcınıza doğru tutunuz, arada engel olmamasına dikkat ediniz. Oynatıcının ön panelindeki uygun düğmeler de kullanılabilir.

Menü çubuğu işlemleri

- Bir çok işlem TV ekranında görünen menü çubuğu aracılığı ile de yapılabilir. Uzaktan kumandadaki imleç tuşlarına basarak da menü çubuğunu çağırabilirsiniz.
- Menü çubuğu görüntülenirken SYSTEM MENU tuşuna basarsanız menü çubuğu ekrandan kaybolacaktır.
- Seçilen madde parlak hale gelir ve sembolün altında hangi imleç tuşlarıyla komut verilebileceği görülebilir.
- < veya > menü çubuğunun sağ ya da sol tarafında değişik maddelerde olduğunu belirtir. Bu maddeleri seçmek için ◀ veya ▶ tuşlarına basınız.

İlk Ayar (Virgin modu)

Genel

İlk Ayar Modunda oynatıcının bazı özelliklerinde tercihlerinizi belirleyebilirsiniz. (sadece helli versiyonlar için)

Kullanma

Cihazınız ilk kez çalıştırdıktan sonra "Başlangıç Ayarları Ekranı" görünecektir. Ayarlanacak olan ilk maddenin menüsü ekrana gelir ve ilk seçenek parlak hale gelir.

- Menüde hareket etmek için ▼ ▲ tuşlarını kullanabilirsiniz. Seçilen tercihin maddesi ekranda diğerlerinden daha parlak olarak gözükecektir.
- Seçiminizi onaylamak için OK tuşuna basın ve bir sonraki menüye devam edin.

Not:

- Tercihlerinizi menülerin ekrana çıkma sırasıyla yapmanız gerekmektedir.
- Başlangıç ayarından ancak son menüdeki tercihinizi yaptıktan sonra çıkabilirsiniz.
- ▼ ▲ veya OK tuşlarından başka bir tuşa basarsanız ekranda ✕ belirecektir.
- Kişisel tercihlerinizi yaparken oynatıcınızı kapatırsanız, cihazınızı bir sonraki ilk açışta seçimlerinizi tekrar baştan yapmanız gerekmektedir.

Initial Setup (ilk Ayar) modunda aşağıdaki seçeneklerin ayarlanması gerekir:

Menü dili (Menu Language)

Farklı dillerden birini seçebilirsiniz. Ekran üstü menüleri seçeceğiniz dilde gözükecektir.

Konuşma Dili

Farklı dillerden birini seçebilirsiniz. Eğer diskde farklı diller mevcutsa, oynatıcı konuşma dilini seçilen lisana göre ayarlayacaktır. Eğer diskte burada seçtiğiniz dil yoksa, oynatıcınız diskdeki ilk konuşma dilini okur.

Altyazı Dili

Farklı altyazı dillerinden birini seçebilirsiniz. Eğer diskde farklı diller mevcutsa, oynatıcı altyazı dilini seçilen lisana göre ayarlayacaktır. Eğer diskde burada seçtiğiniz dil yoksa, oynatıcınız diskdeki ilk altyazı dilini okur.

TV Şekli

Eğer geniş ekranlı (16:9) bir televizyonunuz varsa, 16:9'u seçin.

Eğer normal bir TV'niz (4:3) varsa, 4:3'ü seçin. Bu durumda şu iki seçenekten birini seçebilirsiniz: Pan Scan ile tam yükseklikteki görüntüyü kenarları kesilmiş olarak izlersiniz. Letterbox seçeneğinde geniş ekran görüntüsünü ekranın altında ve üstünde siyah bantlarla görürsünüz. Eğer disk bu formatı destekliyorsa, görüntü de buna göre gösterilecektir.

Ülke (Country)
























Bulduğunuz ülkeyi girin. Bu, "Ebeveyn Kontrolü" özelliğinde kullanılmak için istenmektedir. (Bkz. "Erişim Kontrolü")

Not:

- Bütün bu maddeler en başta çıkan Başlangıç Ayarı ekranındaki menülerden yapılmak zorundadır. Ancak bu maddelerde daha sonra Kişisel Tercihler menüsünden istediğiniz değişiklikleri yapabilirsiniz.

Ön Panel Göstergesi






Ekran göstergesinde oynatıcının mevcut durumuna göre çeşitli simgeler belirecektir.

	CD-A disc		Repeat
	DVD disc		Scan
	Error disc		Search backward
	Disc lock		Search forward
	MP3 disc		Setup
	SVCD disc		Shuffle
	VCD disc		Slow backward
	Info		Slow forward
	No disc		Stop
	Open		Action Prohibited
	Pause		Zoom
	Play		






TV Ekranındaki Menü Çubuğu

Farklı menü çubukları olduğundan, menü çubuğundaki seçenekler kullanım ve doğrudan erişim tuşlarının bulunabilirliğine göre düzenlenirler. SYSTEM MENU tuşuna bir kez basma, Menü çubuğu 1, menü çubuğu 2, menü çubuğu 3 ve OFF (kapalı) arasında dolaşmanızı sağlar.






Menü çubuğu 1

-  Kişisel Seçenekler
-  Altyazı Dili
-  Konuşma Dili
-  Renk Ayarı (Akıllı Görüntü)
-  Ses















Menü çubuğu 2

-  İlerletme
-  Ağır çekim
-  Hızlı Oynatma
-  Açı
-  Zoom

Menü çubuğu 3

-  Başlık
-  Bölüm
-  Zaman Arama
-  Beğenilen Parça Seçimi (FTS)
-  Uyandırma Zamanlayıcısı


Geçici Geri Besleme Sembolleri

-  Tarama
-  Hepsini tekrarlama
-  Bağlışı tekrarlama
-  Parçayı tekrarlama
-  Bölümü tekrarlama
-  Karıştırma
-  Karıştırarak tekrarlama
-  A'dan sona tekrarlama
-  A'dan B'ye tekrarlama
-  Açı
-  Çocuk kilidi devrede
-  Çocuk güvenliği
-  Kalınan yerden devam etme
-  Hareket yasak

Kişisel Seçenekler

Oynatıcınızın üzerinde kendi kişisel tercihlerinizi yapabilirsiniz.

Genel kullanım:

- Uzaktan kumandanızdaki SYSTEM MENU tuşuna basın.
- Menü çubuğundan  sembolünü seçin.
→ Kişisel tercihler menüsü ekrana gelecektir
- Menüler, alt menüler ve menü seçeneklerinde dolaşmak için ◀ ▶ ▲ ▼ tuşlarını kullanınız.
→ Bir menü maddesi seçildiğinde, maddeyi kontrol edecek imleç tuşları maddenin yanında görünür.
- Onaylamak için OK tuşuna basın ve ana menüye dönün.

Aşağıdaki maddeler düzenlenebilir:


Görüntü

– TV Şekli

“İlk Ayar” bölümüne bakınız.


– Siyah Seviye Kaydırma (Black Level Shift) (sadece NTSC için)

ON (AÇIK) opsiyonunu seçerek daha zengin kontrastlar için renk dinamiklerini ayarlayın.

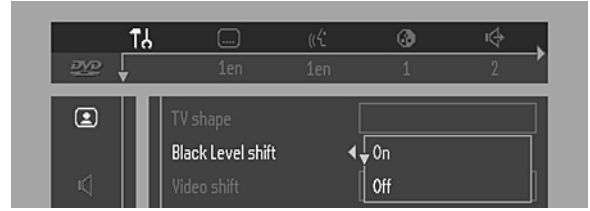


– Görüntü kaydırma (Video Shift)

Oynatıcınızın fabrika çıkışı ayarları görüntünün ekranın ortasında görünmesine yöneliktir. Ekrandaki görüntünün yerini değiştirmek için bu ayarlamayı kullanarak sağa ya da sola kaydırın.

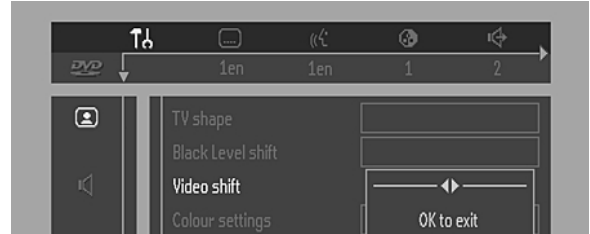

– Renk Ayarları

Ön ayarlı beş renk ayarından birini ve kendi belirleyeceğiniz (Kişisel) bir ayarlamayı seçebilirsiniz.

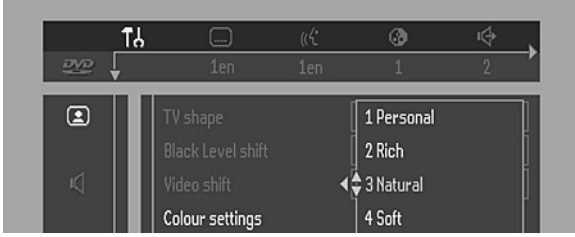

– Kişisel renk

Seçilen renk ayarının doyumunu, parlaklığını ve kontrastının ince ayarlamasını yapabilirsiniz.

– RGB/YUV ayarlaması (Video Çıkışı)

Bu ayarlama, video sinyallerinin çıkışını RGB (scart'ta) ve Y Pr/Cr Pb/Cb'ye (YUV) ayarlamaları sağlar.

Uyarı:

Oynatıcı Y Pr/Cr Pb/Cb (YUV) çıkışına ayarlandığında bazı TV'ler SCART konnektöründeki oynatıcılarla eş zamanlı oynatma yapmayabilirler.

– TV sistemi

TV'nize bağlı olarak PAL, NTSC ve AUTO opsiyonları arasından seçim yapmanızı sağlar.

Not:


– "NTSC/PAL Dönüşmesi" bölümüne bakınız.

Ses

– Dijital çıkış (digital output)


Fabrika çıkış ayarı ALL'dir. Bu, optik çıkışın aktif olduğunu gösterir. Dijital girişli bir ekipmanın bağlanmaması durumunda, dijital çıkışı OFF (KAPALI) konumuna ayarlayınız.

Eğer cihazınızda dijital çok kanallı şifre çözücüsü yoksa, dijital çıkışı PCM'ye (Pulse Code Modulation - Sinyal Kod Modülasyonu) getirin.

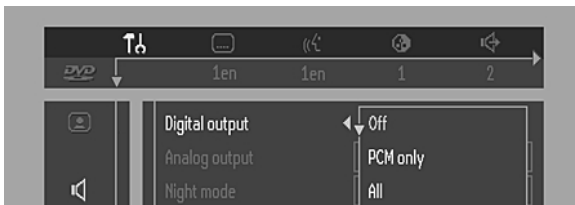

– Analog çıkış (Analog Output)

Sisteminizin gösterim imkanlarına uygun olarak Stereo, Dolby Surround veya 3D Sound (TruSurround) özelliğini seçiniz.

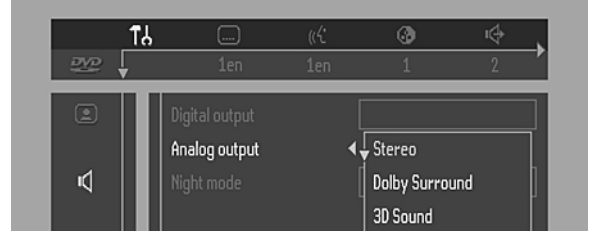


– Gece Modu (Night Mode)

Düşük ses seviyeli oynatma/çalma için ses dinamiklerini ayarlar.

– Hoparlör Ayarları

Ses balansı, gecikme süresi dahil hoparlör ayarlamalarını yapmanızı ve bu ayarlamaları test etmenizi sağlar.

Hoparlör ayarlamaları sadece Analog Multi Kanal Çıkışında aktiftir (Ek'e bakınız.)

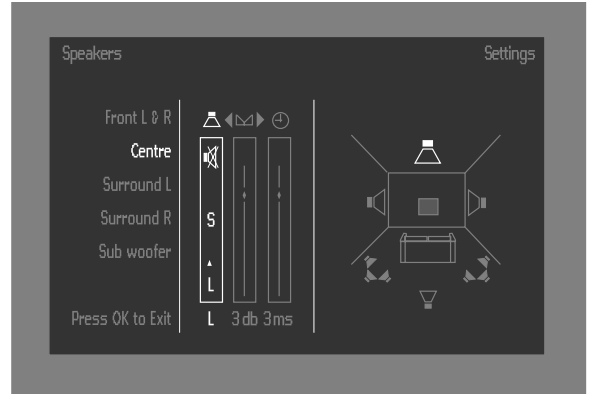

– PCM Çıkışı

PCM dijital çıkışı 48kHz veya 96kHz'ye ayarlanmasını sağlar. 48kHz seçildiğinde, 96kHz (eğer diskte varsa) PCM verileri, 48kHz'ye dönüştürülecektir.

– Karaoke vokal (Karaoke vocal)

Sadece çok kanallı karaoke DVD'si oynatırken açık olmalıdır. Bu durumda diskteki karaoke kanalları normal stereo ses içine karıştırılır.

Dil (Language)

İstenen menü, konuşma ve altyazı dilleri seçilir. "İlk Ayar" bölümüne bakınız. Konuşma ve Altyazı dilleri ayrıca menü çubuğundan da ayarlanılabilir.

Özellikler

– Erişim Kontrolü

Erişim kontrolünün aşağıdaki özellikleri vardır: Çocuk kilidi - Çocuk Kilidi Aktifken (ON), diskleri oynatmak için 4 haneli bir şifre girilmelidir. Ebeveyn Kontrolü - Ebeveyn Kontrolü bilgisi içeren DVD disklerinin oynatılma koşullarını ayarlar. (Bkz "Erişim Kontrolü")

– Durum Penceresi (Status Window)

Menü çubuğuyla birlikte oynatıcının o anki durumunu gösterir. Disk oynatılması durdurulduğunda "Geçici Geri Besleme" alanı ile birlikte güncel ekranda gösterilir. "Ekran Üstü Gösterim" bölümüne bakın. Fabrika ayarı ON'dur(AKTİF). Durum Penceresinin görünmesini istemiyorsanız, bu ayarlamayı OFF'a getiriniz.




– Parlaklık Ayarı

- Ön panel göstergesinin parlaklığını istediğiniz biçimde ayarlayabilirsiniz.
- Uzaktan kumandadaki **DISPLAY DIM** tuşuna bastığınızda ekran normal parlaklıkta görünecektir.
- Uzaktan kumandadaki **DISPLAY DIM** tuşuna tekrar bastığınızda ekran daha düşük bir parlaklıkta görünecektir.
- Uzaktan kumandadaki **DISPLAY DIM** tuşuna üçüncü defa bastığınızda ekran düşük bir parlaklıkta görünecektir.
- Uzaktan kumandadaki **DISPLAY DIM** tuşuna dördüncü defa bastığınızda parlaklık kapanacaktır.

– Bit Oran Göstergesi

DISPLAY DIM tuşuna basın ve tuşu 2 saniyeden fazla basılı tutun. Bit hızı göstergesi faaliyete geçirildiğinde, video ve ses için olanın yanı sıra toplam bit hızı da gösterilir. Bu sadece, DVD ve SVCD disklerin oynatılması sırasında kullanılabilir.

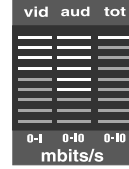

– Yardım metni (help text)

ON (AÇIK) konuma ayarlı durumda, yardım metni seçilmiş ikonları tanımlar. Yardım metnine ihtiyaç duymamanız halinde OFF (KAPALI) konumunu seçiniz.

– Standby'da (beklemede) düşük güç tüketimi

Açıldıktan sonra ön paneldeki veya uzaktan kumandadaki bekleme alma (standby) tuşuna basılırsa oynatıcı Standby'da (beklemede) düşük güç tüketimi moduna girecektir.

– Sesli İkaz

Sesli ikazı AÇABİLİR veya KAPATABİLİRSİNİZ.

– (PBC) Oynatma Kontrolü

Oynatma kontrolünü açabilir veya kapatabilirsiniz.

– Akıllı Kapanma Özelliği

Belirlenen bir süre sonunda cihazı bekleme (standby) moduna alır. İkaz özellik açılabilir veya kapatılabilir.

Diskin Yerleştirilmesi

- 1 CD tablasını açmak için oynatıcının ön yüzündeki **EJECT** basınız.
- 2 Diski etiketli yüzü yukarı gelecek şekilde tablaya yerleştirin.
- 3 CD tablasını kapatmak için **EJECT** tuşuna bir daha basın.
→ **READ** (Okundu) yazısını durum penceresi ve oynatıcı göstergesinde göreceksiniz ve oynatma işlemi otomatik olarak başlayacaktır.

Not:

– ‘Çocuk kilidi’ **ON (AÇIK)** konumda iken cihaza yerleştirilmiş diskini başlatılması için 4 haneli kodun girilmesi ya da diskini yetkilendirilmesi gereklidir. (bkz. “Erişim Kontrolü”)

DVD-Video ve Video CD’sinin oynatılması

Diskini oynatılması



- Diskini yerleştirdikten sonra tabla kapanınca, otomatik olarak disk oynamaya başlar ve durum penceresi ve oynatma göstergesinde yerleştirilen diskini tipi, içeriği ve toplam oynama süresi gözükür.
- Disk sızden bir menü aracılığı ile seçim yapmanızı isteyebilir. Seçenekler numaralı ise, uygun sayı tuşuna basabilirsiniz, değilse, ▲/▼, ◀▶ tuşları ile seçiminizi yapabilir, OK tuşu ile onaylayabilirsiniz.
- O anda oynatılan başlık ve bölüm numarası görünür.
- Başlığın sonuna gelince oynatma işlemi durabilir, bu durumda cihaz DVD menüsüne döner. Bir sonraki başlığa gitmek için ▶ tuşuna basınız.
- Oynatma işlemi durdurmak için ■ tuşuna basın.
→ Güncel ekran görünecek ve o anki durum hakkında bilgi verecektir.
- Gösterime durdurduğunuz yerden devam edebilirsiniz. ▶ tuşuna basınız; ekranda Resume ikonunu ▶ gördüğünüzde tekrar ▶ tuşuna basınız.
→ Ara verilen yerden başlatma özelliği sadece cihaz içine yerleştirilmiş disk için değil, izlenmiş son dört disk için de geçerlidir. Diskini cihaza yerleştirin ve uzaktan kumanda üzerindeki RESUME veya ▶ tuşuna basınız; Resume ikonu ▶ ekranda belirlediğinde tekrar ▶ tuşuna basınız.

Not:

– DVD’lerde bir bölge kodu sözkonusu olabilir. Cihazınız kendi bölge kodundan farklı bölge koduna sahip diskleri oynatamaz.


Genel özellikler

Not:

– Aksi belirtilmedikçe burada bahsedilen işlemler uzaktan kumanda aracılığıyla yapılacaktır. Bazı işlemler menü çubuğu yardımıyla da yapılabilir.

Bir başka başlığa / bölüme geçmek

Bir diskde birden fazla başlık veya bölüm varsa, aşağıdaki işlemi takip ederek başka bir başlığa/bölüme atlayabilirsiniz.

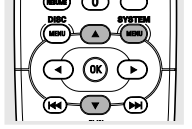

- SYSTEM MENU tuşuna basınız ve daha sonra mönü çubuğundan ■ veya □ seçiniz.
- Bir başlık/bölüm seçimi için ▲ veya ▼ tuşuna basınız.

Ağır çekim

- Menü çubuğundan ▶ sembolünü (AĞIR ÇEKİM) seçin.
- YAVAŞ OYNATMA menüsüne girmek için ▼ tuşlarını kullanınız.
→ Oynatıcı Dondurma (PAUSE) moduna geçecektir.
- İsteddiğiniz hızı seçmek için ◀▶ imleç tuşlarını kullanın : -1, -1/2, -1/4 veya -1/8 (geri), ya da +1/8, +1/4, +1/2 veya +1 (ileri).
- Diskini tekrar normal hızda oynatılması için 1’ seçiniz.
- II tuşuna basılırsa, hız sıfıra ayarlanacaktır (DONMA).
- Ağır çekim modundan çıkmak için ▶ ve ▲ (OYNATMA) tuşuna basın.

Dondurulmuş Resim ve Kare Kare Oynatma


- Menü çubuğundan ■ (kare kare oynatma) sembolünü seçin.
- ▼ tuşuyla kare kare oynatma menüsüne girin.
→ Oynatıcı Dondurma (PAUSE) moduna geçecektir.
- Bir önceki veya bir sonraki kareye gitmek için ◀▶ tuşlarını kullanınız.
- Kare kare oynatma modundan çıkmak için ▶ ve ▲ (OYNATMA) tuşuna basın.

Uzaktan kumandadaki II tuşuna arka arkaya basarak da sonraki kareye gidebilirsiniz.











Tarama


Tarama işleminde diskteki her bir bölümün ilk 10 saniyesi ekranda gösterilir.

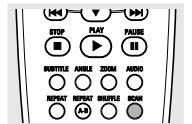- SCAN tuşuna basın.
- Seçmiş olduğunuz bölümü izlemeye devam etmek için tekrar SCAN veya ▶ tuşuna basınız.






Arama

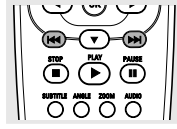- Menü çubuğundan  sembolünü (HIZLI OYNATIM) seçin.
 - HIZLI OYNATIM menüsüne girmek için  tuşlarını kullanınız.
 - İstediğiniz hızı seçmek için   tuşlarını kullanın : -32, -8 ya da -4 (geriye doğru); +4, +8, veya +32 (ileriye doğru)
 - Diskin tekrar normal hızda oynatılması için 1'li seçiniz.
 - Hızlı oynatım modundan çıkmak için  ve  (OYNATMA) tuşuna basın.
- Değişik hızlarda ileri ya da geri gitmek için   veya   tuşlarını basılı tutunuz.






Tekrarlama

DVD Video diskleri- Bölüm/ başlık / diski tekrarlamak

- O anda oynayan bölümü tekrarlamak için, **REPEAT** (tekrar) tuşuna basınız.
→ Oynatıcı göstergesinde  yazısı görünür.
- O andaki başlığı tekrar etmek için, **REPEAT** tuşuna tekrar basınız.
→ Oynatıcı göstergesinde  yazısı görünür.
- Mevcut diski tekrar etmek için, **REPEAT** tuşuna üçüncü defa basınız.
→ Göstergede  belirir.
- Tekrarlama modundan çıkmak için, **REPEAT** tuşuna dördüncü defa basınız.



Video CD'lerinde parçayı/ diski tekrarlamak


- O anda çalan parçayı tekrarlamak için, **REPEAT** tuşuna basınız.
→ Oynatıcı göstergesinde  yazısı görünür.
- Bütün diski tekrar etmek için **REPEAT** tuşuna ikinci defa basın.
→ Oynatıcı göstergesinde  belirir.
- Tekrar modundan çıkmak için, üçüncü defa **REPEAT** tuşuna basınız.

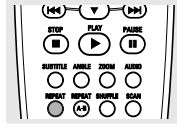

A'dan B'ye tekrarlama

Başlığın içeriği olan bir kısmı tekrarlamak için:

- Seçtiğiniz başlangıç noktasında **REPEAT A - B** tuşuna basınız.
→ Göstergede  yazısı belirir.
- Seçtiğiniz bitiş noktasında tekrar **REPEAT A- B** tuşuna tekrar basınız.
→ Ekranda  işareti görünür ve yaptığınız sıralamalı çalma işlemi başlar.
- Tekrarlama işleminden çıkmak için, **REPEAT A-B** tuşuna basınız.

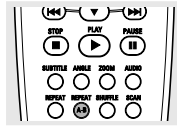

Karıştırma


DVD Video diskleri

Bu fonksiyon bir konu başlığı altındaki bölümlerin istenilen sırada izlenmesini sağlar.

- Çalma sırasında **SHUFFLE** tuşuna basınız.
→ Ekranda iki saniye kadar **SHUFFLE** sembolü görünür.
- Normal çalmaya dönmek için, tekrar **SHUFFLE** tuşuna basınız.



Video CD'leri


- Çalma sırasında **SHUFFLE** tuşuna basınız.
→ Ekranda iki saniye kadar **SHUFFLE** sembolü görünür.
- Normal çalmaya dönmek için, tekrar **SHUFFLE** tuşuna basınız.

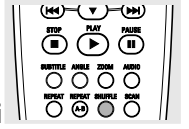

Zaman Arama


Zaman Arama fonksiyonu oynatma işlemine filmi istediğiniz anında başlamanıza olanak verir.

- Menü çubuğundan  sembolünü (ZAMAN ARAMA) seçin.
-  tuşuna basınız.
→ Oynatıcı Dondurma (**PAUSE**) moduna geçecektir.
→ Ekranda mevcut diskin kaçınıcı dakikasında olduğunuzu belirten bir zaman ayarlama kutusu belirecektir.
- İstediğiniz başlama zamanını girmek için numaralı tuşlara basınız. Sağdan sola doğru başlamak istediğiniz zamanın saati, dakikası ve saniyesini girin.
→ Her bir zaman dilimi girildiğinde, bir sonraki yanacaktır.
- Başlama zamanını onaylamak için **OK** tuşuna basınız.
→ Zaman ayar kutusu kaybolacak ve oynatma işlemi ayarladığınız yerden başlayacaktır.

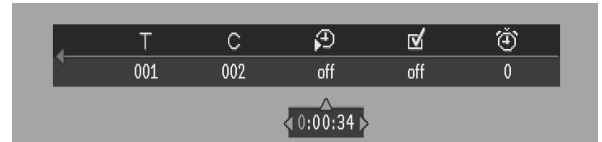

Zoom

Zoom fonksiyonu ekrandaki görüntüyü büyütmenize ve büyütülmüş görüntüde istediğiniz bölümü göstermeye yarar.

-  (ZOOM) opsiyonunu seçin.
- Zoom fonksiyonunu faaliyete geçirmek için ▲/▼ tuşlarına basın ve büyütme oranını girin: 1.33 ya da 2 veya 4.
 - Oynatıcı Dondurma (PAUSE) pozisyonuna geçecektir.
 - Seçtiğiniz büyütme oranı menü çubuğundaki zoom sembolünün altında görülür ve menü çubuğunun altında 'Press OK to pan' (görüntüde hareket etmek için OK tuşuna basınız) yazısı çıkar.
 - Görüntü seçiminize göre değişecektir.
- Seçiminizi onaylamak için OK tuşuna basın.
 - Ekranda hareket sembolleri belirir:
- Ekranda hareket etmek için ◀▶▲▼ tuşlarını kullanın.
- OK tuşuna bastığınızda ekranda sadece büyütülen kısım görülür.
- ZOOM modundan çıkmak için:
 - Oynatma işlemine dönmek için ▶ (OYNATMA) tuşuna basın.



FTS-Video


- FTS-Video fonksiyonu, oynatıcının belleğindeki belirli bir disk için (DVD'deki) beğendiğiniz başlıkları ve bölümler ile (VCD'deki) beğendiğiniz parça ve indeksleri hafızaya almanızı sağlar.
- FTS programı 20 madde (başlık, bölüm) içerebilir.
- Diskin oynatılması işlemi başlatıldığında listenin en üst kısmına programlı bir FTS yerleştirilir. Liste dolduğunda, listedeki son programın yerini yeni bir program alır.
- Program herhangi bir zamanda seçilebilir ve izlenebilir.

Bir FTS-Video Programını Hafızaya Alma

- STOP (DURMA) modunda, menü çubuğundan **Video FTS** opsiyonunu seçin.
- Menüye açmak için ▼ tuşuna basın.
 - **VIDEO FTS** menüsü görünecektir.
- ON ya da OFF seçeneklerinden birini seçmek için **FTS** veya ▶ ya da ◀ tuşlarına basınız.

Başlık / Parçaları hafızaya alma

- **TITLES** (başlıklar)'ı seçmek için ▼ tuşuna basın.
- İsteddiğiniz başlığı seçmek için ▶ ve ◀ tuşlarını kullanın.
- Bütün başlığı kaydetmek için **OK** tuşuna basın.
 - Başlık numarası seçim listenize eklenecektir.

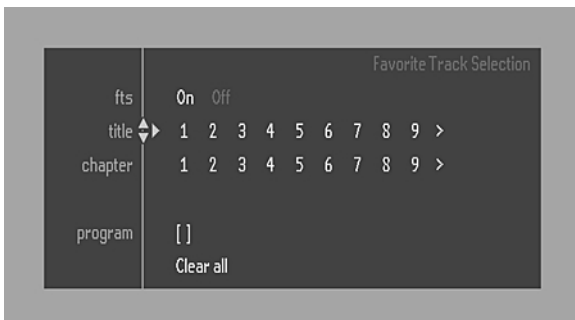

Bölümleri/ indeksleri hafızaya alma:

- Seçtiğiniz başlık numarasında ▼ tuşuna basın.
 - Başlık numarası işaretlenecek ve bu başlıkta ilk ulaşılabilen bölüm numarası yanacaktır.
- İsteddiğiniz bölüm numarasını seçmek için ▶ veya ◀ tuşlarını kullanınız.
- Seçiminizi onaylamak için OK tuşuna basın.
 - Başlık/ bölüm numarası seçim listenize eklenecektir.
- **VIDEO FTS** menüsünden çıkmak için **SYSTEM MENU** tuşuna basınız.

Bir FTS - Video Programının Silinmesi


- STOP (DURMA) modunda, menü çubuğundan **Video FTS** opsiyonunu seçin.
- **PROGRAM**'ı seçmek için ▼ tuşunu kullanın.
- İsteddiğiniz seçeneğin numarasını seçmek için ▶ veya ◀ tuşlarını kullanınız.
- Seçiminizi silmek için OK tuşuna basabilirsiniz.
- Çıkmak için **SYSTEM MENU** tuşuna basınız.

Bütün seçimlerinizi silmek isterseniz:

- STOP (DURMA) modunda, menü çubuğundan **Video FTS** opsiyonunu seçin.
- **CLEAR ALL** (hepsini sil) opsiyonunu seçmek için ▼ tuşunu kullanın.
- OK tuşuna basın.
 - Bütün seçimleriniz silinmiştir.
- Çıkmak için **SYSTEM MENU** tuşuna basınız.

Otomatik Uyandırma Zamanlayıcısı

Uyandırma zamanlayıcısı, oynatıcının belirlenen bir süre sonunda çalışmasını sağlar.

- 1 Menü çubuğundan  opsiyonunu seçin.
- 2 ▼ tuşuna basınız.
 - Zaman ayarlama kutusu görünecektir.
- 3 Uyku zamanını seçmek için ▲ veya ▼ tuşunu kullanın. Ayarlanabilir maksimum zaman 600 dakikadır.
 - Ayarlama, 30'ar dakikalık adımlarla yapılabilir.
- 4 Seçiminizi onaylamak için **OK**'e basın.
- 5 5 Cihaz bekleme moduna ayarlandığında Uyandırma zamanlayıcısı faaliyete geçecektir.



DVD'ye has özellikler

DVD-Video disklerinin içeriklerinin kontrol edilmesi: Menüler

DVD'lerde disk taramak ve özelliklere erişmek için menüler bulunabilir. Menüü kullanmak için, uygun numaraya; ya da seçiminize ulaşmak için ▼, ▲, ►, ◀ tuşlarına veya sayı tuşlarına basıp OK tuşu ile onaylayın.

Başlık/Disk menüleri

- **DISC MENU** tuşuna basın.
→ Eğer o anki başlık bir menü içeriyorsa, bu menü şimdi ekrana gelir. Aksi takdirde disk menüsü görünecektir.
- Menüde kamera açıları, konuşma ve altyazı dilleri ile başlık bölümleri görünür.
- Başlık menüsünden çıkmak için, **DISC MENU** tuşuna tekrar basın.

Kamera açısı

Eğer diskinizde değişik kamera açılarının da bulunduğu bölümler varsa, açı sembolü görünür, mevcut açıların sayısını ve o anda ekranda olan kamera açısını gösterir. İstedığınız takdirde kamera açısını değiştirebilirsiniz.

- İstedığınız açı sembolünü seçmek için ▲/▼ tuşlarını kullanın.
→ Kısa bir süre sonra, seçtiğiniz açı ekranda belirir. Başka kamera açısı kalmayınca kadar açı sembolü görünmeye devam eder.



Konuşma dilinin değiştirilmesi

- Menü çubuğundan (((AUDIO) sembolünü seçin.
- Diğer dilleri görmek için **AUDIO** veya ▲/▼ tuşuna art arda basın.



Altyazı dili

- Menü çubuğundan (...) (ALTYAZI) sembolünü seçin.
- Farklı altyazı dillerini görmek için **ALTYAZI** veya ▲/▼ tuşuna art arda basın.




SVCD&VCD'ye has özellikler

Oynatma Kontrolü (PBC)

- PBC'li Video CD'nizi yerleştirin ve ► (OYNATMA) tuşuna basın.
- Seçtiğiniz bölüm oynamaya başlayana kadar TV ekranı üzerinde belirtilen tuşlarla menüde hareket edin. Eğer **PBC** menüsü başlıkların listesini içeriyorsa, başlığı direkt olarak seçebilirsiniz.
- Seçiminizi numaralı tuşlardan girin (0-9).
- Bir önceki menüye geri gitmek için RETURN tuşuna basın.
- Kişisel Tercihler altında PBC OFF opsiyonunu da seçebilirsiniz.


Müzik CD'sinin çalınması

- CD takılınca otomatik olarak çalmaya başlayacaktır.
- TV açıksa, Müzik (Audio) CD'si ekranı belirir.
- Parça sayısı ve toplam çalma süresi ekranda görünür.
- Çalma esnasında, o anki parça numarası ve parçanın kaçınıcı dakika/saniyede olduğu ekranda ve oynatıcı göstergesinde görünür.
- Diskin sonunda çalma sona erer.
- Oynatıcıyı herhangi bir zamanda durdurmak için ■ tuşuna basınız.

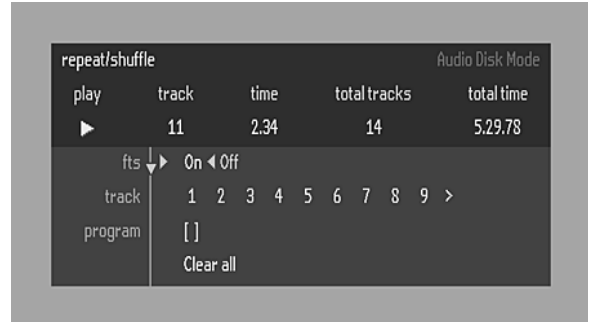


Dondurma (Pause)

- Çalma sırasında || tuşuna basın.
- Çalma işlemine geri dönmek için ► (ÇALMA) tuşuna basınız.

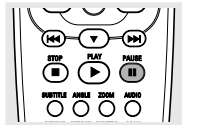

Arama

- Normal çalma esnasında, 4 katı hızla ileri ya da geri sarmak için |◀◀ veya ▶▶ tuşuna bir saniye kadar basınız.
→ Arama başlar ve ses azalır.
- 8 katı hızla aramak için |◀◀ ya da ▶▶ tuşuna tekrar basın.
→ Arama 8 hızına çıkar ve ses kesilir.
- 4 katı hızla aramaya dönmek için, |◀◀ ya da ▶▶ tuşuna tekrar basınız.
- TV'niz açıksa, arama hızı ve yönü her |◀◀ ya da ▶▶ tuşuna bastığınızda görünür.
- Arama sonunda çalma işlemine dönmek için ► (ÇALMA) veya durdurmak için ■ tuşuna basınız.

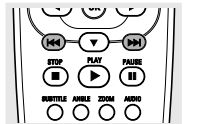


Bir başka parçaya atlamak

- CD çalınırken sonraki veya o anki parçanın başına dönmek için ◀◀ veya ▶▶ tuşuna hafifçe basın.
- Bir önceki parçaya dönmek için tekrar ◀◀ tuşuna iki kere basın.
- Bir parçaya doğrudan gitmek için, sayı tuşlarından numarasını girebilirsiniz (0-9).


Karıştırma

- Çalma sırasında **SHUFFLE** tuşuna basın.
→ Parçaların çalınma sırası değişir.
- Normal çalmaya dönmek için, tekrar **SHUFFLE** tuşuna basın.

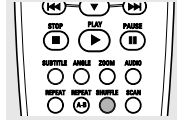

Parçayı/ diski tekrarlamak


- O anda çalan parçayı tekrarlamak için, REPEAT tuşuna basın.
→ Oynatıcı göstergesinde ♻ yazısı görünür.
- Bütün diski tekrar etmek için REPEAT tuşuna ikinci defa basın.
→ Göstergede ♻ belirir.
- Tekrar modundan çıkmak için, üçüncü defa REPEAT tuşuna basın.

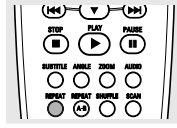

A'dan B'ye tekrarlama

Bir sırayı tekrarlamak için:


- Seçtiğiniz başlangıç noktasında REPEAT A - B tuşuna basın.
→ Oynatıcının göstergesinde ♻ belirir.
- Seçtiğiniz bitiş noktasında tekrar REPEAT A- B tuşuna tekrar basın.
→ Göstergede ♻ belirir ve tekrarlama işlemi başlar.
- Tekrarlama işleminden çıkmak için, REPEAT A-B tuşuna tekrar basın.

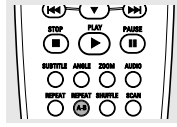

Tarama


Tarama işleminde diskteki her bir bölümün ilk 10 saniyesi ekranda gösterilir.

- **SCAN** tuşuna basın.
- Seçmiş olduğunuz bölümü izlemeye devam etmek için tekrar SCAN veya ▶ tuşuna basınız.

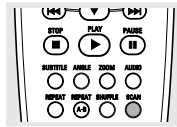

FTS Programı

- FTS Programı, belli bir CD'deki favori parçalarınızı hafızaya almanızı sağlar.
- Her FTS-Programı 20 kadar parçayı hafızaya alabilir.

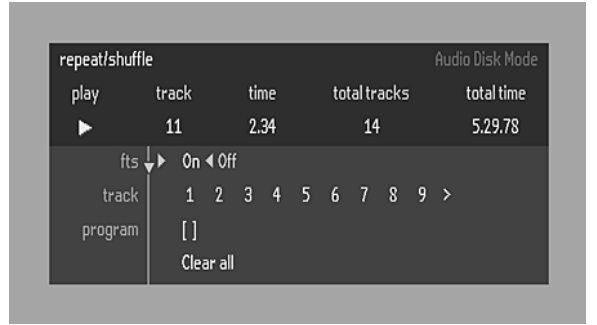

Bir FTS – Programını Kaydetmek

- 1 Bir CD yükleyin ve çalma işlemi durdurun.
 - 2 Mevcut parçaların listesine ulaşmak için ▼ tuşuna basın.
 - 3 Listedeki parçaları seçmek için ▶ ya da ◀ tuşuna basın. Bir parçaya doğrudan gitmek için, sayı tuşlarından numarasını girebilirsiniz (0-9).
 - 4 OK tuşuna basarak parçaları hafızaya alınız.
→ Parça numaraları listeye dahil edilecektir.
→ Parça sayısı ve programın çalma süresi ekranda ve cihazın göstergesinde görünecektir.
- FTS-Programınız tamamlandığında, çalmaya başlamak için ▶ tuşuna, durma moduna dönmek için ▲ tuşuna basın. İki durumda da, FTS Programı, otomatik olarak hafızaya alınır.

FTS'nin AÇIP/KAPATILMASI

- 1 FTS'yi seçmek için ▲ ▼ tuşunu kullanın.
- 2 ▶ veya ◀ tuşlarını kullanarak ON veya OFF opsiyonlarını seçin.

Bir FTS-Programından parça silmek:

- 1 Seçilmiş parçaların listesine gitmek için ▼ tuşunu kullanın.
- 2 Silmek istediğiniz parçayı seçmek için ▶ ve ◀ tuşlarını kullanın.
- 3 OK tuşuna basın.
→ Parça numarası, seçilmiş parçalar listesinden silinmiştir.

Tüm programın silinmesi:

- 1 **CLEAR ALL** (hepsini sil) opsiyonunu seçmek için ▼ tuşunu kullanın, ardından da OK tuşuna basın.
→ Diske ilişkin tüm FTS programı silinecektir.

MP3 CD'sinin Özellikler (sadece belli versyonlar için)

Aşağıdaki MP3 formatlarını destekler (ISO9660 formatı):

- Max. 30 karakter
- Max. 8 alt dizin sayısı
- Max. 32 ALB sayısı
- VBR bit hızı destekler
- MP3 diskleri için desteklenen örnekleme frekansı: 32kHz, 44.1kHz, 48kHz
- MP3 diskleri için desteklenen bit-hızları: 32, 64, 96, 128, 192, 256 (kbps)

Aşağıdaki formatlar desteklenemez

- *.WMA, *.AAC, *.DLF, *.M3U, *.PLS
- Çince dosya isimleri
- Non-session kapatılmış diskler
- UDF formatında kaydedilmiş diskler

İnternette MP3 dosyalarını indirme veya kendi disklerinizden şarkılar yüklemek zevkli bir iştir.

Ses Kalitesi	Bit Oranı	Yaklaşık Düşürme Oranı	Yaklaşık toplam MP3-CD süresi	Not
AM radyo	32 kbps	40 : 1	40 saat	Ses kalitesi büyük oranda değişir. Tavsiye edilmez
FM radyo	64 kbps	20 : 1	20 saat	
CD gibi	96 kbps	15 : 1	15 saat	Dengeli ses kalitesi sıkıştırma oranı
CD benzeri	128 kbps	10 : 1	10 saat	
CD*	256 kbps	5 : 1	5 saat	Sıkıştırma oranı düşük bunun yerine CD çalınması tavsiye edilir
CD*	320 kbps	3 : 1	3 saat	

Sonuç olarak, MP3 disklerini dinlerken, arada bir "atlama" ile karşılaşabilirsiniz.

MP3 Disklerinin çalınması ile ilgili ek not ;

- SDMI ile uyumlu olarak, MP3 disklerini çalarken dijital çıkış sesi kesilir.
- DAM diskleri (bu diskler hem Dijital Ses, hem de MP3 kodlu müzik içerirler) kayıt biçiminden dolayı, sadece Dijital Sesli müzik çalacaktır.
- Bir çok şarkının bir diskte toplanmasından dolayı diskin okuma süresi 10 saniyeyi aşabilir.
- Sadece çok bölümlü disklerin ilk bölümü desteklenir.

Albüm/Başlık

Bu özellik, önceki veya sonraki MP3 disk Albümünü/ Başlığını seçmenizi ve izlemenizi sağlar.

- 1 Önceki veya sonraki Albüm içinde arama yapmak için ▲/▼ tuşuna basın.
- 2 Önceki veya sonraki Parça içinde arama yapmak için ◀▶ tuşuna basın.
- 3 Aynı zamanda, uzaktan kumandadaki numaralı tuşları kullanarak da istediğiniz albüm/parça numarasını doğrudan seçebilirsiniz.

Not:

- **DURMA modunda:** Numaralar Albüm seçimi için kullanılır.
- **CALMA modunda:** Numaralar Parça seçimi için kullanılır.

play	album	track	time
▶	11	42	2.34
	total albums	total tracks	
	28	43	

- Sadece aşağıdaki modlar MP3 diskleri için kullanılabilir;
 - DURDURMA/OYNATMA/ DONDURMA
 - SONRAKİ/ÖNCEKİ BÖLÜME ATLAMA
 - PARÇA/ALBÜMÜ/ DİSKİ TEKRARLAMA

MP3 Diskleri- Albüm/Parça/Disk

- Parçanın tekrarlanması için REPEAT tuşuna basınız.
→ TV ekranında REPEAT TRACK mesajı belirir.
- Albümün tekrarlanması için, REPEAT tuşuna bir kez daha basınız.
→ TV ekranında REPEAT ALBUM mesajı belirir.
- Diskin tekrarlanması için, üçüncü kez REPEAT tuşuna basınız.
→ TV ekranında REPEAT DISC mesajı belirir.
- Tekrarlama modundan çıkmak için, REPEAT tuşuna dördüncü defa basınız.
→ TV ekranında REPEAT OFF mesajı belirir.

Erişim Kontrolü


Erişim kontrolü; Çocuk kilidi (DVD ve VCD)

Çocuk kilidinin açılması / kapatılması

- 1 Oynatma işlemi durduğunda, ▲/▼ tuşlarını kullanarak Özellikler menüsünden **ACCESS CONTROL** opsiyonunu seçiniz.
- 2 Kendi seçiminiz olan 4- haneli bir kodu giriniz.
- 3 Enter the code a second time.
- 4 ▲/▼ tuşlarını kullanarak **"CHILD LOCK"** opsiyonuna geliniz.
- 5 ► tuşunu kullanarak **"LOCK/UNLOCK "** (Kilitli/Açık) opsiyonuna geliniz.
- 6 ▲/▼ tuşlarını kullanarak **"LOCK"** opsiyonunu seçiniz.
- 7 Onaylamak için **OK** tuşuna basın ya da ◀ ile onaylayıp tekrar ◀ tuşuna basarak menüden çıkınız. → Dört haneli kod girilmediği takdirde artık yetki vermediğiniz diskler oynatılmayacaktır.
- 8 Çocuk kilidini iptal etmek için **UNLOCK** opsiyonunu seçiniz.

Not: Aşağıdaki durumlarda 4- haneli kodunuzun teyit edilmesi gerekmektedir.

- Kod ilk kez girilirken (yukarıda açıklandığı gibi)
- Kod değiştirilirken (bkz. "4-haneli kodun değiştirilmesi")
- Kod iptal edilirken (bkz. "4-haneli kodun değiştirilmesi")

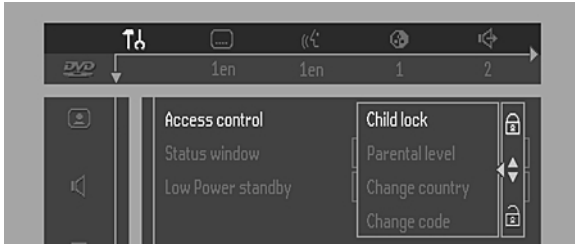


Disklere yetki verilmesi

- Diski yerleştirin ("Diskin yerleştirilmesi" bölümüne bakınız)
→ Çocuk koruması (child protect) dialog kutusu görünecektir.
Diskin her zaman oynatılması (Play Always) ya da bir kere oynatılması (Play Once) için şifreniz sorulacaktır. Eğer bir kereyi seçerseniz, diskinizi çıkartıncaya ya da oynatıcınızı açıp kapayıncaya kadar oynatabilirsiniz. Eğer "Play Always" (Her Zaman Oynat) opsiyonunu seçerseniz artık disk çocuklar için güvenli sayılır ve çocuk kilidi aktif olsa dahi oynatılabilir.

Notlar:

- Oynatıcının hafızası 120 adet yetkili diske ait başlığı aklında tutabilir. Çocuk koruma dialog kutusunda Play Always (Her Zaman Oynat) seçilince disk listeye dahil edilecektir.

- "Çocuk için güvenli" bir disk her oynatılışında listenin başına geçer. Liste doluyken yeni bir diski listeye aldığınızda listenin en altındaki başlık silinir.
- Çift taraflı DVD diskleri iki yüz için ayrı kimlik numaraları taşırlar. Bu diski çocuk için güvenli listesine almak üzere her iki yüze de ayrı olarak yetki vermelisiniz.
- Çok CD'li VCD filmlerinde her CD için ayrı kimlik numaraları taşırlar. Bu diski çocuk için güvenli listesine almak üzere her iki yüze de ayrı olarak yetki vermelisiniz.

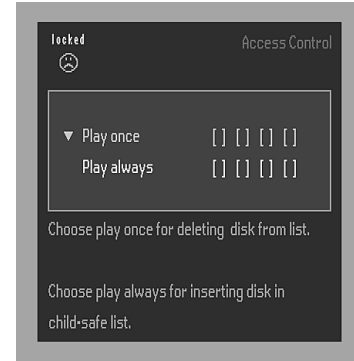


Disklerin izninin (yetkisinin) geri alınması

- Diski yerleştirin ("Diskin yerleştirilmesi" bölümüne bakınız)
→ Otomatik olarak oynatma işlemi başlayacaktır.
- ☺ görünürken ■ tuşuna basın
→ Göstergede ☹ belirecektir ve diskin izni artık kaldırılmıştır.

Erişim Kontrolü; Ebeveyn Kontrolü (Sadece DVD-Video için)

DVD disklerindeki filmlerde çocuklar için uygun olmayan sahneler olabilir. Bu yüzden bütün bir disk için ya da diskin bazı bölümleri için diskte Ebeveyn Kontrolü bilgisi olabilir. Bu sahneler için 1-8 arası puanlama vardır ve diskte bunlar yerine alternatif, daha uygun sahneler vardır.

Puanlamalar ülkelere göre değişir. Ebeveyn Kontrolü özelliği disklerin çocuklarınız tarafından oynatılmasını önler veya bazı sahnelerin yerine alternatif sahneler koyar.

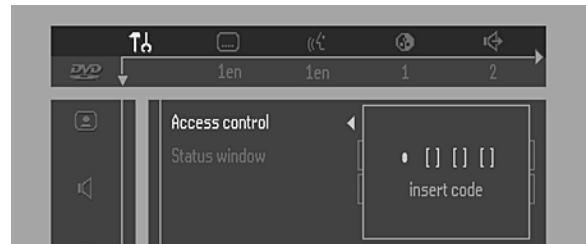

Ebeveyn Kontrolünün açılması / kapanması

- 1 Oynatma işlemi durduğunda, ▲/▼ tuşlarını kullanarak Özellikler menüsünden **ACCESS CONTROL** opsiyonunu seçiniz.
- 2 4 haneli kodunuzu girin. Gerekirse kodu ikinci kez giriniz.
- 3 ▲/▼ tuşları ile Ebeveyn Kontrolüne geliniz.
- 4 ► tuşunu kullanarak "**VALUE ADJUSTMENT (1-8)**"a geliniz.
- 5 Bundan sonra ▲/▼ tuşları ya da uzaktan kumandadaki sayı tuşları yardımıyla 1 ile 8 arasında bir rakam seçin.

O Puan ("-" olarak gösterilir):


Ebeveyn Kontrolü kapalı. Diskin tamamı oynatılacak.

1 - 8 puan:

Diske çocuklar için uygun olmayan görüntüler mevcut. Bir sayı girdiğiniz takdirde, aynı numaralı tüm sahneler veya daha düşük puanlı sahneler gösterilecek. Daha yüksek puanlı sahnelerin ise, varsa alternatifleri gösterilecek.

Alternatiflerinin de gösterilmesi için girdiğimize eşit ya da ondan düşük puanlı olması gerekiyor. Eğer uygun bir alternatif bulunamazsa, oynatıcı durur ve filmin devamı için 4 haneli kodun girilmesinin bekler.

- 6 Onaylamak için **OK** tuşuna basın ya da ◀ ile onaylayıp tekrar ◀ tuşuna basarak menüden çıkınız.

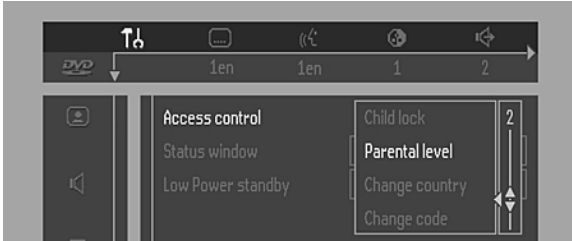

Ülke (Country)

- 1 Oynatma işlemi durduğunda, ▲/▼ tuşlarını kullanarak Özellikler menüsünden **ACCESS CONTROL** opsiyonunu seçiniz.
- 2 4 haneli kodunuzu girin.
- 3 ▼ tuşunu kullanarak "**CHANGE COUNTRY**" opsiyonuna geliniz.
- 4 ► tuşuna basın
- 5 ▲/▼ tuşunu kullanarak ülkenizi seçiniz.
- 6 Onaylamak için **OK** tuşuna basın ya da ◀ ile onaylayıp tekrar ◀ tuşuna basarak menüden çıkınız.

4-Haneli kodun değiştirilmesi

- 1 Oynatma işlemi durduğunda, ▲/▼ tuşlarını kullanarak Özellikler menüsünden **ACCESS CONTROL** opsiyonunu seçiniz.
- 2 Eski kodu giriniz.
- 3 ▼ tuşunu kullanarak "**CHANGE CODE**" opsiyonuna geliniz.
- 4 ► tuşuna basın.
- 5 Yeni dört haneli kodunuzu (şifre) giriniz.
- 6 Aynı kodu ikinci defa girip **OK** tuşu ile onaylayınız.
- 7 Menüden çıkmak için ◀ tuşuna basınız.

2- 4 haneli kodunuzu unutursanız

- 1 Çocuk kilidi ekranından çıkmak için ■ tuşuna basınız.
- 2 ▲/▼ tuşlarını kullanarak Özellikler menüsünden **ACCESS CONTROL** opsiyonunu seçiniz.
- 3 ► tuşunu kullanarak "**ENTER CODE**" opsiyonuna geliniz.
- 4 Çocuk koruma (child protect) dialog ekranında stop ■ tuşuna dört kere basarak şifreyi iptal edebilirsiniz.
- 5 Yeni kodunuzu (iki defa!) yukarıda anlatıldığı gibi girebilirsiniz. (4-Haneli kodun değiştirilmesi)

Ebeveyn Kontrolü Feragatnamesi

DVD oynatıcı, belirli yazılım kodlaması içeren DVD diskleri oynatılırken faaliyete geçecek bir EBEVEYN KONTROLÜ sistemini içerir. Bu, cihaz üreticisi ve disk içeriği sanayiinin kabul ettiği teknik standartlara göredir.

Lütfen, uygun yazılım kodlamasını içermeyen bir DVD diskinde EBEVEYN KONTROLÜ sisteminin çalışmayacağına dikkat edin. Yine, bu DVD oynatıcının piyasaya sürüldüğü tarihte, teknik standartların belirli bölümleri üzerinde cihaz üreticileri ile disk sanayii arasında uzlaşma sağlanmadığını da unutmayın.

Bu temelde Philips EBEVEYN KONTROLÜ sisteminin çalışmasını garanti edemez ve disk içeriğinin bu şekilde istenmeden izlenmesinin getirdiği herhangi bir yükümlülüğü reddeder. Kuşkunuz varsa lütfen, çocukların erişmesine izin vermeden önce diskin EBEVEYN KONTROLÜ ayarlarınıza uygun oynatıldığından emin olun.

Servis Çağırmadan Önce

Eğer DVD video oynatıcısının arızalandığını fark ederseniz, ilk önce bu kontrol listesini gözden geçirin. Bazı şeyler gözden kaçmış olabilir. Kesinlikle cihazı kendiniz tamir etmeye kalkışmayın; bu garanti prosedürünü geçersiz kılacaktır.

Belli bazı belirtilere bakın. Bu arıza belirtilerini gidermek için sadece aşağıda listelenen işlemleri yapın.

Belirti	Çözüm
Cihaza elektrik gelmiyor	<ul style="list-style-type: none">– Elektrik fişinin düzgün takıldığından emin olun.– Başka bir cihazın fişini takarak AC prizinde elektrik olup olmadığını kontrol edin.
Görüntü yok	<ul style="list-style-type: none">– TV'nin açık olup olmadığını kontrol edin.– Video bağlantısını kontrol edin.
Görüntü bozuk	<ul style="list-style-type: none">– Kirlenen disk temiz bir bez ile orta kısmından dışarıya doğru düz bir hattı takip etmek suretiyle temizleyiniz.– Bazen, az bir miktar görüntü bozukluğu olabilir. Bu arızaya işaret değildir.
Görüntü çok bozuk veya oynatıcı menüsünde renk yok	<ul style="list-style-type: none">– Eğer görüntü çok bozuksa veya görüntü dikey yönde kayıyorsa, DVD oynatıcısındaki NTSC/PAL ayarlamasının, televizyonun görüntü sinyalleriyle uyduğundan emin olun.– Eğer TV'nizin görüntü sinyalleri NTSC ise, DVD oynatıcısında NTSC ayarlamasını seçin.– Eğer görüntü sinyalleriniz PAL ise, PAL ayarlamasını seçin. "NTSC/PAL AYARLAMALARI" bölümüne bakın.– Kişisel Tercihler menüsünde video çıkış opsiyonunun gerçek bağlantı ile uyuşup uyuşmadığını kontrol edin.
DVD veya Video CD'sinin görüntüsü	<ul style="list-style-type: none">– Disk formatı TV'nizin görüntü formatına uygun değil (NTSC/PAL)- "NTSC/PAL Dönüşümü" bölümüne bakın.– Eğer görüntü sinyalleriniz PAL ise, NTSC/PAL Dönüşümü bölümüne bakın.
Ses gelmiyor	<ul style="list-style-type: none">– Ses bağlantılarını kontrol edin.– Eğer HİFİ amplifikatörünü kullanıyorsanız, başka bir ses kaynağını deneyin.
HİFİ amplifikatörünün sesi bozuk geliyor	<ul style="list-style-type: none">– Amplifikatörün kulaklık (phono) girişine her hangi bir ses bağlantısının yapılmadığından emin olun.
Dijital çıkıştan ses gelmiyor.	<ul style="list-style-type: none">– Dijital bağlantıları kontrol edin.– Dijital çıkışın ALL veya PCM'ye ayarlanıp ayarlanmadığından emin olmak için, ayarlamalar menüsüne bakın.– Seçilen ekran dili ses formatının, alıcınızın kapasitesine uygun olup olmadığını kontrol edin.– MP3 için geçerli değildir
CD Oynatılmıyor/Çalınmıyor	<ul style="list-style-type: none">– Disk etiketinin yukarı doğru baktığınızdan emin olun.– Diski temizleyin.– Başka bir CD'yi deneyerek CD'nin arızalı olup olmadığını kontrol edin.– CD'nin arızalı, kötü çizilmiş veya bükülüp bükülmediğini kontrol edin.
CD çıkarıldığında başlatma ekranına dönülemiyor	<ul style="list-style-type: none">– Cihazı kapatın sonra tekrar açın.– Programın başka bir CD gerektirip gerektirmediğini kontrol edin.
Cihaz uzaktan kumanda sinyallerine cevap vermiyor	<ul style="list-style-type: none">– Uzaktan kumandayı, cihazın ön tarafındaki sensöre direkt yönlendirin.– Oynatıcı ile uzaktan kumanda arasındaki engelleri kaldırın.– Uzaktan kumanda pillerini kontrol edin veya değiştirin.
Tuşlar çalışmıyor.	<ul style="list-style-type: none">– Cihazı tamamen kapatıp yeniden açmak için elektrik fişini prizden çıkarın. (Cihazın İlk Ayar modunda olmadığından emin olun.)
Cihaz oynatma/çalma sırasında bazı çalışma komutlarına cevap vermiyor.	<ul style="list-style-type: none">– Disk işlem yapılmasına izin vermiyor. Diskin kullanım talimatlarına bakın.
DVD- Video oynatıcısı CD ve DVD'leri okuyamıyor.	<ul style="list-style-type: none">– DVD oynatıcınıza tamire götürmeden önce lensin temizlenmesi amacıyla piyasada mevcut bir temizleme CD/DVD'si kullanın.

Hoparlör Ayarları

6 Kanal Ayarları

Ön Hoparlör

L (Büyük) : Ön hoparlörler, 120Hz'nin altındaki düşük frekans sinyalleri üretebildiğinde.

S (Küçük) : Ön hoparlörler, 120Hz'nin altındaki düşük frekans sinyalleri üretilmediğinde.

Orta Hoparlör

L (Büyük) : Orta hoparlör, 120Hz'nin altındaki düşük frekans sinyalleri üretebildiğinde.

S (Küçük) : Orta hoparlör, 120Hz'nin altındaki düşük frekans sinyalleri üretilmediğinde.

Kapalı : Orta hoparlör bağlanmadığında.

Surround hoparlörler

L (Büyük) : Surround hoparlörler, 120Hz'nin altındaki düşük frekans sinyalleri üretebildiğinde.

S (Küçük) : Surround hoparlörler, 120Hz'nin altındaki düşük frekans sinyalleri üretilmediğinde.

Kapalı : Surround hoparlörler bağlanmadığında.


Subwoofer

Açık : Bir subwoofer bağladığınızda.

Kapalı : Bir subwoofer bağlı olmadığında.

Not:

– Bazı hoparlör ayarlamaları, Dolby Dijital lisans anlaşması tarafından yasaklanmıştır.

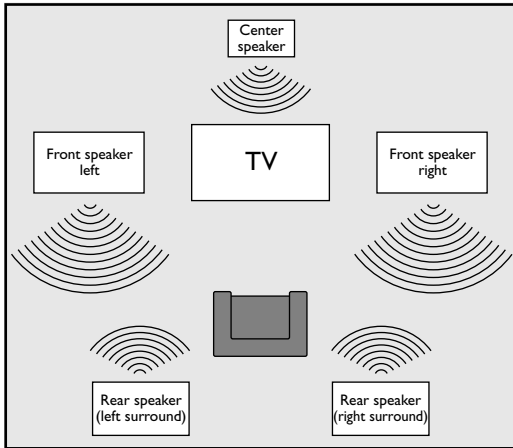


Gecikme süreleri

DVD oynatıcısı, surround hoparlörleri dinleme konumuna ön hoparlörlerden 150 cm daha yakın ve orta hoparlör ön hoparlörlerle aynı hizada olduğunda dinleme alanında doğru senkronize edilmiş Dijital Surround Sesini üretecek şekilde ayarlanmıştır. Diğer dinleme alanlarına göre ayarlama yapmak için, gecikme sürelerini aşağıdaki talimatlara göre ayarlayın:

Dijital Surround

Ön hoparlör ve surround hoparlöründen dinleme konumuna kadar olan mesafeyi santimetre cinsinden ölçünüz. Surround hoparlörünün mesafesini, ön hoparlör mesafesinden çıkarın ve 30'a bölün. Sonuç, gereken Surround Kanalısalise cinsindeki gecikme süresidir. Eğer orta hoparlör ön hoparlörle aynı hizada ise, orta hoparlörün gecikme süresinin ayarlanması gerekmez. Eğer orta hoparlör dinleme konumuna daha yakınsa ön ve orta hoparlör düzlemi arasındaki mesafeyi santimetre cinsinde ölçün ve 30'a bölün. Sonuç, gereken Orta Kanalısalise cinsinde gecikme süresidir.

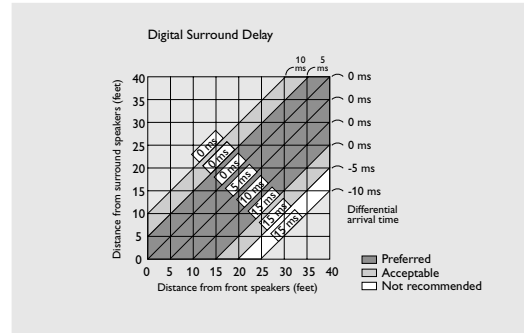

Teknik özellikler

OYNATIM SİSTEMİ

DVD Video
Video CD'si & SVCD
CD (CD-R ve CD-RW)
DVD+RW
MP3

OPTİK OKUMA SİSTEMİ

Lazer tipi Yarı iletken AlGaAs
Rakamsal Aralık 0.60 (DVD)
0.45 (VCD/CD)
Dalga Boyu 650 nm (DVD)
780 nm (VCD/CD)

DVD DİSK FORMATI

Araç Optik disk
Çapı 12cm (8cm)
Çalma/oynatma süresi (12cm) Tek katman 2.15 h*
Çift katman 4 h*
İki yüz 4.30 h*
Tek katman
İki yüz 8 h*
Çift katman

VIDEO FORMATI

DA Konvertör 10 bits
Sinyal Düzenleme Bileşenler
Dijital Sıkıştırma DVD için MPEG2
VCD için MPEG1

TV STANDARDI (PAL/50Hz) (NTSC/60Hz)

Satır Sayısı 625 525
Oynatma/çalma Multistandard (PAL/NTSC)

DVD

Yatay Çözünürlük 720 piksel 720 piksel
Dikey Çözünürlük 576 satır 480 satır

VCD

Yatay Çözünürlük 352 piksel 352 piksel
Dikey Çözünürlük 288 satır 240 satır

VIDEO PERFORMANSI

Video Çıkışı 75 Ohm'de 1 Vpp
S-Video Çıkışı Y: 75 Ohm'de 1 Vpp
C: 75 Ohm'de 0.3 Vpp
Komponent video Çıkışı Y: 75 Ohm'de 1 Vpp
Pb/Cb Pr/Cr: Ohm'de 0,7 Vpp
RGB (SCART) Çıkışı 75 Ohm'de 0.7 Vpp
Siyah Seviye Kaydırma Açma/Kapama
Video Kaydırma Sol/Sağ

SES FORMATI

Dijital MPEG Sıkıştırılmış Digital
DTS/Dolby Digital 16, 20, 24 bits
PCM fs, 44.1, 48, 96 kHz
MPEG Audio L3

MPEG/MP3

Analog Ses Stereo
Dolby Digital Multi kanal sesinden Dolby Pro Logic downmix
Dolby Dijital ve DTS multi-kanal surround sesinin tam kapsamı
2 hoparlörde virtual 5.1 kanal ses için 3D ses (TruSurround)

SES PERFORMANSI

DA Konvertör 24 bits
DVD fs 96 kHz 4 Hz - 44 kHz
fs 48 kHz 4 Hz - 22 kHz
Video CD fs 44.1 kHz 4 Hz - 20 kHz
CD fs 44.1 kHz 4 Hz - 20 kHz
Sinyal - Parazit (1kHz) 100 dB
Dinamik Kapsam (1kHz) 97 dB
Crosstalk (1kHz) 110 dB
Distorsiyon ve Parazit (1kHz) 88 dB

BAĞLANTILAR

SCART Euroconnector
Y Çıkışı Cinch (yeşil)
Pb/Cb Çıkışı Cinch (mavi)
Pr/Cr Çıkışı Cinch (kırmızı)
S-Video Çıkışı Mini DIN, 4 uçlu
Video Çıkışı Cinch (sarı)
Ses L+R Çıkışı Cinch (beyaz/kırmızı)
6 Kanal Analog Çıkışı
Ön Sağ/Sol Sesi Cinch (beyaz/kırmızı)
Sağ/Sol Surround Sesi Cinch (beyaz/kırmızı)
Ses Merkezi Cinch (mavi)
Subwoofer Sesi Cinch (siyah)
Dijital Çıkışı 1 koaksiyel, 1 optik
CDDA / LPCM için IEC958
MPEG1/2, Dolby Digital ve DTS için IEC1937

KABİN

Boyutlar (GxYxD) 435 x 72.5 x 291 mm
Ağırlık Yaklaşık 2.75 Kg

GENEL FONKSİYONLAR

Durdurma/ Oynatma/ Dondurma
Hızlı ileri / Geri Sarma
Zaman Arama
Kare ileri / Geri Alma
Ağır Çekim
Başlık/Bölüm/Parça Seçimi
Sonraki/Önceki Bölüme Atlama
Tekrar (Bölüm/ Başlık/ Hepsi) ya da (Parça/ Hepsi)
A- B Tekrarlama
Karıştırma
Tarama
Yeni geliştirilmiş kullanıcı grafik arayüzü
Dijital çok kanallı filtre ile mükemmel görüntü dondurma
Görüntü büyütme (x1.33.x2.x4)
Kişisel renk ayarı için Smart Görüntü
NTSC/PAL Dönüşmesi
Ekran koruyucu (15 dakika sonra %75 karartma)
5.1 Kanal kullanıcıları için belirlenmiş hoparlör ayarı
3D Ses (TruSurround)
Sanal Jog & Shuttle
Ses ve görüntü bit oran göstergesi
Ekran karartma
Sesli ikaz
Otomatik Uyandırma Zamanlayıcısı
PCM Çıkışı/Video Çıkışı

DVD FONKSİYONLARI

Çok Açıdan izleme Seçimi
Lisan Seçimi (en çok 8 dilden)
Altyazı Seçimi (en çok 32 dilden)
Görüntü En/Boy Oranının Değiştirilmesi (16:9, 4:3 Letterbox, 4:3 pan-scan)
Ebeveyn Kontrolü ve Disk Kilidi
Disk Menü Desteği (Başlık menüsü ve başlangıç menüsü)
5 diskte stop/standby sonrası eski konumuna geri dönme (Resume)
Beğenilen Başlık/bölümleri programlama

VIDEO CD'Sİ FONKSİYONLARI

VCD 2.0 CD'lerinin Oynatma Kontrolü
Disk kilidi
5 diskte stop/standby sonrası eski konumuna geri dönme (Resume)
Favori Parçaların Programlanması

MÜZİK CD'Sİ FONKSİYONLARI

Sürenin gösterilmesi (Toplam/ Parça/ Kalan Parça Süresi)
Uzaktan kumanda ile eksiksiz ses denetimi
Favori Parçaları Programlama

MP3 FONKSİYONLARI

Zaman göstergesi (Parça)
Albüm ve Parça Seçimi
Tekrarlama (Disk/Albüm/Parça)

* 2 konuşma ve 3 altyazı dili içeren filmler için oynatım süresi

Teknik özellikler haber verilmeksizin değiştirilebilir.