

Einleitung

Diese CD-ROM enthält ein Firmware-Upgrade für Philips DVD-Recorder der ersten Generation, das diese Geräte um die DVD+R-Aufnahmemöglichkeit sowie einer Vielzahl weiterer interessanter Funktionen erweitert. Es kann bei den folgenden Modellen benutzt werden:

- | | | | |
|----------------|----------------|----------------|----------------|
| - DVDR1000/001 | - DVDR1000/002 | - DVDR1000/021 | - DVDR1000/022 |
| - DVDR1000/051 | - DVDR1000/052 | - DVDR1000/171 | - DVDR1000/172 |
| - DVDR1000/691 | - DVDR1000/692 | - DVDR1500/171 | - DVDR1500/171 |

Bevor Sie das Upgrade installieren

Es könnte nützlich sein, sich die Daten der Systemversion Ihres DVD-Recorders zu notieren, bevor Sie das Upgrade starten, für den Fall, dass Sie sich an den Kundendienst wenden müssen. Sie können diese Information aufrufen, indem Sie die Taste ∇ (Cursor abwärts) im Menü Fernbedienungseinstellungen zweimal drücken.

DI AN SV
BE . . DV FP

Upgrade-Vorgang - lesen sie diese anleitung, bevor sie anfangen.

Das vollständige Upgrade erfolgt **IN ZWEI PHASEN** und dauert ungefähr 20 Minuten.

Phase 1:

- 1 Taste **OPEN/CLOSE** drücken, um die CD-Schublade zu öffnen.
- 2 Die Upgrade-CD-ROM mit dem Aufdruck nach oben in die Schublade einlegen.
- 3 Taste **OPEN/CLOSE** drücken, um die CD-Schublade zu schließen.
 - Zunächst erscheint die Meldung "READING" (Daten einlesen) und anschließend "DOWNLOAD" (herunterladen) im Display.
Dieser Vorgang dauert ungefähr 15 Minuten.
 - Wenn das Update der Firmware bereits stattgefunden hat, erscheint die Meldung "UP TO DATE" innerhalb einiger Sekunden im Display.
- 4 Nach Abschluss des Upgrade-Vorgangs wird die Schublade automatisch geöffnet.
 - Das Display zeigt die Aufforderung "TRAY OPEN" (Disk entnehmen).

WICHTIG: NEHMEN SIE DIE DISK NICHT AUS DER SCHUBLADE NACH ABSCHLUSS VON PHASE 1!

Phase 2:

- 5 Falls die Schublade noch geöffnet ist, drücken Sie die Taste 'OPEN/CLOSE', um sie zu Schließen.
Wenn sich der Recorder bereits in der Betriebsart Standby befindet, drücken Sie die Taste **STANDBY/ON**.
 - Zunächst erscheint die Meldung "READING" (Daten einlesen) und anschließend "DOWNLOAD" (herunterladen) im Display. Dieser Vorgang dauert ungefähr 5 Minuten.
- 6 Nach Abschluss des Herunterladens der Daten wird die Schublade automatisch geöffnet.
 - Wenn im Display die Meldung "DVD+R UNSUP" erscheint, ist die DVD+R-Aufnahme noch nicht möglich - Ihr DVD-Recorder muss repariert werden.
Wenden Sie sich dazu an Ihren Händler oder an den Philips Kundendienst (Customer Care Center). Die übrigen neuen Funktionen werden funktionieren.

► Wenn das Display die Aufforderung "REMOVE DISC" (Disk entnehmen) zeigt, ist das Upgrade abgeschlossen. Sowohl die DVD+R-Aufnahmefunktion als auch die übrigen neuen Funktionen sind verfügbar.

7 Entnehmen Sie jetzt die Disk.

8 Taste **STANDBY/ON** zum Ausschalten des Geräts drücken.

Neue Funktionen

DVD+R-Aufnahme

Ab sofort können auch einmal beschreibbare DVD+R-Disks bespielt werden. Die Aufnahme auf einer DVD+R funktioniert wie bei einer DVD+RW, jedoch mit folgenden Unterschieden:

- Neue Aufnahmen werden automatisch auf dem freien Speicherplatz hinter jeweiligen bereits vorhandenen Aufnahmen gespeichert. Das Überschreiben und Anhängen von Aufnahmen ist nicht möglich.
- Das Löschen von Titeln ist möglich. Der dafür verwendete Speicherplatz kann jedoch nicht wieder verwendet werden.
- Das Löschen einer ganzen Disk ist nicht möglich.
- Die Bearbeitung mit Hilfe des Szenenspeichers (Einfügen von Kapitelmarkierungen, Verbergen von Kapiteln) ist nach wie vor möglich, jedoch können die dadurch entstandenen Bearbeitungen nicht mit herkömmlichen DVD-Spielern kompatibel gemacht werden.
- Das Teilen von Titeln ist nicht möglich.
- DVD+R-Disks müssen finalisiert werden, bevor sie auf herkömmlichen DVD-Spielern wiedergegeben werden können. Nach dem Finalisieren sind keine Änderungen mehr möglich. Dank Philips Ultra Fast Finalisation wird die Disk in einer Minute fertig sein.

Finalisieren einer DVD+R-Disk

- Drücken Sie im Disc-Info-Menü die Taste ▷ (Cursor rechts).
 - Sie gelangen jetzt in das Menü "Disk-Einstellungen".
- Wählen Sie "Finalize Disc" (Disk finalisieren) und drücken Sie **OK** zur Bestätigung.
 - "Finalizing disc" (Disk wird finalisiert) wird angezeigt, bis der Vorgang beendet ist.
 - Nach dem Finalisieren erscheint das Index-Bild-Menü.

Wenn die DVD+R auf einem DVD-Recorder einer anderen Marke aufgenommen wurde, erhalten Sie möglicherweise keinen Zugriff auf das Menü Disk-Einstellungen. In diesem Fall können Sie die Option "Finalize disc" im Funktionsmenü des Menüs Persönliche Vorzugseinstellungen wählen.

Sichere Aufnahmefunktion (Safe Record)

Wenn Sie eine Aufnahme auf einer DVD+RW-Disk durch Drücken der Taste **RECORD** oder **REC/OTR** starten, erfolgt die Aufnahme ab der derzeitigen Position der Disk-Markierung. Um dies zu vermeiden, sollten Sie wie folgt vorgehen:

- Die Taste **RECORD** (am Recorder) oder **REC/OTR** (auf der Fernbedienung) ungefähr zwei Sekunden gedrückt halten, bis die Meldung "SAFE RECORD" im Display erscheint.
- Der Recorder wechselt automatisch zum Ende des letzten Titels und die Aufnahme startet.
 - Wenn kein freier Platz übrig ist, zeigt das Display die Meldung "DISC FULL". Die sichere Aufnahmefunktion kann in diesem Fall nicht benutzt werden.

Aufnahmen auf einer DVD+R starten immer automatisch nach dem Ende des letzten Titels auf der Disc.


Schneller Wechsel der Aufnahme-Betriebsart

Eine alternative Methode zum Wählen der Aufnahmebetriebsart ist im Index-Bild-Fenster und der Tuner-Betriebsart verfügbar:

- Die Taste **SELECT** mehrmals drücken, um die gewünschte Aufnahmebetriebsart zu wählen.
 - Die neue Aufnahmebetriebsart erscheint auf dem Bildschirm und im Display.
- Das Umschalten der Aufnahmebetriebsart während der Aufnahme ist nicht möglich.

Aufnahme-Datum und -Uhrzeit eines Camcorders

Wenn eine Überspielung von einem digitalen Camcorder über den I.LINK DV-Eingang gemacht wurde, werden Original-Aufnahmedatum und -Uhrzeit automatisch als DVD-Untertitel gespeichert.


- Bei der Wiedergabe einer solchen bespielten DVD die Taste  **SUBTITLE** drücken, um Aufnahmedatum und -Uhrzeit anzuzeigen.
 - Das Aufnahmedatum und die Uhrzeit werden unten rechts auf dem Bildschirm angezeigt.

OSD-Bildschirmanzeigen während der Aufnahme

- Taste **SYSTEM MENU** während der Aufnahme drücken, um das OSD-Bildschirmmenü wieder aufzurufen oder verschwinden zu lassen.

Optimierung des Video-Ausgangssignals (nur in Nordamerika verfügbar)

Das Progressive Scan-Video-Ausgangssignal ist immer parallel zu den anderen Video-Ausgangssignalen aktiv. Über eine zusätzliche Option im Menü Bildschirmeinstellungen des Menüs Vorzugseinstellungen können Sie das Video-Ausgangssignal entweder für Progressive-Scan- oder für herkömmliche Non-Progressive(interlaced)-Bildschirme optimieren.

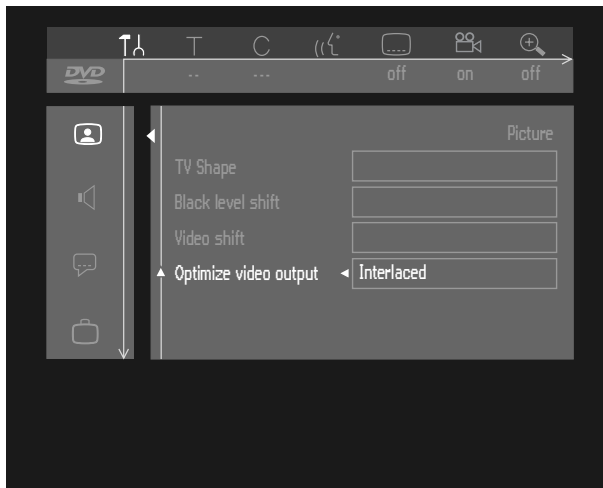

Fehlersuche

Symptom

Behebung

Im Display erscheint

'E E E E E'.

Es gibt kein Problem. Das Upgrade ist abgeschlossen. Den DVD-Recorder wieder einschalten.

Im Display erscheint die Meldung

'BAD VERSION' oder 'BAD DISC'.

Die Systemversion Ihres DVD-Recorders ist bereits neuer als das auf der CD-ROM. Sie können mit der Disk kein Upgrade vornehmen.

Im Display erscheint 'SYS UNSUPP'.

Das Upgrade wird für diese Konfiguration nicht unterstützt. Wenden Sie sich an den Philips Kundendienst.

Im Display erscheint die Meldung

'ERROR' oder 'ENGINE ERROR'.

Während des Upgrade-Vorgangs ist ein Fehler aufgetreten. Versuchen Sie es noch einmal. Wenn das Problem nicht behoben werden kann, wenden Sie sich an den Philips Kundendienst.

Obwohl das Upgrade abgeschlossen wurde, ist eine DVD+R-Aufnahme nach wie vor nicht möglich.

Ihr DVD-Recorder muss möglicherweise repariert werden. Wenden Sie sich an den Philips Kundendienst.

