

Procedura di aggiornamento – Leggere prima di iniziare

La procedura completa di aggiornamento comprende **DUE FASI** e richiede circa 20 minuti.

Fase 1:

- 1 Premere **OPEN/CLOSE** per aprire il cassetto.
- 2 Inserire il disco CD-ROM di aggiornamento con l'etichetta verso l'alto.
- 3 Premere **OPEN/CLOSE** per chiudere il cassetto.
 - Sullo schermo compare la scritta "**READING**" ("Lettura in corso") seguita da "**DOWNLOAD**". Questa fase della procedura richiede circa 15 minuti.
 - Se il firmware era già stato precedentemente aggiornato, dopo qualche istante sul display compare la scritta "**UP TO DATE**" ("Aggiornato").
- 4 Al termine dell'aggiornamento il cassetto si apre automaticamente.
 - Sul display compare la scritta "**TRAY OPEN**".

IMPORTANTE: NON RIMUOVERE IL DISCO A QUESTO PUNTO!

Fase 2:

- 5 Se il cassetto è ancora aperto, chiuderlo spingendo (premendo **OPEN/CLOSE** non succede nulla).
Se il registratore è già passato in standby, premere **STANDBY/ON**.
 - Sullo schermo compare la scritta "**READING**" ("Lettura in corso") seguita da "**DOWNLOAD**" ("Scarica"). Questa fase della procedura richiede circa 5 minuti.
- 6 Al termine del download, il cassetto si apre automaticamente.
 - Se sul display compare la scritta "**DVD+R UNSUP**", significa che la registrazione DVD+R non è ancora possibile – il vostro DVD recorder necessita di un intervento di manutenzione. Rivolgersi a un rivenditore o al centro di assistenza Philips Customer Care. Le altre nuove funzioni funzioneranno correttamente.
 - Se sul display compare "**REMOVE DISC**" ("Rimuovere disco"), l'aggiornamento è completo. Saranno disponibili le funzioni di registrazione DVD+R e tutte le altre nuove funzioni.
- 7 Ora, rimuovere il disco.
- 8 Premere **STANDBY/ON** per spegnere il registratore.

Nuove funzioni

Registrazione DVD+R

Da ora in avanti sarà possibile registrare su dischi DVD+R “write-once” (singola scrittura). La registrazione su DVD+R funziona allo stesso modo della DVD+RW ma con le seguenti differenze:

- Le nuove registrazioni vengono effettuate automaticamente nello spazio libero dopo le registrazioni esistenti. Non sarà possibile sovrascrivere né accodare registrazioni.
- E' possibile cancellare i titoli, ma lo spazio occupato non potrà più essere riutilizzato.
- Non è possibile cancellare un disco intero.
- La modifica con la Favorite Scene Selection (inserimento di contrassegni capitolo, oscuramento di capitoli) è ancora possibile, ma la modifica risultante non può essere resa compatibile con i normali lettori DVD.
- Non è possibile dividere i titoli.
- I dischi DVD+R devono essere finalizzati prima di poter essere riprodotti su normali lettori DVD. Dopo la finalizzazione non sono possibili ulteriori modifiche. Grazie alla Philips Ultra Fast Finalization, il disco sarà pronto nel giro di un minuto.

Finalizzazione di un disco DVD+R

- Nella schermata Info Disco ▷ (cursore destra).
 - Accedere al menu “disc settings” (“Impostazioni disco”).
- Selezionare “**Finalize disc**” (“Finalizza disco”) e premere **OK** per confermare.
 - Sullo schermo rimane la scritta “**Finalizing disc**” (“Finalizzazione in corso”) finché l'operazione non è conclusa.
 - Dopo la finalizzazione, sullo schermo compare la schermata Index Picture.

Se il disco DVD+R era stato registrato con DVD recorder di un'altra marca, non sarà possibile accedere al menu Disc Settings (Impostazioni disco). In questo caso, è possibile utilizzare l'opzione “**Finalize disc**” (“Finalizza disco”) nel menu funzioni o nel menu preferenze utente.

Registrazione protetta

Quando si comincia a registrare su un disco DVD+RW premendo leggermente il tasto **RECORD** o **REC/OTR**, la registrazione su un disco DVD+RW verrà effettuata a partire dalla posizione corrente del puntatore. Per disattivare tale funzione, completare la seguente procedura:

- Tenere premuto il tasto **RECORD** (sul registratore) o il tasto **REC/OTR** (sul telecomando) per circa due secondi, finché sullo schermo non compare la scritta **“SAFE RECORD”** (Registrazione protetta).
- Il registratore salta automaticamente alla fine dell'ultimo titolo del disco e avvia la registrazione.
 - Se non c'è più spazio libero. Il display visualizza la scritta **“DISC FULL”** (“Disco pieno”). In questo caso la registrazione protetta non è possibile.

Le registrazioni su i dischi DVD+R vengono sempre effettuate automaticamente dopo l'ultimo titolo presente sul disco.


Commutazione rapida della modalità di registrazione

Un'alternativa per selezionare la modalità di registrazione è possibile nella schermata Index Picture e in modalità tuner:

- Premere più volte **SELECT** per scegliere la modalità di registrazione desiderata.
 - La nuova modalità di registrazione compare sullo schermo e sul display.
- Non è possibile commutare le modalità durante la registrazione.

Data e ora registrazione con camcorder

Se una registrazione è stata effettuata con un camcorder digitale tramite ingresso i.LINK DV, la data e l'ora della registrazione originale vengono automaticamente salvate come sottotitoli DVD e compaiono nella schermata Index Picture.


- Durante la riproduzione di tale DVD registrato, premere  **SUBTITLE** per visualizzare la data e l'ora della registrazione.
 - La data e l'ora della registrazione vengono visualizzate in basso a destra sullo schermo.

On-Screen Display durante la registrazione

- Premere **SYSTEM MENU** durante la registrazione per richiamare/nascondere il sistema OSD.

Ottimizzazione dell'uscita audio (disponibile solo in America settentrionale)

L'uscita video Progressive Scan è sempre attiva in parallelo con le altre uscite video. Con un'opzione extra nel menu impostazioni immagine del menu preferenze utente, è possibile ottimizzare l'uscita video per i display Progressive Scan o per i normali display non progressivi (interlacciati).

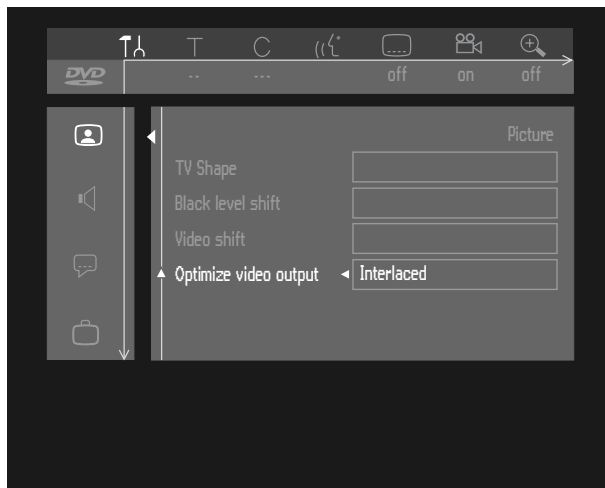

Risoluzione dei problemi

Sintomo

Rimedio

Sul display compare la scritta

'DB 1E 1E 1E 1E'.

Non c'è alcun problema. L'aggiornamento è pronto. Riaccendere il registratore DVD.

Sul display compare la scritta

'BAD VERSION' o 'BAD DISC'.

(Versione errata, disco errato)

La versione del sistema del registratore DVD è più recente rispetto a quella presente sul CD-ROM. Non è possibile effettuare alcun aggiornamento.

Sul display compare la scritta

'SYS UNSUPP'.

(Sistema non supportato)

L'aggiornamento non è supportato dalla configurazione. Rivolgersi al servizio di assistenza Philips Customer Care.

Sul display compare la scritta

'ERROR' o 'ENGINE ERROR'.

(Errore, errore motore)

Durante la procedura di aggiornamento si è verificato un errore. Riprovare. Se il problema persiste, rivolgersi al servizio di assistenza Philips Customer Care.

Sebbene l'aggiornamento sia stato completato, non è possibile effettuare registrazioni DVD+R.

E' possibile che il vostro registratore DVD necessiti di un intervento di assistenza. Rivolgersi al servizio di assistenza Philips Customer Care.