

Informacje ogólne

Niniejsza płyta CD zawiera uaktualnienie oprogramowania sprzętowego dla pierwszej generacji nagrywarek DVD firmy Philips. Uaktualnienie instaluje wiele ciekawych funkcji, w tym możliwość nagrywania płyt DVD+R. Przeznaczone jest dla następujących modeli:

- DVDR1000/001	- DVDR1000/002	- DVDR1000/021	- DVDR1000/022
- DVDR1000/051	- DVDR1000/052	- DVDR1000/171	- DVDR1000/172
- DVDR1000/691	- DVDR1000/692	- DVDR1500/171	- DVDR1500/171

Przed aktualizacją

Przed rozpoczęciem aktualizacji warto zapisać wersję systemu nagrywarki DVD na wypadek konieczności wezwania serwisu. W tym celu należy dwukrotnie nacisnąć przycisk (strzałka w dół) w menu ustawień pilota zdalnego sterowania.

DI AN SV
BE . . DV FP

Aktualizacja - *Przeczytać przed rozpoczęciem*

Aktualizacja składa się z **DWÓCH ETAPÓW**, których wykonanie zajmuje około 20 minut.

Etap 1:

- 1 Nacisnąć przycisk **OPEN/CLOSE**, aby wysunąć szufladę.
- 2 Umieścić płytę aktualizacji w szufladzie stroną zadrukowaną do góry.
- 3 Nacisnąć przycisk **OPEN/CLOSE**, aby zamknąć szufladę.
 - Na wyświetlaczu pojawi się komunikat 'READING', a następnie 'DOWNLOAD'. Proces ten zajmuje około 15 minut.
 - Jeśli oprogramowanie sprzętowe zostało już uaktualnione, na wyświetlaczu na kilka sekund pojawi się komunikat 'UP TO DATE'.
- 4 Po zakończeniu aktualizacji szuflada zostanie wysunięta automatycznie.
 - Na wyświetlaczu pojawi się komunikat 'TRAY OPEN'.

WAŻNE: NIE WYJMOWAĆ PŁYTY PO ZAKOŃCZENIU ETAPU 1!

Etap 2:

- 5 Jeśli szuflada jest w dalszym ciągu otwarta, należy nacisnąć przycisk 'OPEN/CLOSE' w celu jej zamknięcia.
 - Jeśli nagrywarka przeszła już w tryb gotowości, wystarczy nacisnąć **STANDBY/ON**.
 - Na wyświetlaczu pojawi się komunikat 'READING', a następnie 'DOWNLOAD'. Proces ten zajmuje około 5 minut.
- 6 Po zakończeniu pobierania plików szuflada zostanie wysunięta automatycznie.
 - Jeśli na wyświetlaczu widoczny jest komunikat 'DVD+R UNSUP', nagrywanie płyt DVD+R nie jest jeszcze możliwe - nagrywarka wymaga obsługi serwisowej. W tym celu należy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta firmy Philips. Inne nowe funkcje są już dostępne.
 - Komunikat 'REMOVE DISC' na wyświetlaczu oznacza, że aktualizacja została zakończona. Dostępna jest funkcja nagrywania płyt DVD+R oraz inne nowe funkcje.
- 7 Wyjąć płytę.
- 8 Nacisnąć przycisk **STANDBY/ON**, aby wyłączyć nagrywarkę.

Nowe funkcje

Nagrywanie płyt DVD+R

Po przeprowadzeniu aktualizacji można nagrywać płyty jednokrotnego zapisu DVD+R. Płyty DVD+R nagrywa się podobnie do płyt DVD+RW, z uwzględnieniem następujących różnic:

- Nowe nagrania są zapisywane automatycznie za istniejącymi. Nadpisywanie i dogrywanie nie jest możliwe.
- Kasowanie tytułów jest możliwe, ale zajętego przez nie miejsca na płycie nie można wykorzystać ponownie.
- Skasowanie zawartości całej płyty nie jest możliwe.
- Edycja za pomocą funkcji wyboru ulubionych scen (wstawianie znaczników rozdziałów, ukrywanie rozdziałów) jest możliwa, ale jej końcowy efekt nie jest kompatybilny ze zwykłymi odtwarzaczami DVD.
- Podział tytułów nie jest możliwy.
- Zwykłe odtwarzacze DVD mogą odtwarzać tylko sfinalizowane płyty DVD+R. Po przeprowadzeniu finalizacji nie można zmieniać zawartości płyty. Dzięki procesowi ultraszybkiej finalizacji opracowanemu przez firmę Philips płyta będzie gotowa w ciągu minuty.

Finalizacja płyty DVD+R

- Na ekranie informacji > płycie nacisnąć przycisk (strzałka w prawo).
 - Zostanie wyświetlone menu ustawień płyty.
- Wybrać opcję **'Finalize disc'** i nacisnąć przycisk **OK**, aby zatwierdzić.
 - Do czasu ukończenia operacji na wyświetlaczu widoczny jest komunikat **'Finalizing disc'**.
 - Po ukończonej finalizacji pojawia się menu skorowidza płyty OSD (Index Picture Screen).

Menu ustawień płyty może nie być dostępne, jeśli płyta DVD+R została nagrana przy użyciu nagrywarki innej firmy. W takim przypadku należy użyć opcji **'Finalize disc'** z menu funkcji menu preferencji użytkownika.

Bezpieczna płyta

Krótkie naciśnięcie przycisku **RECORD** lub **REC/OTR** przy rozpoczęciu nagrywania płyty DVD+RW powoduje rozpoczęcie zapisu w bieżącej pozycji wskaźnika płyty. Aby tego uniknąć, należy:

- Przytrzymać przycisk **RECORD** (na nagrywarce) lub **REC/OTR** (na pilocie zdalnego sterowania) przez około dwie sekundy do chwili pojawienia się komunikatu 'SAFE RECORD' na wyświetlaczu.
 - Nagrywarka automatycznie rozpocznie nagrywanie za ostatnim tytułem na płycie.
 - Jeśli na płycie brakuje miejsca, na wyświetlaczu pojawi się komunikat 'DISC FULL'. Użycie funkcji bezpiecznej płyty nie jest wówczas możliwe.
- Na płytach DVD+R nagrywanie zawsze rozpoczyna się za ostatnim tytułem.

Szybka zmiana trybu płyty


Menu skorowidza płyty OSD (Index Picture Screen) oraz tryb tunera umożliwiają alternatywny sposób wybrania trybu płyty.

- Aby ustawić wybrany tryb płyty, należy nacisnąć kilkakrotnie przycisk **SELECT**.
 - Nowy tryb płyty zostanie wyświetlony na ekranie i wyświetlaczu.

Podczas nagrywania zmiana trybu płyty jest niemożliwa.

Data i godzina nagrywania z kamery wideo

W przypadku nagrania z cyfrowej kamery wideo przy użyciu wejścia i.LINK DV data i godzina nagrania zostają automatycznie zapisane w postaci napisów na ekranie oraz w menu skorowidza płyty OSD (Index Picture Screen).


- Podczas odtwarzania tak nagranej płyty DVD datę i godzinę nagrania można wyświetlić, naciskając przycisk  **SUBTITLE**.
 - Data i godzina nagrania zostają wyświetlone w dolnym prawym rogu ekranu.

Grafika ekranowa podczas nagrywania

- Naciśnięcie przycisku **SYSTEM MENU** podczas nagrywania powoduje na przemian wyświetlenie i ukrycie grafiki ekranowej.

Optimalizacja sygnału wizyjnego (dostępne tylko w Ameryce Północnej)

Sygnal bez przeplotu jest wyprowadzany zawsze razem z innym wybranym przez użytkownika rodzajem sygnału. W menu ustawień obrazu dostępnym w menu preferencji użytkownika można wybrać opcję dostosowania sygnału wizyjnego do telewizorów wyświetlających obraz bez przeplotu lub tradycyjnych odbiorników wyświetlających obraz z przeplotem.

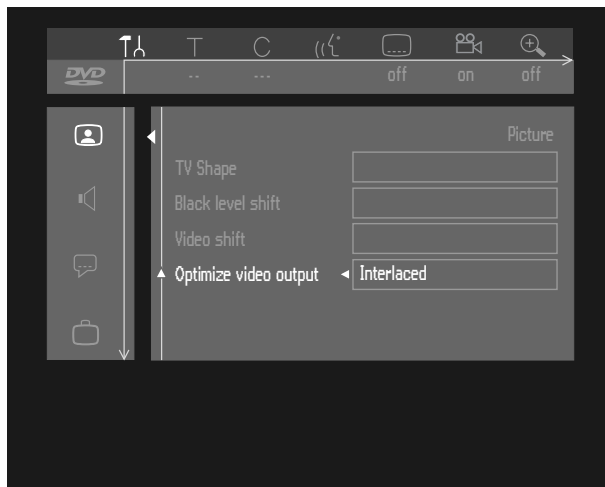

Rozwiązywanie problemów

Problem

Sposób postępowania

Na wyświetlaczu pojawia się komunikat 'DB 1E 1E 1E 1E'.

Komunikat ten nie oznacza usterki urządzenia. Aktualizacja została zakończona. Włączyć ponownie nagrywarkę DVD.

Na wyświetlaczu pojawia się komunikat 'BAD VERSION' lub 'BAD DISC'.

Wersja systemu nagrywarki DVD jest nowsza od wersji na płycie CD. Aktualizacja przy użyciu tej płyty jest niemożliwa.

Na wyświetlaczu pojawia się komunikat 'SYS UNSUPP'.

Obecna konfiguracja wyklucza aktualizację. Skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta firmy Philips.

Na wyświetlaczu pojawia się komunikat 'ERROR' lub 'ENGINE ERROR'.

Podczas aktualizacji wystąpił błąd. Spróbować ponownie. Jeśli problem będzie się powtarzał, skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta firmy Philips.

Nagrywanie płyt DVD+R jest niemożliwe mimo aktualizacji.

Nagrywarka DVD może wymagać obsługi serwisowej. Skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta firmy Philips.