

1 Tilslutning


Start med 'Enkel tilslutning'.
Hvis du har en VCR, skal du følge vejledningen til "Tilslutning med VCR eller lignende".

Enkel tilslutning

A Inden tilslutning

Tag antennekablet ud af dit TV.

B Tilslutning

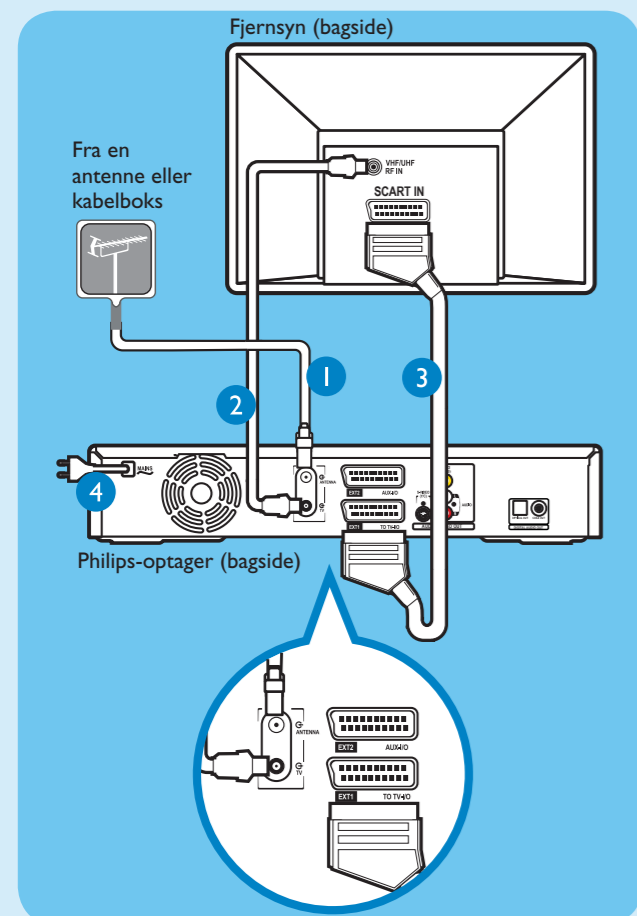

- 1 Tag antennekablet ud af dit TV, og sæt det i **ANTENNA** -stikket på optageren.
- 2 Brug det medfølgende RF-koaksialkabel til at forbinde **TV** -stikket på optageren med TV'ets antenneindgang.
- 3 Brug det medfølgende scartkabel til at forbinde **EXT1 TO TV-I/O**-stikket på optageren med scartstikket på TV'et.
- 4 Sæt strømkablet fra optageren i en stikkontakt.


Bemærk: Se den medfølgende brugervejledning for andre tilslutningsmuligheder (f.eks. S-VIDEO eller Component Video).

Tilslutning med VCR eller lignende

A Inden tilslutning

Din nye Philips-optager kan erstatte videobåndoptagerens optagefunktioner. Afbryd først alle tilslutninger til din video.

B Tilslutning

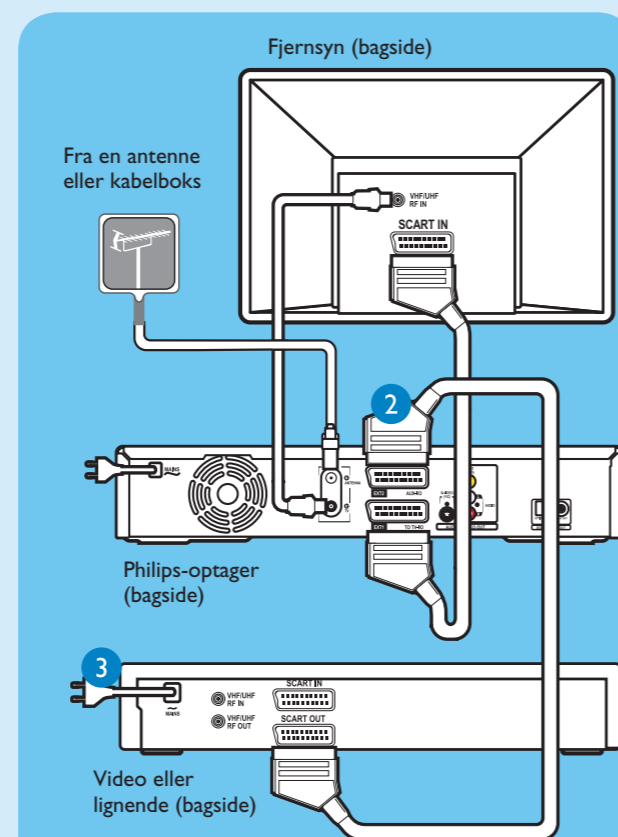

- 1 Følg trin 1 til 4 under 'Enkel tilslutning' for at tilslutte optageren, inden du fortsætter til trin 2 nedenfor. Illustration ovenfor viser tilslutningen uden den digitale jordbaserede antenne.
- 2 Brug et andet scartkabel (følger ikke med) til at forbinde optagerens **EXT2 AUX-I/O-SCART**stik med stikket **SCART OUT** på din video.
- 3 Sæt strømkablet fra videoen i en stikkontakt.


Bemærk: Med denne installation kan videoen ikke optage TV-programmer.

2 Opsætning

3 Nyd det

A Sådan finder du TV-kanalen

- 1 Tryk på **STANDBY-ON** på optageren. Optageren viser 'IS TV ON?' (ER TV'ET TÆNDT?)
- 2 Tænd TV'et. Se menuen med indstillinger.

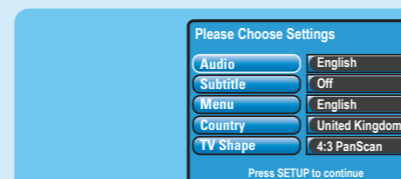

Bemærk: Hvis TV'et er tilsluttet til videoen, skal du kontrollere, at VCR'en er slukket, før du fortsætter.

- 3 Hvis du ikke ser menuen, så tryk flere gange på fjernbetjeningsknappen Channel Down (Kanal ned) eller knappen AV,SELECT, indtil du får vist menuen. Dette er optagerens korrekte optagekanal.

B Start basisopsætning


Brug optagerens fjernbetjening, og følg vejledningen på skærmen for at fuldføre installationen.

- 1 Vælg det ønskede sprog for lyd, undertekster, menu, dit land og billedformat.

Bemærk Tryk på **OK** for at foretage valg i menuen.

- 2 Tryk på **SETUP** for at afslutte menuen med indstillinger.


- 3 Tryk på **OK** for at aktivere automatisk kanalsøgning. Det tager et par minutter.

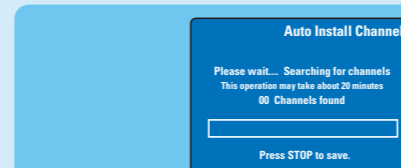

- 4 Skift eller bekræft dato og klokkeslæt.
- 5 Tryk på **SETUP** for at afslutte den grundlæggende installation.

Bemærk Sådan ændrer eller opdaterer du tuner og indstillinger for dato/klokkeslæt:


- 1) **DVD** og derefter på **STOP**.
- 2) Tryk på **SETUP**.
- 3) Tryk **ned** på **▼** for at vælge { Setup } i menuen, og tryk **▶ højre**.

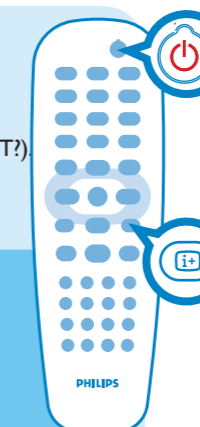

Om Time Shift Buffer (TSB)

Når du tænder for optageren, skal du trykke på **TUNER**-knappen på fjernbetjeningen. Det blå **HDD ACTIVE**-lys på frontpanelet tænder. Den valgte TV-udsendelse vil blive gemt midlertidigt på harddisken i et område, der kaldes 'TSB' (Time Shift Buffer). Den midlertidige harddisk kan gemme op til 6 timers tv.

Tryk en gang på **⏮** for at vise Time Shift-videolinjen.

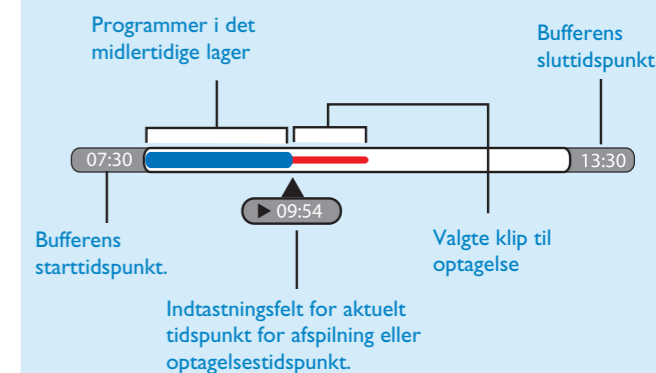


Hele indholdet af Time Shift-videolinjen ryddes, når du trykker på **STANDBY ON**.

Bemærk Der vises en bekræftelsesmeddelelse om den ryddede Time Shift-videolinje, hvis du trykker på **REC MODE** eller **DV** på fjernbetjeningen eller vælger { Setup } på opsætningsmenuen.

Se TV – Stands direkte TV-udsendelser midlertidigt

Din Philips-optager giver mulighed for at styre TV-programmet. Du kan sætte den på **PAUSE**, som om du selv styrede udsendelsen.

- 1 Tænd optageren og tryk på **CH + / -** for at vælge et TV-program.
- 2 Tryk på **PAUSE** for at udskyde det.
- 3 Tryk på **PLAY** for at fortsætte.
- 4 Tryk på **TUNER** for at vende tilbage til den direkte TV-udsendelse.

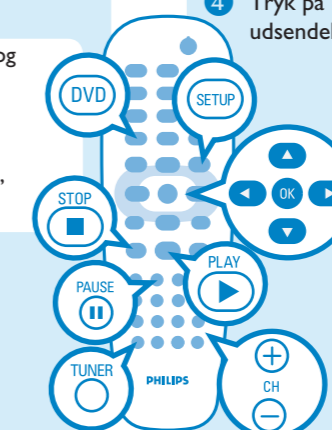

3 Nyd det

Optag på harddisk

A Vælg optagekvalitet

Optagelsestilstanden afgør billedkvalitet og den faktiske optagetid på harddisken. Samme optagetilstand bruges ved kopiering af de optagede titler fra harddisken til en DVD.

Tryk på **REC MODE** gentagne gange, indtil den ønskede optagetilstand vises på skærmen.

Optagekvalitet	Antal timers optagelse, der kan lagres på harddisken eller en tom skrivbar DVD med en kapacitet på 4,7 GB.			
	DVDR3300H HDD	DVDR3330H HDD	DVDR5330H HDD	DVD±R/DVD±RW
HQ (high quality)	16	30	50	1
SP (standard play)	32	60	100	2
SPP (standard play plus)	40	80	120	2.5
LP (long play)	48	90	150	3
EP (extended play)	64	120	200	4
SLP (super long play)	96	180	300	6
SEP (super extended play)	130	250	400	8

Bemærk Hvis du skifter optagetilstand, ændrer det ikke på længden (6 timer) af Time Shift-buffer.

B Indhold i det midlertidige lager på optagerens harddiske

1 Tryk på **Ⓜ** for at se, hvad der er gemt i det midlertidige harddisklager.

2 Tryk på **⏮** **⏭** for at søge efter den scene, hvor du vil starte optagelsen. Tryk derefter på **PAUSE** **⏸**.

Bemærk Du kan også bruge knapperne til at søge med **JUMP BACK** **JUMP FWD**.

3 Tryk på **REC** **Ⓜ** og indtast den samlede ønskede optagetid.

Bemærk Du kan trykke på REC-knappen gentagne gange for at forlænge optagetiden i intervaller af 30 minutter, i op til 6 timer.

4 Hvis du vil stoppe optagelsen før planlagt, så tryk på **STOP** **⏹**.

Bemærk Hvis du vil slette optagelsen, skal du trykke på **CLEAR**.

Start afspilningen

A Fra harddisken



1 Tryk på **HDD** **Ⓜ** for at få vist de optagne titler på harddisken. to view the recorded titles in the hard disk.

2 Tryk på **▲ op** eller **▼ ned** for at vælge den titel, du vil optage.

3 Tryk på **PLAY** **▶** for at starte afspilning.

Bemærk Du kan få adgang til redigeringsmenuen ved at fremhæve titlen og trykke på **▶-højre**. Tryk på **◀-venstre** for at afslutte redigeringsmenuen.


B Fra en disk

1 Hold **STOP** **⏹**-knappen nede, indtil diskskuffen åbner, sæt en disk i og luk skuffen.

2 Afspilning starter automatisk. Hvis diskmenuen vises, skal du trykke på **PLAY** **▶** for at starte afspilningen.

3 Tryk på **T/C** under afspilningen for at få adgang til forskellige afspilningstilstande.

4 Tryk på **STOP** **⏹** for at stoppe afspilningen.

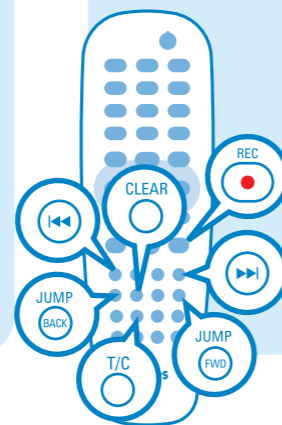

Type	Optagelse	Afspilning	Redigering
RW DVD+RW	✓	✓	✓
RW DVD+R	✓	✓	✓
DVD DVD-RW	✓	✓	✓
DVD DVD-R	✓	✓	✓
DVD DVD VIDEO	✗	✓	✗
DISC AUDIO CD	✗	✓	✗
DISC VIDEO CD	✗	✓	✗
DISC DATA CD	✗	✓	✗
DISC DATA CD	✗	✓	✗

Harddisk og DVD-afspiller/-optager


DVDR 3300H
DVDR 3330H
DVDR 5330H

Lynstartguide




- 1 Tilslutning
- 2 Opsætning
- 3 Nyd det


Hvad følger med?

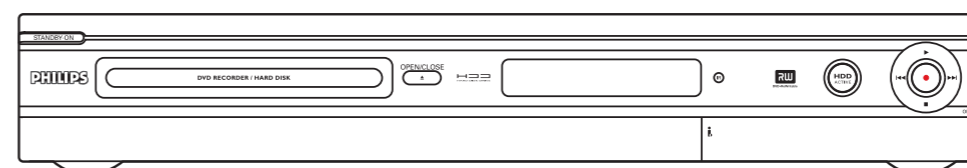


Harddisk og DVD-afspiller/-optager.

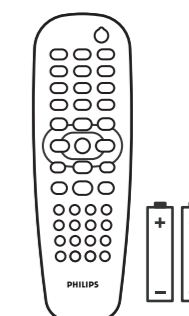


Fjernbetjening og 2 batterier



Lynstartguide

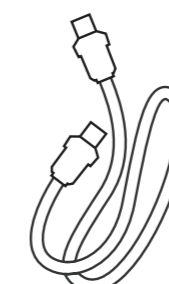

RF-koaksialkabel

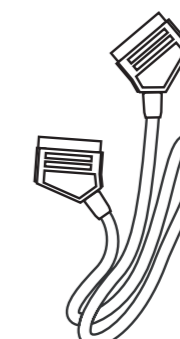

Scartkabel



Brugervejledning

Behøver du hjælp?

Brugervejledning

Se brugervejledningen, som du fik sammen med din Philips-optager

Online

Besøg www.philips.com/support



© 2005 Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved.
12 NC 3139 246 17062
www.philips.com

PHILIPS