

1 Connexion


Commencez par la connexion de base.
Si vous possédez un magnétoscope, reportez-vous à la section "Connexion avec un magnétoscope ou un appareil similaire".

Connexion de base

A Avant la connexion

Débranchez le câble d'antenne qui est actuellement connecté à votre téléviseur.

B Connexion

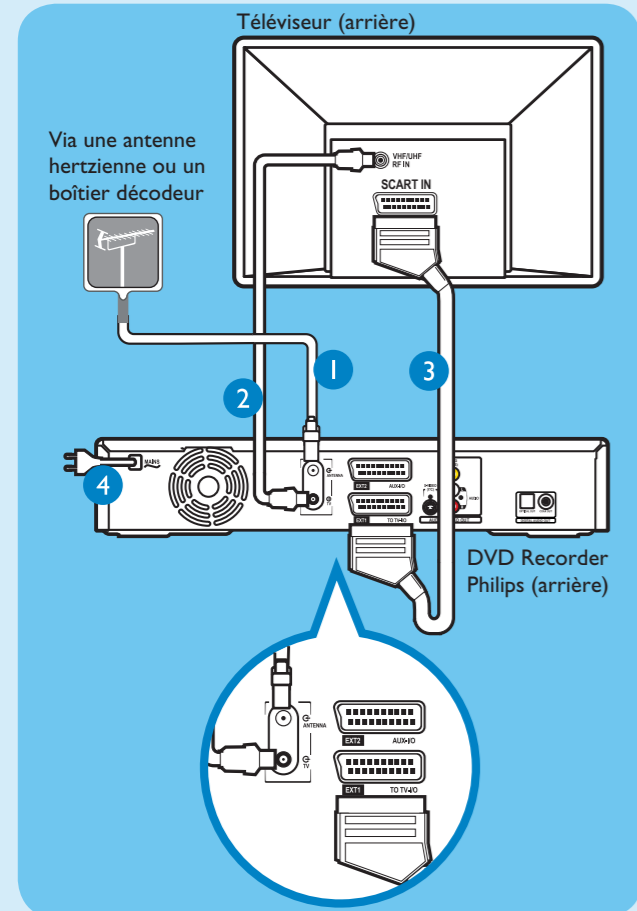

- 1 Déconnectez le câble d'antenne de votre téléviseur et connectez-le à la prise **ANTENNA** de ce DVD Recorder.
- 2 À l'aide du câble coaxial RF fourni, connectez la prise **TV** du DVD Recorder à la prise **ANTENNA IN** de votre téléviseur.
- 3 Utilisez le câble péritel fourni pour relier la prise péritel **EXT1 TO TV-I/O** du DVD Recorder à la prise **SCART IN** de votre téléviseur.
- 4 Branchez le cordon d'alimentation du DVD Recorder sur une prise secteur.


Remarque: reportez-vous au manuel d'utilisation pour d'autres possibilités de connexion (par exemple, S-VIDEO, vidéo composantes).

Connexion avec un magnétoscope ou un appareil similaire

A Avant la connexion

Votre nouveau DVD Recorder Philips remplace votre magnétoscope pour toutes les opérations d'enregistrement. Dans un premier temps, débranchez tous les raccordements de votre magnétoscope.

B Connexion

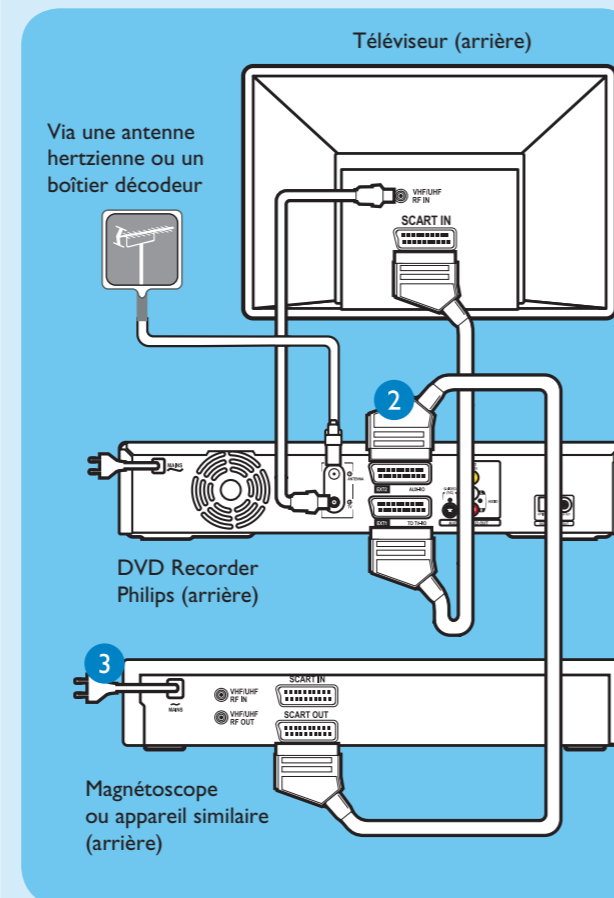


- 1 Suivez les étapes 1 à 4 de la section "Connexion de base" pour connecter le DVD Recorder avant de passer à l'étape 2 ci-après.
- 2 À l'aide d'un autre câble péritel (non fourni), connectez la prise péritel **EXT2 AUX-I/O** du DVD Recorder à la prise **SCART OUT** de votre magnétoscope.
- 3 Branchez le cordon d'alimentation du magnétoscope sur une prise secteur.

Remarque: cette configuration ne permet pas au magnétoscope d'enregistrer les programmes TV.

2 Configuration 3 Profitez-en

A Recherche du canal

- 1 Appuyez sur la touche **STANDBY-ON** du DVD Recorder.
Ce dernier affiche le message "IS TV ON?" (Le téléviseur est-il allumé?).
- 2 Allumez le téléviseur.
Le menu des paramètres devrait apparaître.

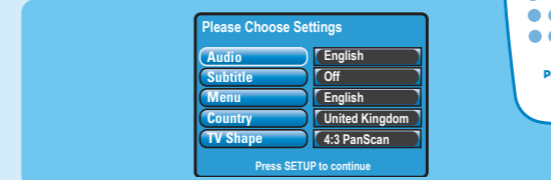

Remarque: si le téléviseur est relié à votre magnétoscope, vérifiez qu'il est éteint avant de continuer.

- 3 Si le menu n'apparaît pas, appuyez plusieurs fois sur la flèche vers le bas de la télécommande (ou sur le bouton **AV** ou **SELECT**) jusqu'à l'apparition du menu. Cette chaîne correspond au canal du DVD Recorder.


B Commencez la configuration de base

Utilisez la télécommande du DVD Recorder et suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour terminer l'installation.

- 1 Sélectionnez la langue son, la langue de sous-titre, la langue du menu ainsi que votre pays de résidence et le format TV.

Remarque: Appuyez sur **OK** pour sélectionner les options dans le menu.

- 2 Appuyez sur **SETUP** (Configuration) pour quitter le menu des paramètres.
- 3 Appuyez sur **OK** pour activer la recherche automatique des chaînes.
Cette opération prend quelques minutes.

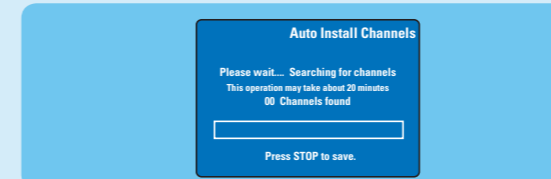


- 4 Modifiez ou confirmez la date et l'heure.

- 5 Appuyez sur **SETUP** (Configuration) pour terminer l'installation initiale.

Remarque: Pour modifier ou mettre à jour les paramètres du tuner et de date/heure :


- 1) Appuyez sur **DVD**, puis sur **STOP**.
- 2) Appuyez sur **SETUP**.
- 3) Appuyez la flèche **bas** pour sélectionner { Setup } (Configuration) dans le menu, puis appuyez sur la flèche **droite**.

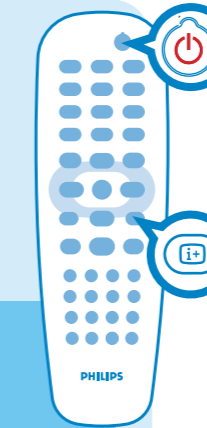

À propos de la mémoire tampon

Une fois le DVD Recorder sous tension, appuyez sur la touche **TUNER** de la télécommande. Le voyant bleu **HDD ACTIVE** s'allume sur la face avant. Le programme TV sélectionné est placé dans un stockage temporaire sur le disque dur appelé "mémoire tampon" ou "**TSB**" (Time Shift Buffer). La mémoire tampon a une capacité de 6 heures d'enregistrement temporaire.

Appuyez une fois sur **TD** pour afficher la barre de décalage vidéo.

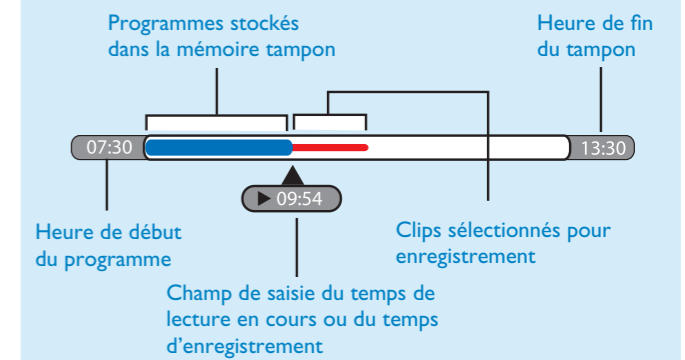

Le contenu de la barre de décalage vidéo s'efface lorsque vous appuyez sur **STANDBY ON** ().

Remarque : Un message de confirmation de l'effacement de la barre de décalage vidéo apparaît si vous appuyez sur la touche **REC MODE** (Mode enreg.) ou **DV** de la télécommande ou si vous sélectionnez l'option { Setup } (Configuration) du menu Setup (Configuration).

Visionnage des programmes télévisés et pause des émissions en direct

Votre DVD Recorder Philips vous permet de contrôler le programme TV. Vous pouvez désormais le mettre en pause comme si vous contrôliez la diffusion des programmes.

- 1 Allumez le DVD Recorder et appuyez sur **CH +/-** pour sélectionner un programme TV.
- 2 Appuyez sur **PAUSE** pour le suspendre.
- 3 Appuyez sur **PLAY** (Lecture) pour continuer.
- 4 Appuyez sur **TUNER** (Syntoniseur) pour revenir à la diffusion en direct du programme.



3 Profitez-en

Enregistrement sur un disque dur

A Sélectionnez la qualité d'enregistrement

Le mode d'enregistrement définit la qualité d'image et l'heure d'enregistrement réelle sur le disque dur. Ce mode sera aussi utilisé pour copier les titres enregistrés du disque dur sur un DVD inscriptible.

Appuyez plusieurs fois sur **REC MODE** (Mode enreg.) jusqu'à ce que le mode d'enregistrement souhaité apparaisse à l'écran.

Mode d'enregistrement	Nombre d'heures d'enregistrement sur le disque dur ou sur un DVD inscriptible vierge de 4,7 Go.			
	DVDR3300H HDD	DVDR3330H HDD	DVDR5330H HDD	DVD±R/DVD±RW
HQ (qualité élevée)	16	30	50	1
SP (lecture standard)	32	60	100	2
SPP (lecture standard plus)	40	80	120	2,5
LP (lecture longue durée)	48	90	150	3
EP (vitesse lente)	64	120	200	4
SLP (super longue durée)	96	180	300	6
SEP (super vitesse lente)	130	250	400	8

Remarque : la sélection d'un autre mode d'enregistrement ne modifie pas l'espace de la mémoire tampon (6 heures).

B Contenu de la mémoire tampon du disque dur

- Appuyez sur **⏏** pour afficher le contenu temporaire du disque.
- Appuyez sur **⏮** **⏭** pour rechercher la scène à partir de laquelle vous souhaitez enregistrer, puis appuyez sur **⏸**.

Remarque : Vous pouvez également utiliser les **JUMP BACK** **JUMP FWD** touches de recherche.

- Appuyez sur **REC** (Enreg.) et indiquez la durée d'enregistrement totale nécessaire.

Remarque : Vous pouvez appuyer plusieurs fois sur la touche REC (Enreg.) pour augmenter la durée d'enregistrement par incréments de 30 minutes, jusqu'à 6 heures.

- Si vous souhaitez arrêter l'enregistrement avant l'heure prévue, appuyez sur **STOP**.

Remarque : Pour annuler l'enregistrement, appuyez sur **CLEAR** (Effacer).

Début de la lecture

A À partir du disque dur




- Appuyez sur **HDD** pour afficher les titres enregistrés sur le disque dur.
- Sélectionnez un titre à l'aide des **▲** flèches vers le haut ou **▼** vers le bas.
- Appuyez sur la touche **PLAY** pour démarrer la lecture.

Remarque : Pour accéder au menu d'édition, sélectionnez le titre et appuyez sur la flèche **▶** droite. Appuyez sur la flèche **◀** gauche pour quitter le menu d'édition.

B À partir d'un disque

- Maintenez enfoncée la touche **STOP** jusqu'à ce que le tiroir-disque s'ouvre, chargez un disque et fermez le tiroir-disque.
- La lecture commence automatiquement.
- Si le menu du disque apparaît, appuyez sur la touche **PLAY** (Lecture) pour commencer la lecture.
- Appuyez sur la touche **T/C** au cours de la lecture pour accéder aux différentes options de lecture.
- Appuyez sur **STOP** pour arrêter la lecture.

Type	Enregistrement	Lecture	Édition
RW DVD+RW	✓	✓	✓
RW DVD+R	✓	✓	✓
DVD DVD-RW	✓	✓	✓
DVD DVD-R	✓	✓	✓
DVD DVD VIDEO	✗	✓	✗
COMPACT disc AUDIO CD	✗	✓	✗
COMPACT disc VIDEO CD	✗	✓	✗
COMPACT disc DATA CD	✗	✓	✗
COMPACT disc DATA CD	✗	✓	✗

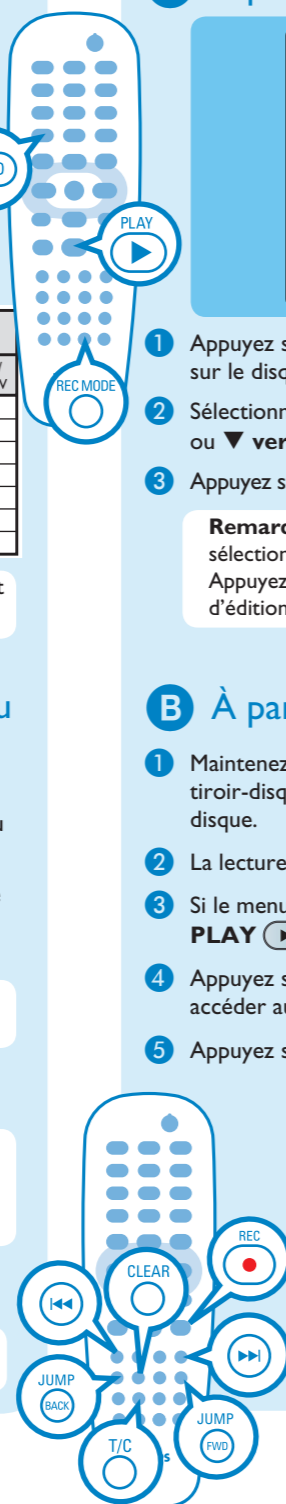

Besoin d'aide ?

Manuel d'utilisation

Consultez le manuel d'utilisation accompagnant le DVD Recorder Philips.

En ligne

Rendez-vous sur www.philips.com/support.



© 2005 Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved.
12 NC 3139 246 17132
www.philips.com

Disque dur et lecteur/enregistreur de DVD


DVDR 3300H
DVDR 3330H
DVDR 5330H

Guide de mise en route




- Connexion
- Configuration
- Profitez-en


Contenu de l'emballage

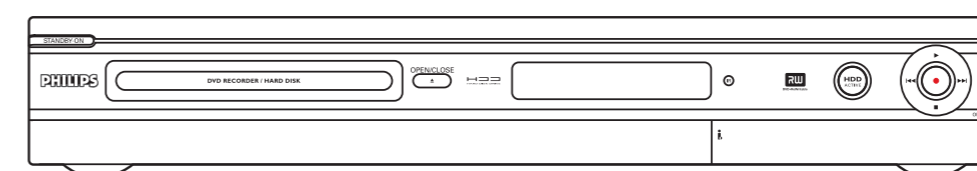


Disque dur et lecteur/enregistreur de DVD

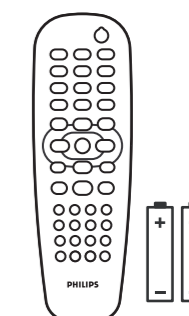


Télécommande et 2 piles




Guide de mise en route

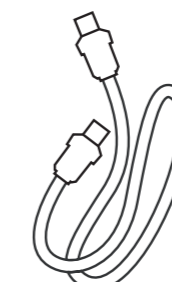

Câble coaxial RF

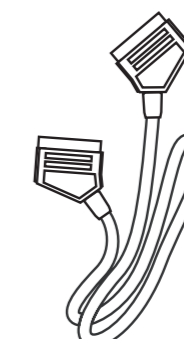

Câble péritel



Manuel d'utilisation

