

# 1 Collegamento


Iniziare con il 'Collegamento di base'.  
Se si dispone di un VCR, attenersi alle istruzioni contenute in "Collegamento con VCR o dispositivo simile".

## Collegamento di base

### A Prima del collegamento

Scollegare il cavo dell'antenna attualmente collegato al televisore.

### B Collegamento

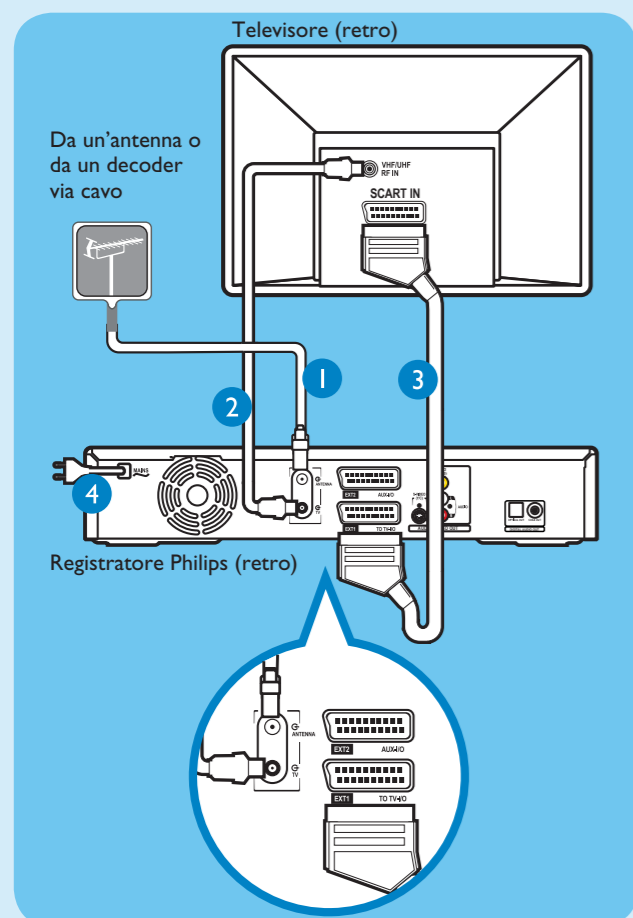

- 1 Scollegare il cavo dell'antenna dal televisore e collegarlo alla presa dell'**ANTENNA G** sul registratore.
- 2 Utilizzare il cavo coassiale RF in dotazione per collegare la presa **TV G** sul registratore alla presa dell'antenna sul televisore.
- 3 Utilizzare il cavo SCART per collegare la presa **EXT1 TO TV-I/O** del registratore alla presa **SCART IN** del televisore.
- 4 Inserire il cavo di alimentazione del registratore nella presa di corrente **CA**.


**Nota:** consultare il manuale per l'utente fornito in dotazione per altri possibili collegamenti (ad esempio S-VIDEO, Component Video).

## Collegamento con VCR o dispositivo simile

### A Prima del collegamento

Il nuovo registratore Philips sostituisce il VCR per le esigenze di registrazione. Scollegare prima tutti i collegamenti dal VCR.

### B Collegamento

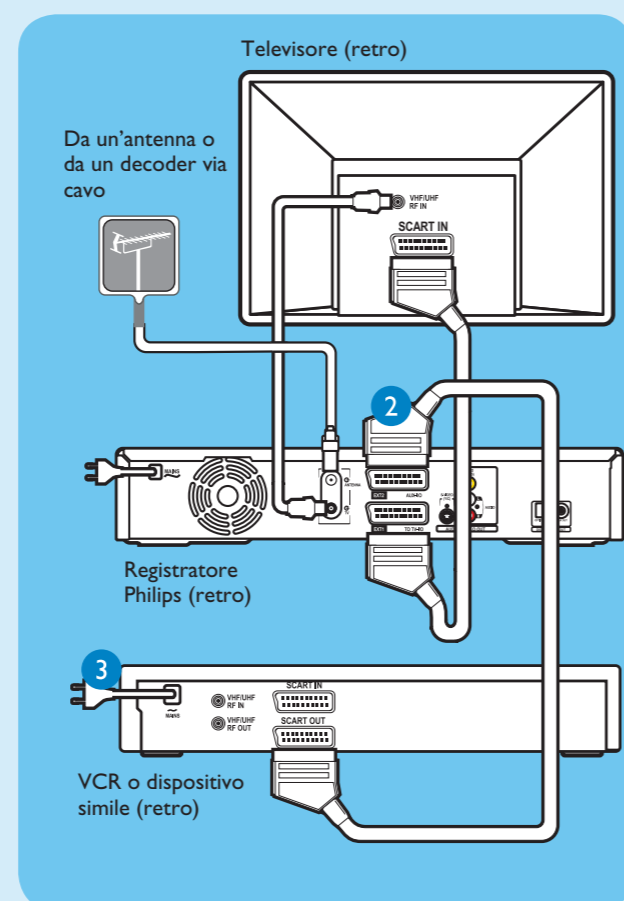

- 1 Prima di eseguire la procedura indicata al punto 2, attenersi ai punti 1-4 in 'Collegamento di base' per collegare il registratore. L'immagine riportata in alto illustra il collegamento senza l'antenna digitale terrestre.
- 2 Utilizzare un altro cavo scart (non in dotazione) per collegare la presa **EXT2 AUX-I/O** del registratore alla presa **SCART OUT** del VCR.
- 3 Inserire il cavo di alimentazione del VCR nella presa di corrente **CA**.

**Nota:** in questa configurazione, il VCR non è in grado di registrare programmi TV.

# 2 Installazione

# 3 Divertimento

## A Ricerca del canale di visualizzazione

- 1 Premere **STANDBY-ON** sul registratore. Il registratore visualizza il messaggio 'IS TV ON?' (IL TELEVISORE È ACCESO?).
- 2 Accendere il televisore. Il menu delle impostazioni dovrebbe essere visualizzato.




**Nota:** se collegato al VCR, prima di procedere, assicurarsi che sia spento.

- 3 In caso contrario, premere più volte il tasto Channel Down sul telecomando del televisore (o i tasti AV, SELECT) finché non viene visualizzato il menu. Questo è il canale di visualizzazione corretto per il registratore.

## B Avvio dell'installazione di base

Per completare l'installazione, utilizzare il telecomando e attenersi alle istruzioni visualizzate sullo schermo.


- 1 Selezionare la lingua dell'audio, la lingua dei sottotitoli, la lingua del menu, il paese in cui ci si trova e il formato TV.
- 2 Premere **SETUP** per uscire dal menu delle impostazioni.
- 3 Premere **OK** per attivare la ricerca automatica dei canali. Il completamento dell'operazione richiede alcuni minuti.

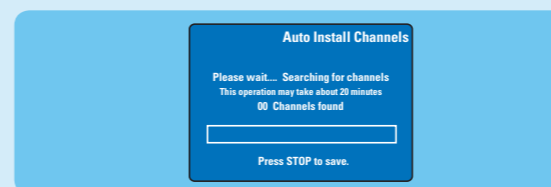

- 4 Modificare o confermare la data e l'ora.
- 5 Premere **SETUP** per completare l'installazione di base.

**Nota** Per modificare o aggiornare le impostazioni del sintonizzatore e per la data/l'ora:


- 1) Premere **DVD**, quindi **STOP**.
- 2) Premere **SETUP**.
- 3) Premere **giù** per selezionare { Setup } (Configurazione) nel menu, quindi premere **destra**.

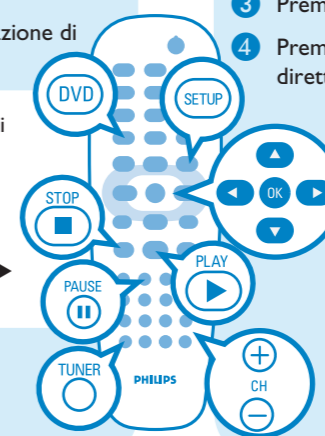

## Informazioni sul Time Shift Buffer (TSB)

Una volta acceso il registratore, premere il tasto **TUNER** sul telecomando. Si accende la spia blu **HDD ACTIVE** sul pannello anteriore. Il programma TV attualmente selezionato viene salvato su un hard disk, per la memorizzazione temporanea, denominato '**TSB**' (Time Shift Buffer). Il TSB può memorizzare fino a 6 ore di programmi.

Premere **OK** una volta per visualizzare la barra di programmazione video.

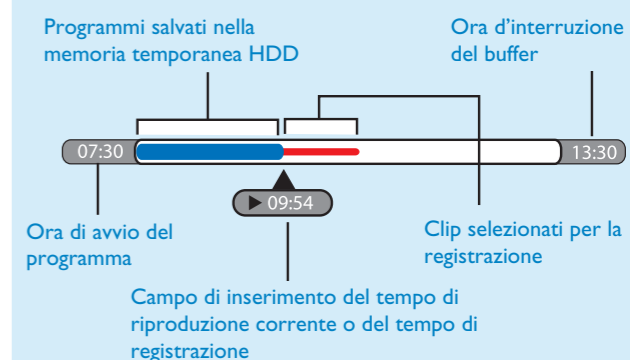

Se si preme **STANDBY ON** i contenuti della barra di programmazione video vengono eliminati.

**Nota** Se si preme il tasto **REC MODE** o **DV** sul telecomando, o se si accede all'opzione { Setup } (Configurazione) dal menu di configurazione, viene visualizzato un messaggio che conferma l'eliminazione dei contenuti della barra di programmazione video.

## Visione TV – Pause live TV

Il registratore Philips consente di controllare il programma TV. È possibile mettere in pausa il programma in diretta, come se si controllasse la trasmissione.

- 1 Accendere il registratore e premere **CH +/-** per selezionare un programma TV.
- 2 Premere **PAUSE** per interrompere il programma.
- 3 Premere **PLAY** per continuare la visione.
- 4 Premere **TUNER** per ritornare alla trasmissione in diretta.

# 3 Divertimento

Registratore /lettore DVD e HDD

DVDR 3300H  
DVDR 3330H  
DVDR 5330H

# Guida di avvio rapido

## Registrazione su hard disk

### A Selezionare la qualità di registrazione

La modalità di registrazione consente di definire la qualità dell'immagine e il tempo effettivo di registrazione sull'hard disk. La stessa modalità di registrazione verrà usata quando si copiano, su un DVD registrabile, i titoli contenuti sull'hard disk.

Premere **REC MODE** ripetutamente fino a che la modalità di registrazione desiderata non viene visualizzata sullo schermo.

Modalità di registrazione	È possibile memorizzare ore di registrazione sull'hard disk o su un DVD registrabile vuoto da 4,7 GB.			
	DVDR3300H HDD	DVDR3330H HDD	DVDR5330H HDD	DVD±R/DVD±RW
HQ (qualità elevata)	16	30	50	1
SP (riproduzione standard)	32	60	100	2
SPP (riproduzione extra standard)	40	80	120	2.5
LP (riproduzione lunga)	48	90	150	3
EP (riproduzione estesa)	64	120	200	4
SLP (riproduzione lunga super)	96	180	300	6
SEP (riproduzione estesa super)	130	250	400	8

**Nota** Se si cambia la modalità di registrazione, la durata (6 ore) del Time Shift Buffer non verrà modificata.

### B Contenuto dell'area HDD di memorizzazione temporanea

- 1 Premere **[HDD]** per vedere il contenuto della memoria temporanea dell'hard disk.
- 2 Premere **[◀▶]** per cercare l'inizio della scena dalla quale si desidera registrare, quindi premere **PAUSE [⏸]**.

**Nota** È possibile utilizzare i tasti **[JUMP BACK]** e **[JUMP FWD]** per effettuare la ricerca.

- 3 Premere **REC [REDACTED]** e inserire il tempo di registrazione complessivo richiesto.

**Nota** È possibile premere ripetutamente il tasto REC per aumentare il tempo di registrazione di 30 minuti in 30 minuti, fino a un massimo di 6 ore.

- 4 Se si desidera interrompere la registrazione prima dell'ora inizialmente definita, premere **STOP [REDACTED]**.

**Nota** Per annullare la registrazione, premere **CLEAR**.

## Avvio della riproduzione

### A Da hard disk



- 1 Premere **HDD [HDD]** per visualizzare i titoli registrati sull'hard disk.
- 2 Premere i tasti **▲ su** o **▼ giù** per selezionare un titolo.
- 3 Premere **PLAY [▶]** per avviare la riproduzione.

**Nota** Per accedere al menu di modifica, evidenziare il titolo e premere **▶ a destra**. Premere **◀ a sinistra** per uscire dal menu di modifica.

### B Da disco


- 1 Tenere premuto **STOP [REDACTED]** fino all'apertura del vassoio del disco. Inserire il disco e chiudere il vassoio.
- 2 La riproduzione verrà avviata automaticamente. Se viene visualizzato il menu del disco, premere **PLAY [▶]** per avviare la riproduzione.
- 3 Durante la riproduzione, premere **T/C [REDACTED]** per accedere alle diverse opzioni di riproduzione.
- 4 Premere **STOP [REDACTED]** per interrompere la riproduzione.

Tipo	Registrazione	Riproduzione	Modifica
<b>RW</b> DVD±RW	✓	✓	✓
<b>RW</b> DVD±R	✓	✓	✓
<b>DVD</b> DVD-RW	✓	✓	✓
<b>DVD</b> DVD-R	✓	✓	✓
<b>DVD</b> DVD VIDEO	✗	✓	✗
<b>DISC</b> AUDIO CD	✗	✓	✗
<b>DISC</b> VIDEO CD	✗	✓	✗
<b>DISC</b> DATA CD	✗	✓	✗
<b>DISC</b> DATA CD	✗	✓	✗




- 1 Collegamento
- 2 Installazione
- 3 Divertimento

## Contenuto della confezione

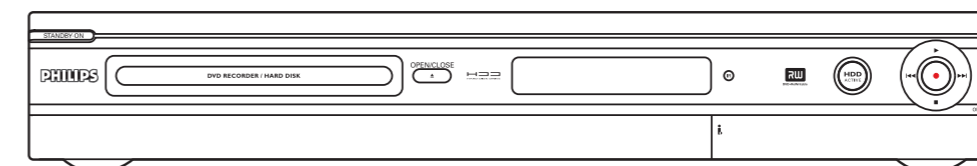


Registratore /lettore DVD e HDD

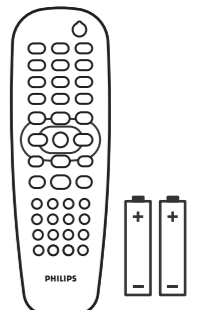


Telecomando con 2 batterie




Guida di avvio rapido

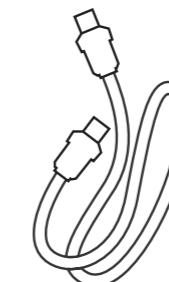

Cavo coassiale RF

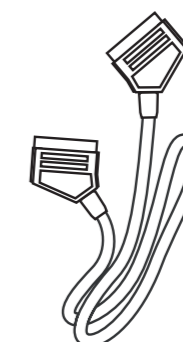

Cavo Scart

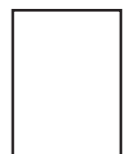

Manuale per l'utente

## Bisogno di assistenza?

### Manuale per l'utente

Consultare il manuale per l'utente allegato con il registratore Philips

### Online

Visitare [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)



2005 © Koninklijke Philips N.V.  
All rights reserved.  
12 NC 3139 246 17102  
[www.philips.com](http://www.philips.com)

