

1 Aansluiten


Begin met de 'Basisaansluiting'.
Als u een videorecorder hebt, volg dan de instructies in het gedeelte 'Aansluiten op een videorecorder of soortgelijk apparaat'.

Basisaansluiting

A Vóór het aansluiten

Haal de antennekabel uit de TV.

B Aansluiten

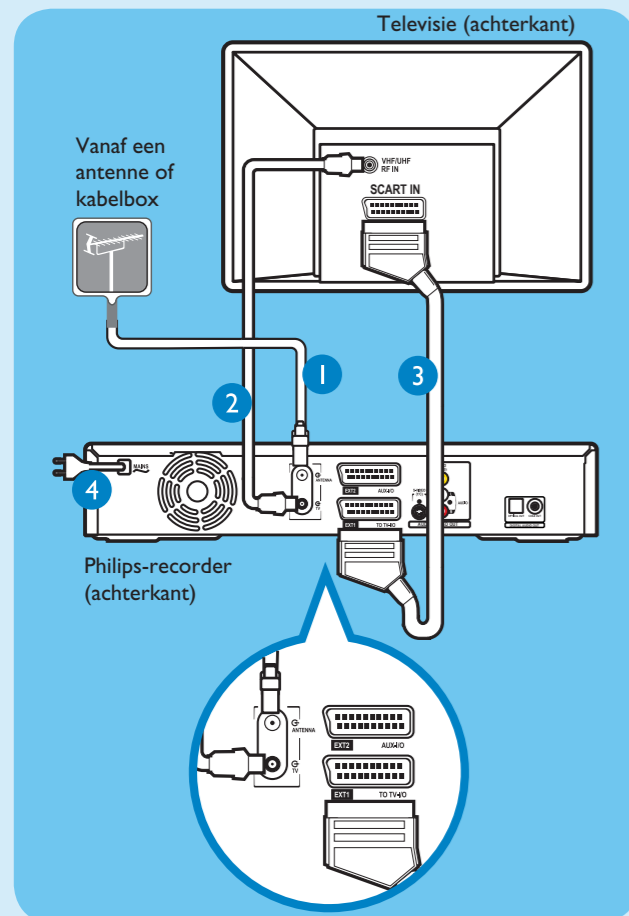

- 1 Koppel de antennekabel los van uw TV en sluit deze aan op **ANTENNA G**-aansluiting op deze recorder.
- 2 Gebruik de meegeleverde RF-coaxkabel om de **TV G**-aansluiting op deze recorder aan te sluiten op de Antenna In-aansluiting op uw TV.
- 3 Gebruik de meegeleverde scartkabel om de EXT1 TO TV I/O-scartaansluiting op deze recorder aan te sluiten op de SCART IN-aansluiting op uw TV.
- 4 Stop het netsnoer van de recorder in een stopcontact.


Opmerking: raadpleeg de meegeleverde gebruikershandleiding voor andere mogelijke aansluitingen (bijv. S-VIDEO, componentvideo).

Aansluiten op een videorecorder of soortgelijk apparaat

A Vóór het aansluiten

Uw nieuwe Philips-recorder vervangt uw videorecorder voor uw opnamen. Als eerste dient u alle aansluitingen met de videorecorder los te koppelen.

B Aansluiten

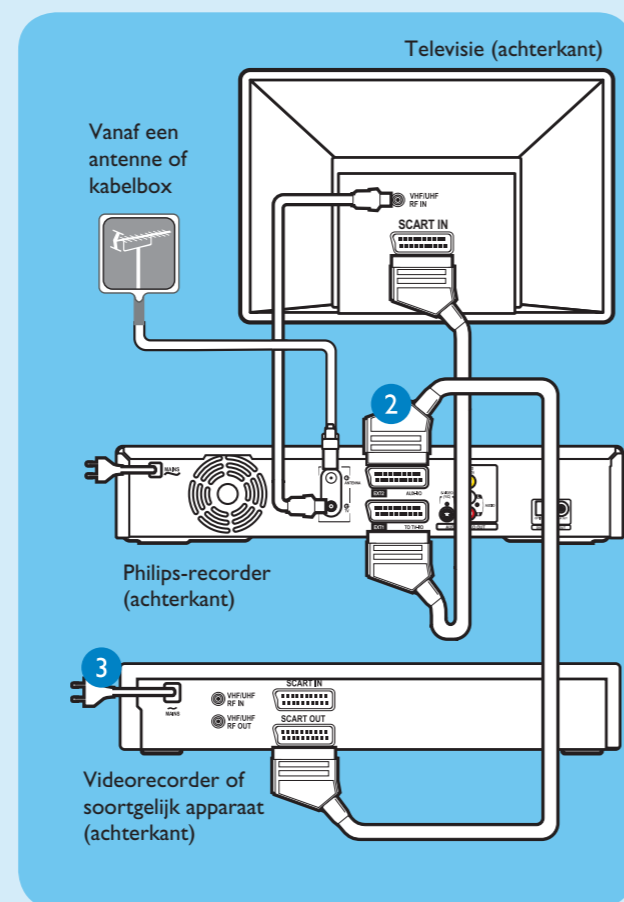

- 1 Volg stap 1-4 in 'Basisaansluiting' om de recorder aan te sluiten voordat u doorgaat naar stap 2 hieronder. Bovenstaande afbeelding toont de aansluiting zonder digitale terrestrial antenne.
- 2 Gebruik een andere scartkabel (niet meegeleverd) om de EXT2 AUX-I/O-scartaansluiting op deze recorder aan te sluiten op de SCART OUT-aansluiting op uw videorecorder.
- 3 Steek het netsnoer van de videorecorder in een stopcontact.

Opmerking: in deze opstelling kan de videorecorder geen TV-programma's opnemen.

2 Instellen

A Het weergavekanaal zoeken

- 1 Druk op **STANDBY-ON** op de recorder. Op de recorder wordt 'IS TV ON?' (Is de TV ingeschakeld?) weergegeven.
- 2 Zet de TV aan. Als alles goed is, ziet u het instelmenu.



Opmerking: indien aangesloten op uw videorecorder, dient u te controleren of deze is uitgeschakeld voordat u doorgaat.

- 3 Als dit niet het geval is, dient u herhaaldelijk op de knop Channel Down op de afstandsbediening van de TV te drukken (of op de knoppen AV of SELECT) totdat het menu wordt weergegeven. Dit is het juiste weergavekanaal voor de recorder.


B Basisinstellingen starten

Gebruik de afstandsbediening van de recorder en volg de instructies op het scherm om de installatie te voltooien.

- 1 Selecteer de gewenste audiotaal, ondertitelingstaal, menutaal, uw land en het TV-formaat.

Opmerking Druk op **OK** om de opties in het menu te selecteren.


- 2 Druk op **SETUP** om het instelmenu te verlaten.
- 3 Druk op **OK** om het apparaat automatisch een kanaal te laten zoeken. Dit kan enkele minuten duren.

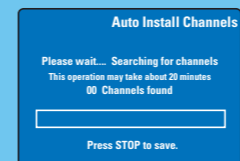

- 4 Wijzig of bevestig de datum en tijd.
- 5 Druk op **SETUP** om de basisinstallatie te voltooien.

Opmerking: wijzig de tuner- en datum-/tijdstellingen als volgt:

- 1) Druk achtereenvolgens op **DVD** en **STOP**.
- 2) Druk op **SETUP**.
- 3) Selecteer met **▼ Omlaag** de optie { Setup } (Instellingen) in het menu en druk vervolgens op **▶ Rechts**.

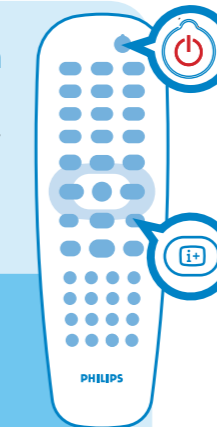


3 Genieten

Informatie over de Time Shift Buffer (TSB)

Wanneer u de recorder hebt ingeschakeld, drukt u op de knop **TUNER** op de afstandsbediening. Het blauwe HDD ACTIVE -lampje op het voorpaneel gaat branden. Het geselecteerde TV-programma wordt opgeslagen in een tijdelijke plaats op de harde schijf, de zogenaamde 'TSB' (Time Shift Buffer). Op de TSB kan maximaal 6 uur aan programma's tijdelijk worden opgeslagen.

Druk eenmaal op **⏮** om de Time Shift-videobalk weer te geven.

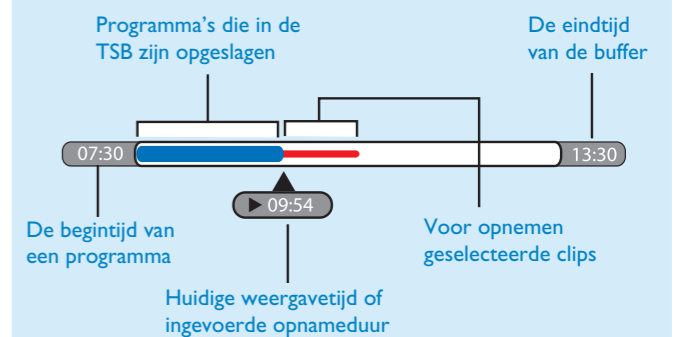


De inhoud van de timeshift-videobalk wordt gewist wanneer u op **STANDBY ON** (⏻) drukt.

Opmerking Wanneer u de timeshift-videobalk hebt gewist, wordt een bevestiging weergegeven wanneer u op de knop REC MODE of DV op de afstandsbediening drukt of de optie { Setup } (Instellen) selecteert in het instelmenu.

TV-kijken – rechtstreekse TV-programma's pauzeren

Uw Philips-recorder biedt u de volledige controle over TV-programma's. Met PAUSE kunt u een live-programma onderbreken.

- 1 Schakel uw recorder in en druk op **CH +/-** om een TV-programma te selecteren.
- 2 Druk op **PAUSE** om het te onderbreken.
- 3 Druk op **PLAY** om het kijken te hervatten.
- 4 Druk op **TUNER** om het programma weer live te bekijken.

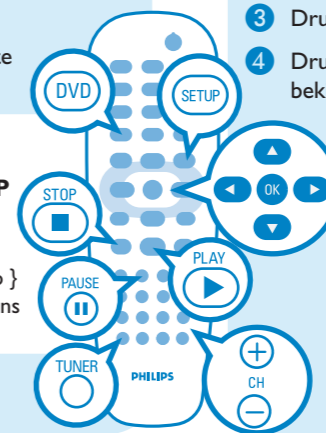

3 Genieten

Naar harde schijf opnemen

A Selecteer de opnamekwaliteit.

De opnamemodus bepaalt de beeldkwaliteit en de feitelijke tijd die wordt opgenomen op de harde schijf. Dezelfde opnamemodus wordt gebruikt wanneer u de opgenomen titels op de harde schijf naar een opneembare DVD kopieert.

Druk herhaaldelijk op **REC MODE** tot de gewenste opnamemodus op het scherm verschijnt.

Opnamestand	Aantal uren aan opnamen dat op de HDD of een lege opneembare DVD van 4,7 GB kan worden opgeslagen.			
	DVDR3300H HDD	DVDR3330H HDD	DVDR5330H HDD	DVD±R/DVD±RW
HQ (high quality)	16	30	50	1
SP (standard play)	32	60	100	2
SPP (standard play plus)	40	80	120	2.5
LP (long play)	48	90	150	3
EP (extended play)	64	120	200	4
SLP (super long play)	96	180	300	6
SEP (super extended play)	130	250	400	8

Opmerking het wijzigen van de opnamemodus heeft geen invloed op de lengte (6 uur) van de tijdbuffer.

B Inhoud van het tijdelijke geheugen van de harde schijf

- 1 Druk op **Ⓜ** als u wilt zien wat er momenteel is opgeslagen in het tijdelijke geheugen van de harde schijf.
- 2 Druk op **⏮** en zoek de scène waar u wilt beginnen opnemen. Druk vervolgens op **PAUSE** **⏸**.

Opmerking U kunt ook zoeken met de knoppen **JUMP BACK** **⏮** **JUMP FWD** **⏭**.

- 3 Druk op **REC** **Ⓜ** en typ de totaal gewenste opnametijd.

Opmerking U kunt herhaaldelijk op de REC-knop drukken om de opnametijd in stappen van 30 minuten te verlengen, tot maximaal 6 uur.

- 4 Als u de opname wilt stoppen voordat de geprogrammeerde tijd is verstreken, drukt u op **STOP** **⏹**.

Opmerking Om de opname te annuleren, drukt u op **CLEAR**.

Afspelen starten

A Vanaf de harde schijf




- 1 Druk op **HDD** **Ⓜ** om de opgenomen titels op de harde schijf te zien.
- 2 Druk op **▲** om hoog of op **▼** om laag om een titel te selecteren.
- 3 Druk op **PLAY** **▶** om het afspelen te starten.

Opmerking Om het bewerkingsmenu te openen, markeert u de titel en drukt u op **▶ rechts**. Druk op **◀ links** om het bewerkingsmenu te verlaten.

B Vanaf een disc

- 1 Houd **STOP** **⏹** ingedrukt totdat de lade wordt geopend. Vervolgens plaatst u een disc en sluit u de lade.
- 2 Het afspelen wordt automatisch gestart. Als het discmenu wordt weergegeven, drukt u op **PLAY** **▶** om de weergave te starten.
- 3 Druk tijdens het afspelen op **T/C** om de verschillende weergave-opties te zien.
- 4 Druk op **STOP** **⏹** om het afspelen te stoppen.

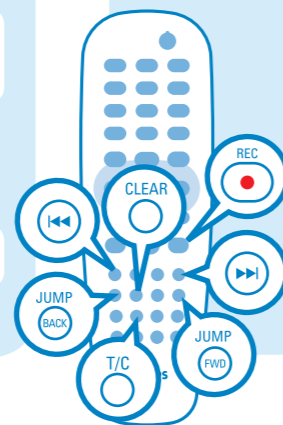

Type	Opnemen	Afspelen	Bewerken
RW DVD+RW	✓	✓	✓
RW DVD+R	✓	✓	✓
DVD DVD-RW	✓	✓	✓
DVD DVD-R	✓	✓	✓
DVD DVD VIDEO	✗	✓	✗
COMPACT disc AUDIO CD	✗	✓	✗
COMPACT disc VIDEO CD	✗	✓	✗
COMPACT disc DATA CD	✗	✓	✗
COMPACT disc DATA CD	✗	✓	✗

HDD- en DVD-speler/-recorder


DVDR 3300H
DVDR 3330H
DVDR 5330H

Snelstartgids




- 1 Aansluiten
- 2 Instellen
- 3 Genieten


Wat zit er in de doos?

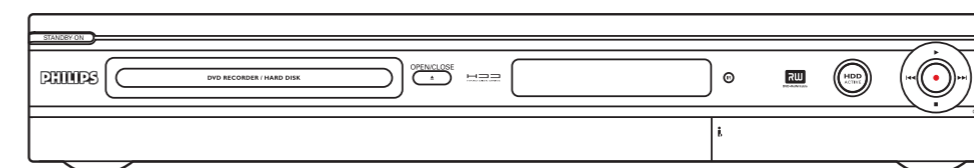


HDD- en DVD-speler/-recorder

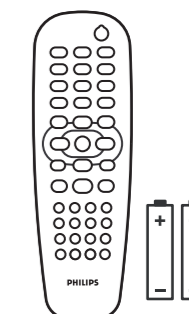


Afstandsbediening en 2 batterijen




Snelstartgids

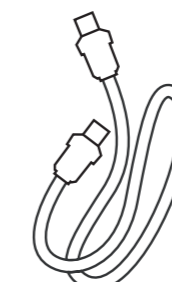

RF-coaxkabel

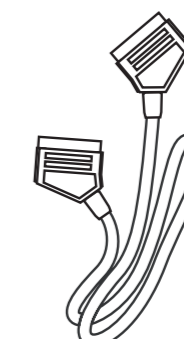

SCART-kabel



Gebruikershandleiding

Hulp nodig?

Gebruikershandleiding

Raadpleeg de gebruikershandleiding die met uw Philips-recorder is meegeleverd

On line

Ga naar www.philips.com/support



© 2005 Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved.
12 NC 3139 246 17112
www.philips.com

PHILIPS