



# 3 Dobrej zabawy

## Nagrywanie na dysku twardym

### A Wybór jakości nagrywania

Tryb nagrywania określa jakość nagrywanego obrazu oraz rzeczywisty czas nagrywania na dysk twardy. Ten sam tryb nagrywania zostanie zastosowany podczas kopiowania nagrań z dysku twardego na płytę DVD.

Naciśnij kilkakrotnie przycisk **REC MODE**, aż na ekranie pojawi się żądany tryb nagrywania.

Tryb nagrywania	Na dysku twardym lub czystej płycie DVD o pojemności 4,7 GB można zapisać nawet kilka godzin nagrania.			
	DVDR3300H HDD	DVDR3330H HDD	DVDR5330H HDD	DVD±R/DVDRW
HQ (wysoka jakość)	16	30	50	1
SP (odtwarzanie standardowe)	32	60	100	2
SPP (odtwarzanie standardowe Plus)	40	80	120	2.5
LP (odtwarzanie zwolnione)	48	90	150	3
EP (odtwarzanie rozszerzone)	64	120	200	4
SLP (odtwarzanie super zwolnione)	96	180	300	6
SEP (odtwarzanie super rozszerzone)	130	250	400	8

**Uwaga:** Zmiana trybu nagrywania nie ma wpływu na pojemność bufora przesunięcia czasu (6 godzin).

### B Zawartość tymczasowej pamięci dysku twardego

- Naciśnij przycisk **⏏**, aby przejrzeć aktualną zawartość tymczasowej pamięci dysku twardego.
- Naciśnij przycisk **⏮** lub **⏭**, aby wyszukać scenę, od której chcesz rozpocząć nagrywanie, a następnie naciśnij przycisk **⏸**.

**Uwaga:** Do wyszukiwania można również użyć przycisków **JUMP BACK** i **JUMP FWD**.

- Naciśnij przycisk **REC** i wprowadź całkowity czas nagrywania.

**Uwaga:** Naciskając przycisk REC, można zwiększyć czas nagrywania — każde naciśnięcie zwiększa czas o 30 minut, maksymalnie do 6 godzin.

- Aby zatrzymać nagrywanie przed zaplanowanym zakończeniem, naciśnij przycisk **STOP**.

**Uwaga:** Aby anulować nagrywanie, naciśnij przycisk **CLEAR**.

## Rozpoczęcie odtwarzania

### A Z dysku twardego




- Naciśnij przycisk **HDD**, aby przejrzeć tytuły nagrane na dysku twardym. To view the recorded titles in the hard disk.
- Za pomocą przycisków **▲ GÓRA** i **▼ DÓŁ** wybierz tytuł.
- Naciśnij przycisk **▶ PLAY**, aby rozpocząć odtwarzanie.

**Uwaga:** Aby przejść do menu edycji, podświetl tytuł i naciśnij przycisk **▶**. Naciśnij przycisk **◀**, aby wyjść z menu edycji.

### B Z płyty

- Naciśnij i przytrzymaj przycisk **STOP** aż do wysunięcia szuflady na płytę, po czym włóż płytę i zamknij szufladę.
- Odtwarzanie rozpocznie się automatycznie. Gdy zostanie wyświetlone menu płyty, naciśnij przycisk **▶ PLAY**, aby rozpocząć odtwarzanie.
- Podczas odtwarzania naciśnij przycisk **T/C**, aby przejść do różnych opcji odtwarzania.
- Naciśnij przycisk **STOP**, aby zatrzymać odtwarzanie.

Typ	Nagrywanie	Odtwarzanie	Edytowanie
DVD+RW	✓	✓	✓
DVD+R	✓	✓	✓
DVD-RW	✓	✓	✓
DVD-R	✓	✓	✓
DVD VIDEO	✗	✓	✗
AUDIO CD	✗	✓	✗
VIDEO CD	✗	✓	✗
DATA CD	✗	✓	✗
DATA CD	✗	✓	✗

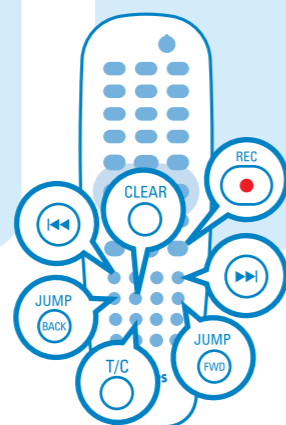

## Potrzebujesz pomocy?

### Instrukcja obsługi

Patrz instrukcja obsługi dołączona do nagrywarki Philips

### Internet

Przejdź do strony internetowej [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)



© 2005 Koninklijke Philips N.V.  
All rights reserved.  
12 NC 3139 246 17042  
[www.philips.com](http://www.philips.com)

Odtwarzacz/nagrywarka DVD z dyskiem twardym


DVDR 3300H  
DVDR 3330H  
DVDR 5330H

# Krótka instrukcja obsługi




- Podłączanie
- Konfiguracja
- Dobrej zabawy


## Zawartość opakowania

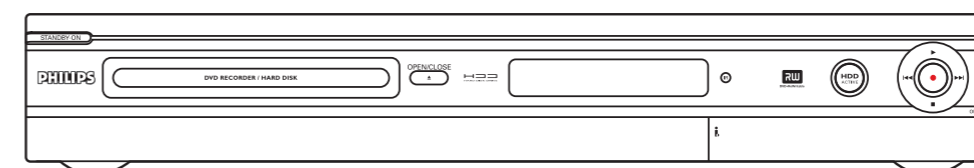


Odtwarzacz/nagrywarka DVD z dyskiem twardym

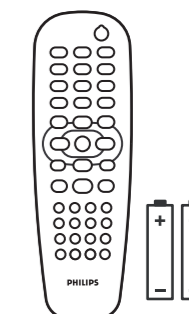


Pilot zdalnego sterowania i 2 baterie




Krótką instrukcją obsługi

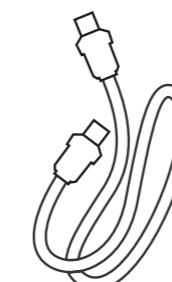

Przewód koncentryczny RF

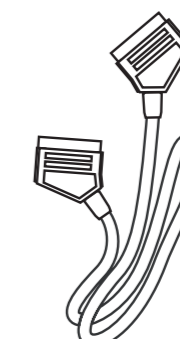

Kabel Scart



Instrukcją obsługi

# PHILIPS