

1 Ligar


Começar pela 'Ligação básica'.
Se tiver um videogravador, siga as instruções para 'Ligação com videogravador ou dispositivo semelhante'.

Ligação básica

A Antes de ligar

Desligue o cabo da antena que está actualmente ligado ao seu televisor.

B Ligar

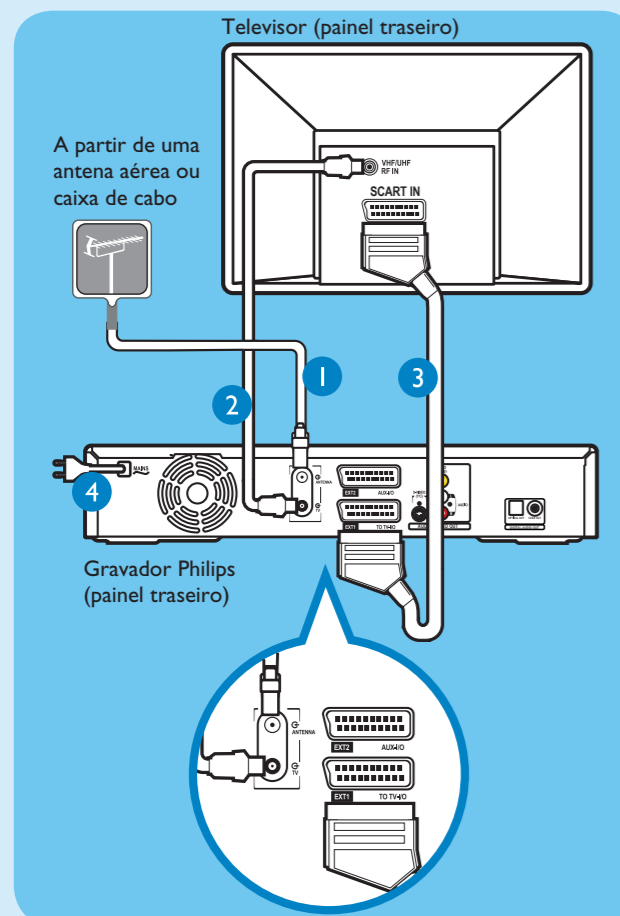

- 1 Desligue o cabo da antena do televisor e ligue-o à ficha **ANTENNA** deste gravador.
- 2 Utilize o cabo coaxial RF fornecido para ligar a ficha do **TV** deste gravador à entrada Antenna In do televisor.
- 3 Utilize o cabo scart fornecido para ligar a ficha scart EXT1 TO TV-I/O deste gravador à entrada SCART IN do televisor.
- 4 Ligue o cabo de alimentação do gravador a uma tomada CA.


Nota: consulte o respectivo manual do utilizador para outras ligações possíveis (p. ex., S-VIDEO, Vídeo Componente).

Ligação com videogravador ou dispositivo semelhante

A Antes de ligar

O seu novo Gravador Philips substitui o videogravador em todas as suas necessidades de gravação. Primeiro, desligue todas as ligações do videogravador.

B Ligar

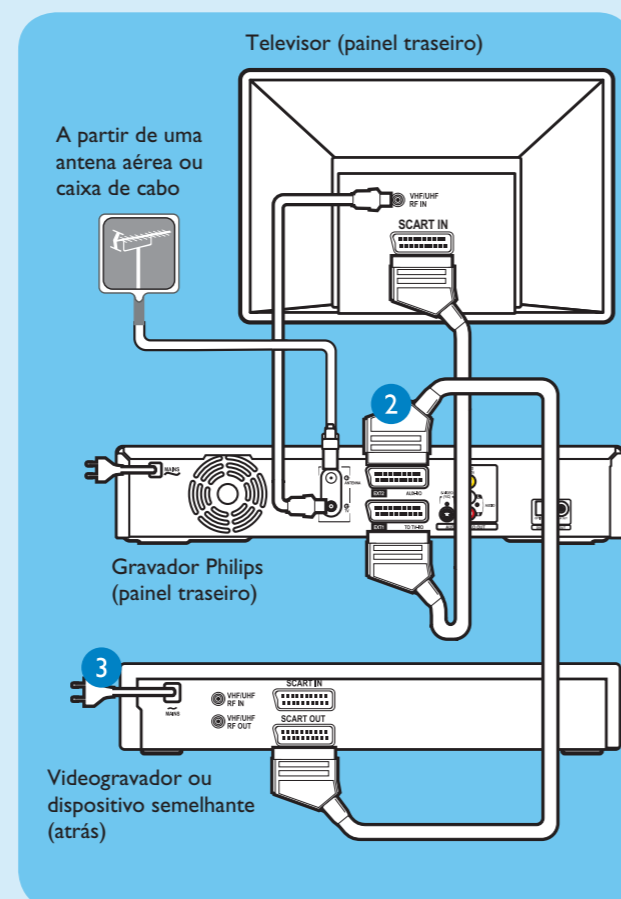

- 1 Siga os passos 1 a 4 da 'Ligação básica' para ligar este gravador antes de avançar para o passo 2 seguinte. A ilustração anterior apresenta a ligação sem a antena terrestre digital.
- 2 Utilize outro cabo scart (não fornecido) para ligar a ficha scart EXT2 AUX-I/O deste gravador à saída SCART OUT do videogravador.
- 3 Ligue o cabo de alimentação do videogravador a uma tomada CA.

Nota: nesta configuração, o videogravador não pode gravar programas de televisão.

2 Configuração 3 Desfrutar

A Localizar o canal de visualização

- 1 Prima **STANDBY-ON** no gravador. O gravador apresenta 'IS TV ON?'. (O televisor está ligado?).
- 2 Ligue o televisor. Deve visualizar o menu de definições.



Nota: se estiver ligado ao videogravador, certifique-se de que está desligado antes de avançar.

- 3 Caso contrário, prima repetidamente o botão Canal para Baixo no telecomando do televisor (ou o botão AV, SELECT) até ver o menu. Este é o canal correcto do gravador.

B Iniciar a configuração básica


Utilize o telecomando do gravador e siga as instruções do ecrã para completar a instalação.

- 1 Selecciono o idioma áudio, idioma das legendas, idioma do menu, o seu país de residência e o formato do televisor.

Nota Prima **OK** para seleccionar as opções no menu.

- 2 Prima **SETUP** para sair do menu de definições.


- 3 Prima **OK** para activar a pesquisa automática de canais. Demora alguns minutos a concluir.

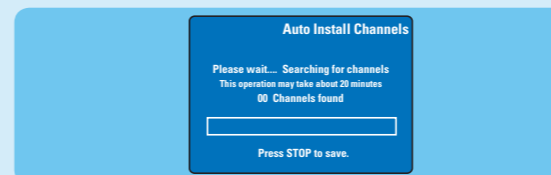

- 4 Altere ou confirme a data e a hora.
- 5 Prima **SETUP** para concluir a instalação básica.

Nota Para alterar ou actualizar as definições do sintonizador e de data/hora:

- 1) Prima **DVD** seguido de **STOP**.
- 2) Prima **SETUP**.
- 3) Prima **para baixo** para seleccionar { Setup } (Configuração) no menu e prima **para a direita**.

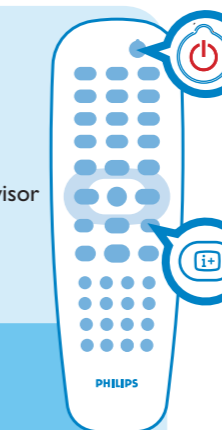


Acerca da memória Time Shift Buffer (TSB)

Depois de ligar o gravador, prima o botão **TUNER** no telecomando. A luz azul HDD ACTIVE no painel frontal acende-se. O programa de televisão actualmente seleccionado será guardado na memória temporária do disco rígido, chamada "TSB" (Time Shift Buffer). A TSB pode guardar temporariamente até 6 horas de programas.

Prima uma vez para apresentar a barra de vídeo Time Shift (Mudança hora).

Programas guardados na memória temporária da unidade de disco rígido

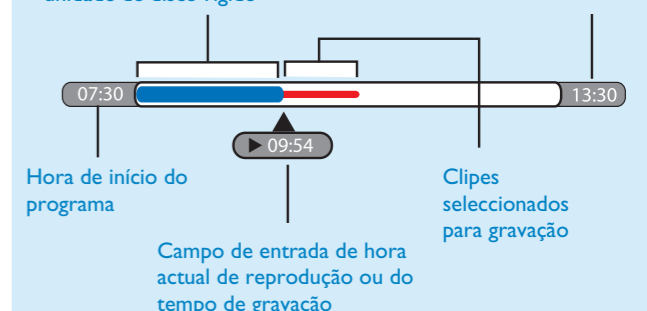

Os conteúdos na barra de vídeo Time Shift (Mudança hora) serão apagados quando premir **STANDBY ON**.

Nota Surgirá uma mensagem de confirmação ao apagar a barra de vídeo Time Shift (Mudança hora) se premir o botão REC MODE ou DV no telecomando ou se aceder à opção { Setup } (Confg.) no menu de configuração.

Ver televisão – Pausa na televisão em directo

O seu Gravador Philips permite-lhe controlar o programa de televisão. Pode fazer uma pausa, como se controlasse a transmissão em directo.

- 1 Ligue o gravador e prima **CH +/-** para seleccionar um programa de televisão.
- 2 Prima **PAUSE** para o suspender.
- 3 Prima **PLAY** para continuar.
- 4 Prima **TUNER** para regressar à transmissão televisiva em directo.



3 Desfrutar

Gravar no disco rígido

A Seleccione a qualidade de gravação

O modo de gravação determina a qualidade de imagem e o tempo de gravação real para o disco rígido. Será utilizado o mesmo modo de gravação quando copiar os títulos gravados na unidade de disco rígido para um DVD gravável.

Prima repetidamente **REC MODE** até que o modo de gravação desejado surja no ecrã.

Modo de gravação	Horas de gravações podem ser guardadas na unidade de disco rígido ou num disco gravável DVD de 4,7 GB.			
	DVDR3300H HDD	DVDR3330H HDD	DVDR5330H HDD	DVD±R/DVD±RW
HQ (alta qualidade)	16	30	50	1
SP (reprodução padrão)	32	60	100	2
SPP (reprodução padrão mais)	40	80	120	2.5
LP (reprodução prolongada)	48	90	150	3
EP (reprodução aumentada)	64	120	200	4
SLP (reprodução super longa)	96	180	300	6
SEP (reprodução super alargada)	130	250	400	8

Nota Mudar o modo de gravação não afecta a duração (6 horas) da memória intermédia de comutação de tempo.

B Conteúdo no armazenamento temporário da unidade de disco rígido

- 1 Prima **Ⓜ** para ver o que está temporariamente guardado no armazenamento do disco rígido.
- 2 Prima **⏪** para pesquisar a cena em que deseja começar a gravar e depois prima **PAUSE** **⏸**.

Nota Também pode utilizar os botões **JUMP BACK** **⏮** e **JUMP FWD** **⏭** para procurar.

- 3 Prima **REC** **Ⓜ** e digite o tempo de gravação total necessário.

Nota Pode premir repetidamente o botão REC para alargar o tempo de gravação em incrementos de 30 minutos, até 6 horas.

- 4 Se pretender parar a gravação antes do horário programado, prima **STOP** **⏹**.

Nota Para cancelar a gravação, prima **CLEAR**.

Iniciar a reprodução

A A partir do disco rígido




- 1 Prima **HDD** **Ⓜ** para visualizar os títulos gravados no disco rígido.
- 2 Prima **▲** para cima ou **▼** para baixo para seleccionar um título.
- 3 Prima **PLAY** **▶** para começar a reprodução.

Nota Para aceder ao menu de edição seleccione o título e prima **▶** para o lado direito. Prima **◀** para o lado esquerdo para sair do menu de edição.

B A partir de um disco

- 1 Mantenha premido **STOP** **⏹** até a gaveta do disco abrir, introduza um disco e feche a gaveta do disco.
- 2 A reprodução começa automaticamente. Se aparecer o menu de disco, prima **PLAY** **▶** para iniciar a reprodução.
- 3 Prima **T/C** durante a reprodução para aceder às várias opções de reprodução.
- 4 Prima **STOP** **⏹** para parar a reprodução.

Tipo	Gravar	Reproduzir	Editar
RW DVD+RW	✓	✓	✓
RW DVD+R	✓	✓	✓
DVD DVD-RW	✓	✓	✓
DVD DVD-R	✓	✓	✓
DVD DVD VIDEO	✗	✓	✗
DISC AUDIO CD	✗	✓	✗
DISC VIDEO CD	✗	✓	✗
DISC DATA CD	✗	✓	✗
DISC DATA CD	✗	✓	✗

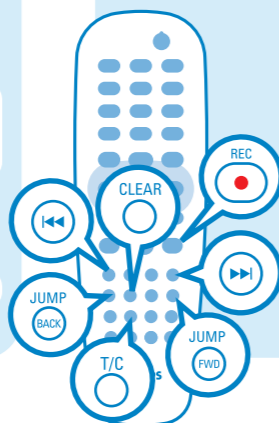

Unidade de disco rígido e leitor/gravador de DVD


DVDR 3300H
DVDR 3330H
DVDR 5330H

Guia de Iniciação Rápida




- 1 Ligar
- 2 Configuração
- 3 Desfrutar


O que está na caixa?

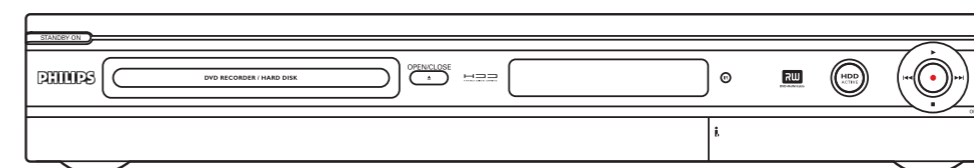


Unidade de disco rígido e leitor/gravador de DVD

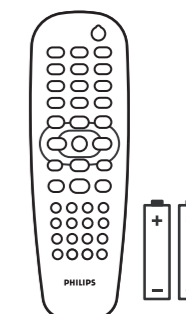


Telecomando e 2 pilhas



Guia de Iniciação Rápida

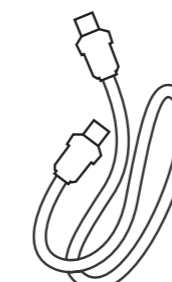

Cabo coaxial RF

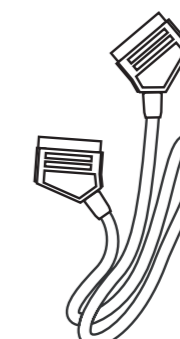

Cabo Scart



Manual do utilizador

Precisa de ajuda?

Manual do Utilizador

Consulte o manual do utilizador incluído com o Gravador Philips

On-line

Visite www.philips.com/support



© 2005 Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved.
12 NC 3139 246 17092
www.philips.com

PHILIPS