

# 1 Anslut


Börja med den "Grundläggande anslutning".  
Om du har en video följer du instruktionerna för anslutning till video eller liknande enhet.

## Grundläggande anslutning

### A Innan du ansluter

Dra ur TV:ns nuvarande antenkabel.

### B Anslut

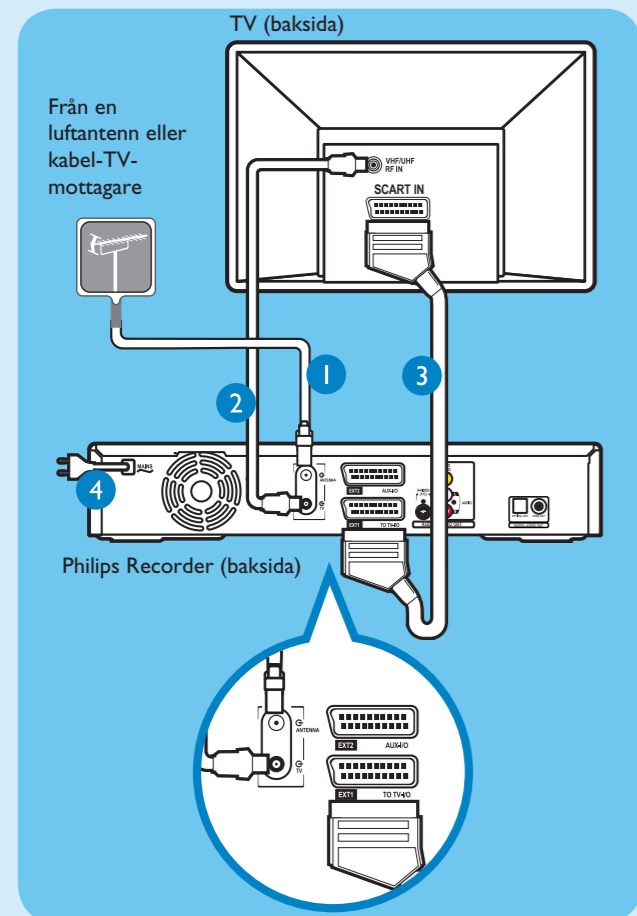

- 1 Dra ur antenkabeln som nu sitter i TV:n och anslut den till uttaget märkt **ANTENNA** på recordern.
- 2 Anslut uttaget märkt **TV** på recordern till antenningången (Antenna In) på TV:n med den medföljande RF-koaxialkabeln.
- 3 Anslut SCART-uttaget märkt **EXT1 TO TV-I/O** på recordern till uttaget **SCART IN** på TV:n med den medföljande SCART-kabeln.
- 4 Sätt i recorderns nätkabel i ett nätuttag.


**Obs!** Se även den medföljande Användarhandboken för andra möjliga anslutningar (t.ex. S-VIDEO, Komponentvideo).

## Anslut till video eller liknande enhet

### A Innan du ansluter

Din nya Philips Recorder kommer att helt ersätta videobandspelaren för alla inspelningar. Dra först ur alla anslutningar till videobandspelaren.

### B Anslut

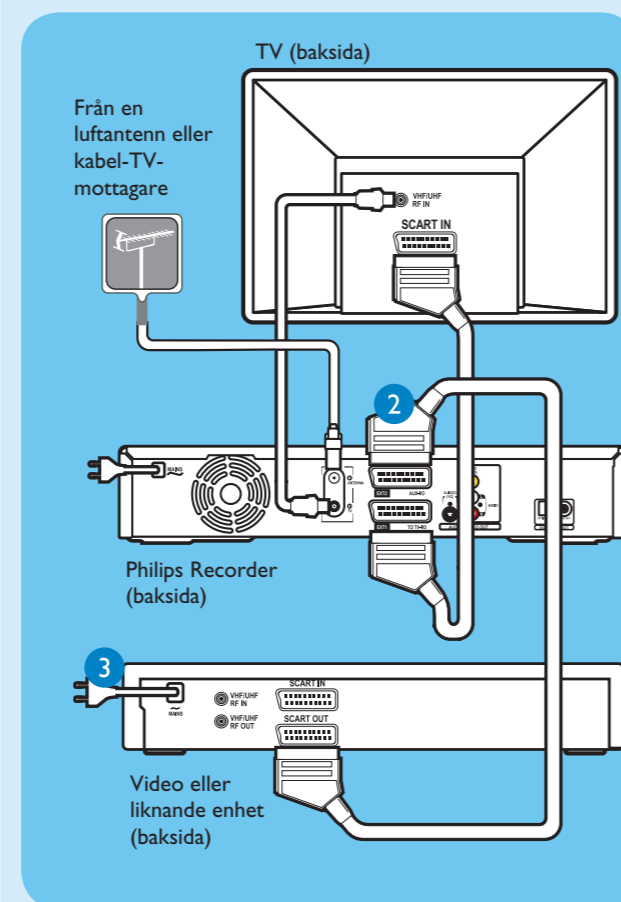

- 1 Anslut först inspelaren genom att följa steg 1 till 4 under "Grundläggande anslutning" innan du fortsätter med steg 2 nedan. I bilden ovan visas anslutningen utan den markbundna digitalantennen.
- 2 Använd en annan SCART-kabel (medföljer inte) till att ansluta SCART-uttaget märkt **EXT2 AUX-I/O** på recordern till uttaget märkt **SCART OUT** på videobandspelaren.
- 3 Sätt i videobandspelarens nätkabel i ett nätuttag.

**Obs!** Med den här konfigurationen kan du inte spela in TV-program på videon.

# 2 Inställningar

# 3

### A Hitta visningskanal

- 1 Sätt på recordern genom att trycka på **STANDBY-ON** Meddelandet "IS TV ON?" (ÄR TV:N PÅ?) visas.
- 2 Sätt på TV-apparaten. Du bör kunna se inställningsmenyn.



**Obs!** Om du har en videobandspelare inkopplad, se till att den är avstängd innan du fortsätter.

- 3 Om du inte har det trycker du på knappen för kanalval på TV:ns fjärrkontroll flera gånger (eller knappen för AV, SELECT) tills du ser meny. Det här är rätt visningskanal för recordern.


### B Börja med grundinställningarna

Följ instruktionerna på skärmen och använd recorderns fjärrkontroll till att slutföra inställningarna.

- 1 Välj önskat ljudspråk, textningsspråk, menyspråk, land och bildformat.

**Obs!** Tryck på **OK** när du vill välja alternativ i meny.


- 2 Tryck på **SETUP** när du vill stänga inställningsmenyn.
- 3 Tryck på **OK** när du vill aktivera automatisk kanalsökning. Det kan ta några minuter innan det är klart.

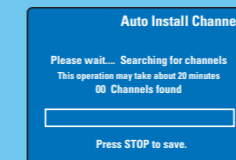

- 4 Ändra eller bekräfta datum och tid.
- 5 Tryck på **SETUP** när du vill slutföra grundinstallationen.

**Obs!** Så här gör du om du vill ändra eller uppdatera inställningarna för mottagaren och datum/tid:


- 1) Tryck på **DVD** och sedan på **STOP**.
- 2) Tryck på **SETUP**.
- 3) Tryck på **▼** nedåt så att { Setup } (Inställningar) markeras på meny, och tryck sedan på **▶** höger.

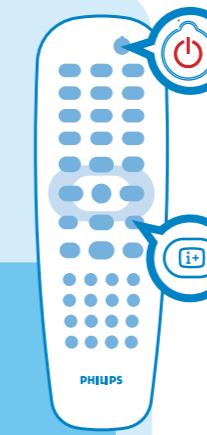

## Om TSB (Time Shift-bufferten)

När du har slagit på inspelaren trycker du på knappen **TUNER** på fjärrkontrollen. Den blå indikatorn för hårddiskaktivitet på frontpanelen tänds. Det valda tv-programmet lagras på en tillfällig hårddiskbuffert som kallas TSB (Time Shift-buffert). I Time Shift-bufferten kan du tillfälligt lagra upp till sex timmar med program.

Tryck på **⏮** en gång när du vill visa Time Shift-videofältet.

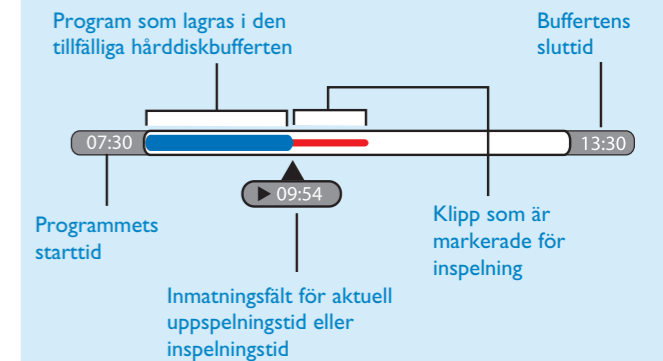


Innehållet i Time Shift-videofältet töms när du trycker på **STANDBY ON**.

**Obs!** Ett meddelande med en bekräftelse om att du har tömt Time Shift-videofältet visas om du trycker på **REC MODE-** eller **DV-**knappen på fjärrkontrollen eller väljer alternativet { **Setup** } (Inställningar) på inställningsmenyn.

## Titta på TV – Pause Live TV

Med Philips DVD-inspelare kan du även styra tv-programmet. Du kan göra en paus i programmet, som om det var du som styrde sändningen.

- 1 Slå på inspelaren och välj tv-program genom att trycka på **CH +/-**.
- 2 Tryck på **PAUSE** för att pausa det.
- 3 Tryck på **PLAY** för att fortsätta.
- 4 Tryck på **TUNER** för att återgå till den riktiga sändningen.

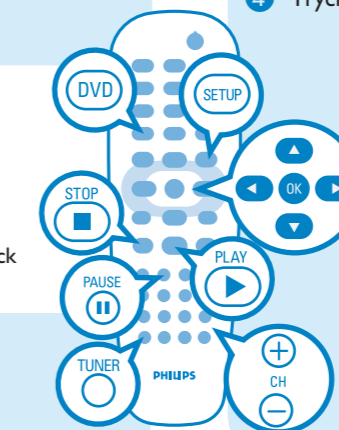

# 3 Njut

## Spela in på hårddisk

### A Välj inspelningskvalitet

Inspelningsläget avgör bildkvaliteten och den verkliga inspelnings tiden till hårddisken. Samma inspelningsläge används när du kopierar de inspelade titlarna på hårddisken till en inspelningsbar DVD-skiva.

Tryck på **REC MODE** flera gånger tills önskat inspelningsläge visas på skärmen.

Inspelningsläge	Flera timmars inspelningar kan lagras på hårddisken eller en tom inspelningsbar 4,7 GB DVD-skiva.			
	DVDR3300H HDD	DVDR3330H HDD	DVDR5330H HDD	DVD±R/DVD±RW
<b>HQ</b> (hög kvalitet)	16	30	50	1
<b>SP</b> (standarduppspelning)	32	60	100	2
<b>SPP</b> (standarduppspelning plus)	40	80	120	2.5
<b>LP</b> (lång speltid)	48	90	150	3
<b>EP</b> (utökad uppspelning)	64	120	200	4
<b>SLP</b> (super lång uppspelning)	96	180	300	6
<b>SEP</b> (super utökad uppspelning)	130	250	400	8

**Obs!** Om du ändrar inspelningsläget ändras inte längden (6 timmar) på Time Shift-bufferten.

### B Innehållet i den tillfälliga hårddiskbufferten

- 1 Se innehållet i den tillfälliga hårddiskbufferten genom att trycka på **⏏**.
- 2 Tryck på **⏏** för att söka efter den scen där inspelningen ska börja och tryck därefter på **PAUSE** **⏏**.

**Obs!** Du kan även söka med knapparna **JUMP BACK** **⏏** och **JUMP FWD** **⏏**.

- 3 Tryck på **REC** **⏏** och ange den totala inspelningstiden.

**Obs!** Du kan trycka på REC flera gånger när du vill utöka inspelningstiden med 30-minutersintervaller, upp till 6 timmar.

- 4 Om du vill avsluta inspelningen före den schemalagda tiden trycker du på **STOP** **⏏**.

**Obs!** Om du vill avbryta inspelningen trycker du på **CLEAR**.

## Starta uppspelning

### A Från hårddisk




- 1 Tryck på **HDD** **⏏** när du vill visa de inspelade titlarna på hårddisken.
- 2 Välj titel genom att trycka på **▲** upp eller **▼** ned.
- 3 Starta uppspelningen genom att trycka på **PLAY** **▶**.

**Obs!** Om du vill gå till redigeringsmenyn markerar du titeln och trycker på **▶ höger**. Stäng redigeringsmenyn genom att trycka på **◀ vänster**.

### B Från skiva

- 1 Håll knappen **STOP** **⏏** nedtryckt tills skivsläden öppnas. Lägg i en skiva och stäng släden.
- 2 Uppspelningen startar automatiskt. Om skivmenyn visas trycker du på **PLAY** **▶** så att uppspelningen startar.
- 3 Tryck på **T/C** under uppspelningen och gå till de olika uppspelningsalternativen.
- 4 Avsluta uppspelningen genom att trycka på **STOP** **⏏**.

Typ	Skiva	Uppspelning	Redigering
<b>RW</b> DVD+ReWritable	✓	✓	✓
<b>RW</b> DVD+R	✓	✓	✓
<b>DVD</b> DVD-RW	✓	✓	✓
<b>DVD</b> DVD-R	✓	✓	✓
<b>DVD</b> DVD VIDEO	✗	✓	✗
<b>COMPACT DISC</b> AUDIO CD	✗	✓	✗
<b>COMPACT DISC</b> VIDEO CD	✗	✓	✗
<b>COMPACT DISC</b> DATA CD	✗	✓	✗
<b>COMPACT DISC</b> DATA CD	✗	✓	✗

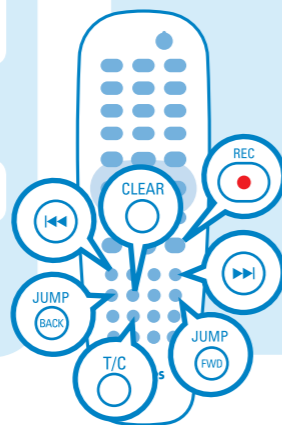

HDD & DVD-spelare/-recorder


DVDR 3300H  
DVDR 3330H  
DVDR 5330H

# Snabbstartguide




- 1 Anslut
- 2 Inställningar
- 3 Njut


## Vad finns i förpackningen?

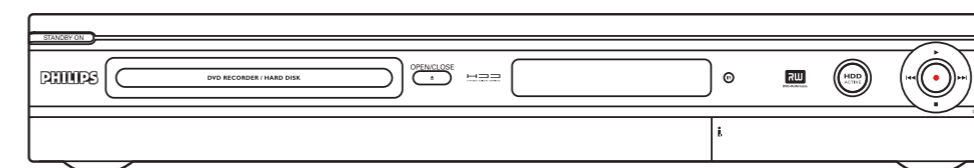


HDD & DVD-spelare/-recorder

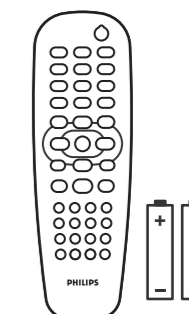


Fjärrkontroll och 2 batterier




Snabbstartguide

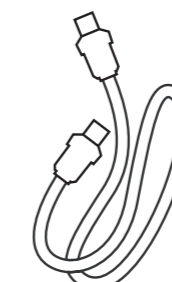

RF-kabel, koaxial

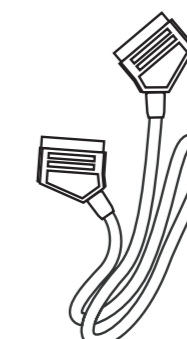

Scart-kabel



Användarhandbok

## Behöver du hjälp?

### Användarhandbok

Läs i användarhandboken som medföljde din Philips Recorder

### Online

Besök [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)



2005 © Koninklijke Philips N.V.  
All rights reserved.  
12 NC 3139 246 17072  
[www.philips.com](http://www.philips.com)

# PHILIPS