

# 1 Bağlayın

'Temel bağlantı' ile başlayın.


Eğer bir VCR cihazınız varsa, 'VCR veya benzeri bir cihaz ile bağlantı' talimatlarını izleyin.

## Temel bağlantı

### A Bağlamadan önce

TV'nize bağlı olan anten kablosunu çıkarın.

### B Bağlarken

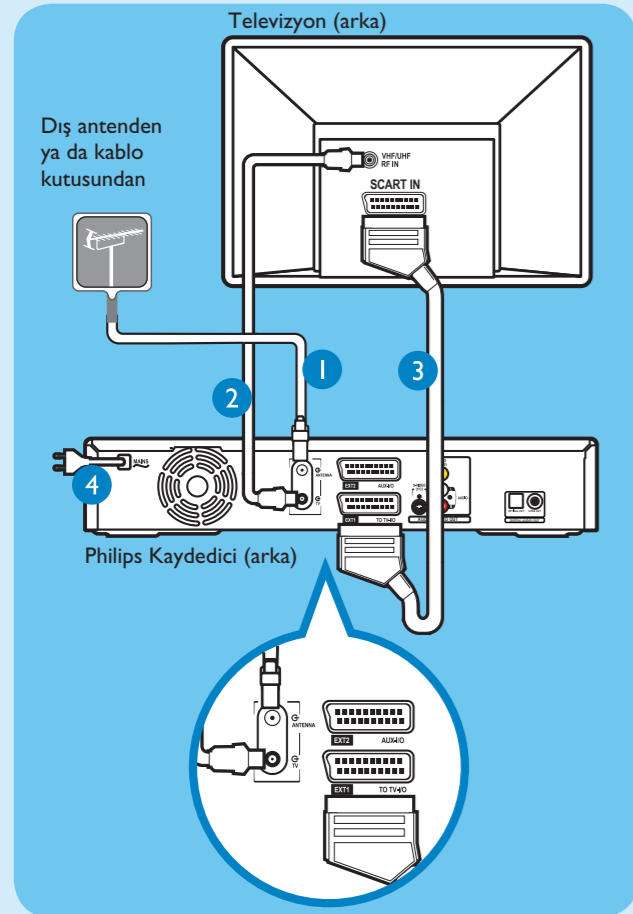

- 1 Anten kablosunu TV'nizden çıkarın ve kaydedici üzerindeki **ANTENNA** (ANTEN) girişine bağlayın.
- 2 Kaydedici üzerindeki **TV** girişini TV'nizdeki Anten Girişine bağlamak için cihazla birlikte verilen koaksiyel kabloyu kullanın.
- 3 Kaydedici üzerindeki EXT1 TO TV-I/O scart girişini TV'nizdeki SCART GİRİŞİNE bağlamak için cihazla birlikte verilen scart kablosunu kullanın.
- 4 Kaydedicinin güç kablosunu bir AC prizine takın.


**Not:** Diğer olası bağlantılar için kullanım kılavuzuna bakın (örn. S-VIDEO, Komponent Video).

## VCR veya benzeri cihaz ile bağlantı

### A Bağlamadan önce

Yeni Philips Kaydediciniz, kayıt ihtiyaçlarınız için VCR'nizin yerini alır. İlk olarak, VCR'nizin tüm bağlantılarını sökün.

### B Bağlarken

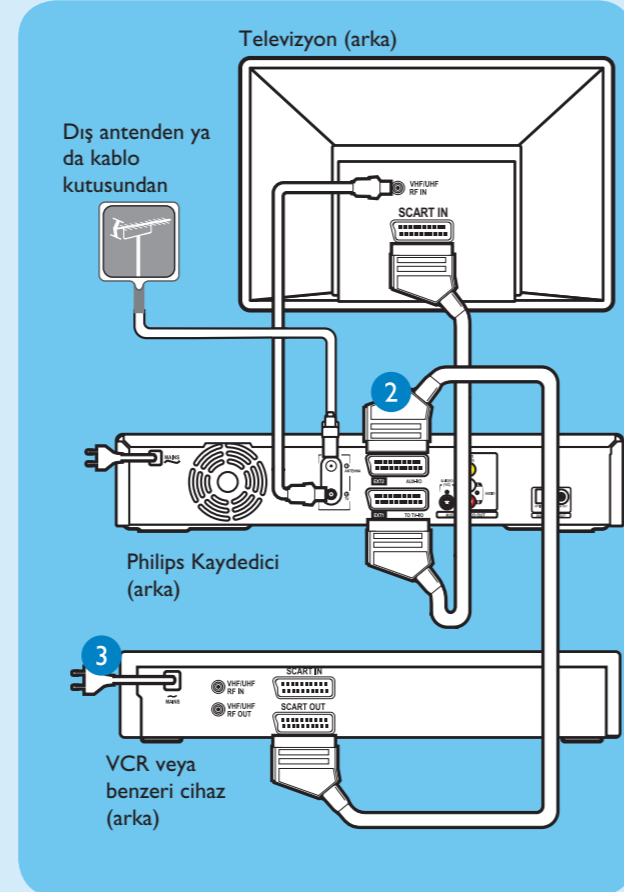

- 1 Aşağıdaki adım 2'ye geçmeden önce, kaydediciyi bağlamak için 'Temel bağlantı' adım 1-4 arasını uygulayın. Yukarıdaki resimde dijital karasal anten olmadan yapılan bağlantı gösterilmiştir.
- 2 Kaydedicideki EXT2 AUX-I/O scart girişini VCR'nizdeki SCART ÇIKIŞINA bağlamak için bir başka scart kablosu (cihazla birlikte verilmemektedir) kullanın.
- 3 VCR'nin güç kablosunu bir AC prizine takın.

**Not:** Bu kurulumda VCR, TV programlarını kaydedemez.

# 2 Kurun

## A İzleme Kanalının Bulunması

- 1 Kaydedicide **STANDBY-ON** tuşuna basın. Kaydedicide şu görüntülenecektir 'IS TV ON? (TV AÇIK MI?)'.
- 2 TV'yi açın. Ayarlar menüsüne bakmalısınız.




**Not:** Eğer VCR'nıza bağlanmışsa, devam etmeden önce kapalı olduğundan emin olun.

- 3 Eğer değilse, TV'nizin uzaktan kumandası üzerindeki Kanal Aşağı tuşuna (ya da AV, SELECT tuşlarına) menüyü görene kadar ardarda basın. Bu, kaydediciniz için kullanacağınız izleme kanalıdır.

## B Temel kurulumu başlatın


Kaydedicinin uzaktan kumandasını kullanarak ekrandaki talimatları izleyin ve kurulumu tamamlayın.

- 1 İstenen Seslendirme dilini, Altyazı dilini, Menü dilini, bulunduğunuz ülkeyi ve TV şeklini seçin.
- 2 Ayarlar menüsünden çıkmak için **SETUP** tuşuna basın.
- 3 Otomatik kanal aramayı etkinleştirmek için **OK** tuşuna basın. Tamamlanması birkaç dakika alır.

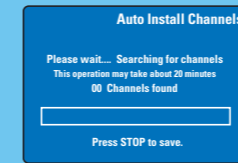

- 4 Tarih ve saati değiştirin ya da onaylayın.
- 5 **SETUP** tuşuna basarak temel kurulumu tamamlayın.

**Not:** Tuner ve tarih/zaman ayarlarını değiştirmek veya güncellemek için:  
1) DVD tuşuna ve ardından **STOP** düğmesine basın.  
2) **SETUP** düğmesine basın.  
3) Menüde { Setup } (Kurulum) seçmek için **aşağı** ve sonra **sağa** düğmesine basın.

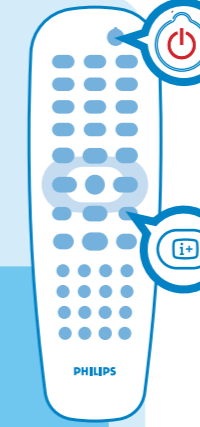


# 3 Keyfini çıkarın

## Zaman Kaydırma Tamponu (TSB) hakkında

Kaydediciyi açtıktan sonra, uzaktan kumanda **TUNER** düğmesine basın. Ön panelde mavi renkli HDD ACTIVE ışığı yanacaktır. Seçilmiş olan TV programı '**TSB**' (Zaman Kaydırma Tamponu) adı verilen bir sabit disk depolama alanına kaydedilecektir. TSB, 6 saate kadar programı geçici olarak saklayabilir.

Zaman Kaydırma video çubuğunu görüntülemek için **TSB** tuşuna bir kez basın.

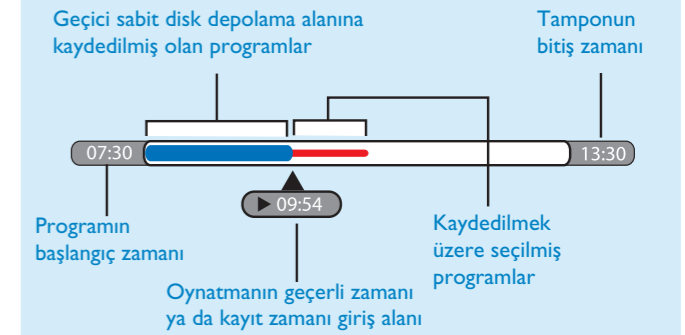


Zaman kaydırma video çubuğu içeriği, **STANDBY ON** tuşuna bastığınızda silinecektir.

**Not:** Eğer uzaktan kumanda üzerindeki REC MODE ya da DV düğmelerine basarsanız ya da kurulum menüsündeki { Setup } (Kurulum) seçeneğini seçerseniz, Zaman Kaydırma Video çubuğunu silerken bir onay mesajı görüntülenecektir.

## TV İzleyin – TV'yi Duraklatın

Philips Kaydediciniz, TV programını kaydedebilmenizi mümkün kılar. Canlı yayını, kontrolü sizdeymiş gibi **DURAKLATABİLİRSİNİZ**.

- 1 Kaydediciyi açın ve **CH + / -** tuşlarına basarak bir TV programı seçin.
- 2 Geçici olarak durdurmak için **PAUSE** tuşuna basın.
- 3 Devam etmek için **PLAY** tuşuna basın.
- 4 Canlı yayına dönmek için **TUNER** tuşuna basın.

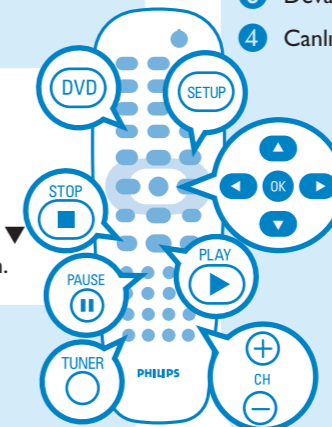

# 3 Keyfini çıkarın

## Sabit diske kaydedin

### A Kayıt kalitesini seçin

Kayıt modu, görüntü kalitesini ve sabit diske kayıt süresini belirler. Sabit diskteki kaydedilmiş başlıkları kaydedilebilir DVD'ye kopyalarken, aynı kayıt modu kullanılacaktır.

İstenilen kayıt modu ekranda belirene kadar **REC MODE** arka arkaya basın.

Record Mode	Hours of recordings can be stored on the HDD or an empty 4.7GB DVD recordable disc.			
	DVDR3300H HDD (80GB)	DVDR3330H HDD (160GB)	DVDR5330H HDD (250GB)	DVD±R/ DVD±RW
HQ (high quality)	16	30	50	1
SP (standard play)	32	60	100	2
SPP (standard play plus)	40	80	120	2.5
LP (long play)	48	90	150	3
EP (extended play)	64	120	200	4
SLP (super long play)	96	180	300	6
SEP (super extended play)	130	250	400	8

**Not** Kayıt modunun değiştirilmesi, Zaman Kaydırma tamponunun uzunluğunu (6 saat) etkilemez.

### B Geçi HDD belleğinin içeriği

1 Sabit disk belleğine geçici olarak nelerin kaydedilmiş olduğunu görmek için **⏪** tuşuna basın.

2 Kaydı başlatmak istediğiniz sahneyi aramak için **⏮** tuşuna basın, daha sonra **PAUSE** tuşuna basın.

**Not** Aramak için ayrıca **JUMP** tuşlarını da kullanabilirsiniz.

3 **REC** tuşuna basın ve gerekli kayıt süresini girin.

**Not** REC tuşuna arka arkaya basarak kayıt süresini 30 dakikalık aralıklarla 6 saate kadar uzatabilirsiniz.

4 Kaydı planlanmış olan süreden önce durdurmak için, **STOP** tuşuna basın.

**Not** Kaydı iptal etmek için **CLEAR** tuşuna basın.

## Oynatmayı başlatın

### A Sabit diskten



- 1 Sabit diskteki kaydedilmiş başlıkları görüntülemek için **HDD** tuşuna basın.
- 2 Başlık seçmek için **▲ yukarı** ya da **▼ aşağı** tuşlarına basın.
- 3 Oynatmayı başlatmak için **PLAY** tuşuna basın.

**Not** Düzenleme menüsüne girmek için, başlığı işaretleyin ve **▶ sağ** tuşuna basın. Düzenleme menüsünden çıkmak için **◀ sol** tuşuna basın.


### B Diskten

1 Disk tepsisi açılana kadar **STOP** tuşunu basılı tutun, bir disk takın ve disk tepsisini kapatın.

2 Oynatma otomatik başlar. Eğer disk menüsü görüntülenirse, oynatmayı başlatmak için **PLAY** tuşuna basın.

3 Oynatma sırasında çeşitli oynatma seçeneklerini görüntülemek için **T/C** tuşuna basın.

4 Oynatmayı durdurmak için **STOP** tuşuna basın.

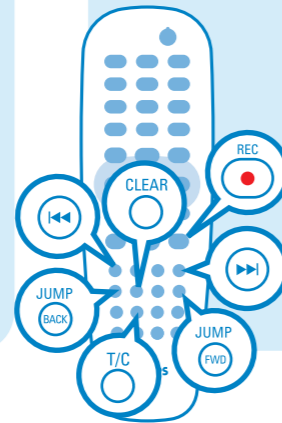

Türü	Kayıt	Oynatma/Çalma	Düzenle
DVD+RW	✓	✓	✓
DVD+R	✓	✓	✓
DVD-RW	✓	✓	✓
DVD-R	✓	✓	✓
DVD VIDEO	✗	✓	✗
AUDIO CD	✗	✓	✗
VIDEO CD	✗	✓	✗
DATA CD	✗	✓	✗
DATA CD	✗	✓	✗

HDD ve DVD Oynatıcı/Kaydedici


DVDR 3300H  
DVDR 3330H  
DVDR 5330H

# HIZLI BAŞLANGIÇ KILAVUZU




- 1 Bağlayın
- 2 Kurun
- 3 Keyfini çıkarın


## Kutunun içindekiler

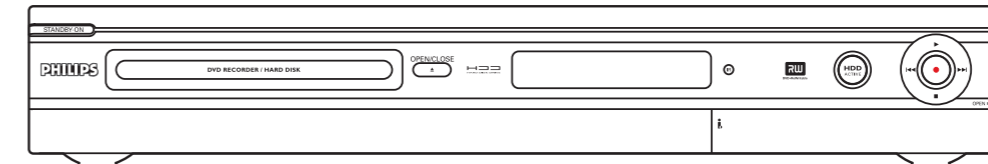

HDD ve DVD Oynatıcı/Kaydedici

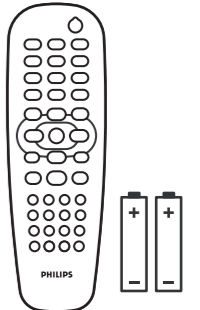


Uzaktan Kumanda ve 2 pil




Hızlı Başlangıç Kılavuzu



RF koaksiyel kablo

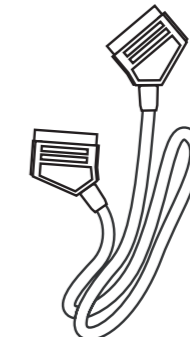

Scart kablosu

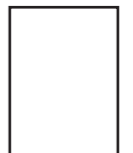

Kullanıcı El Kitabı

## Yardım mı istiyorsunuz?

Kullanıcı El Kitabı

Philips Kaydedici ile birlikte verilen kullanıcı kılavuzuna bakın

Online

[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) sitesini ziyaret edin.



2005 Koninklijke Philips N.V.  
All rights reserved.  
12 NC 3139 246 17032  
[www.philips.com](http://www.philips.com)

# PHILIPS