


## 1 dette medfølger i kassen

### A Hovedenhed



### B Fjernbetjening (inkl. 2 AA-batterier)

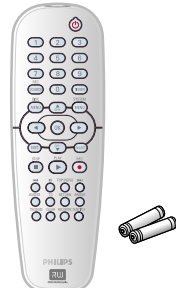


### C RF-koaksialkabel



### D Scart-kabel



## 2 tilslut dvd-optager

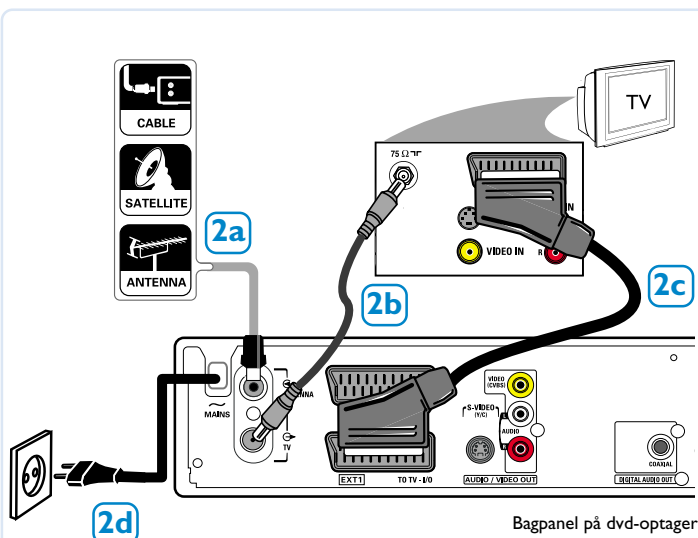

Bagpanel på dvd-optager

**2a** Slut det eksisterende antenne/satellitssignal (eller fra kabel/satellitboks [RF OUT eller TO TV]) til indgangsstikket **ANTENNA** ⚡ bag på dvd-optageren.

**2b** Brug det medfølgende RF-koaksialkabel til at slutte dvd-optagerens **TV** ⚡-udgangsstik til antennestikket på dit tv.


**2c** Brug det medfølgende scart-kabel til at slutte dvd-optagerens **EXT 1 TO TV-I/O**-stik til det tilsvarende SCART-indgangsstik på dit tv.

**2d** Slut strømkalet fra dvd-optagerens ~ **MAINS**-stik til strømstikket.

### Nyttigt tip:


Yderligere oplysninger om tilslutningstyper finder du i brugervejledningen på side 66~72.

## 3 start første opsætning

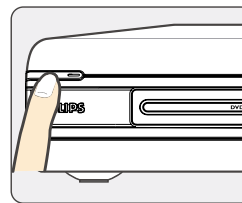


**3a** Tryk på **STANDBY-ON** ⏻ på dvd-optageren for at tænde den.


**Bemærk:** Hvis installationen skal lykkes, skal din kabel/satellitboks være tændt. Bemærk: Hvis installationen skal lykkes, skal din kabel/satellitboks være tændt.

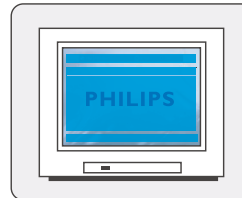


**3b** Tænd for tv'et for at justere programkanalen til indgangsstikket (EXT, 0, AV).  
→ Den blå PHILIPS DVD-baggrundsskærm vises på tv'et.

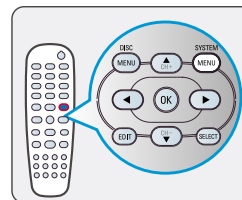


**3c** Tryk på **SYSTEM MENU** på fjernbetjeningen.  
→ Brug tasterne ▲ ▼ for gå gennem punkterne i menuen. Vælg et punkt ved at trykke på ►, og bekræft en indstilling ved at trykke på **OK**.

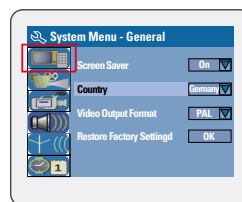


**3d** Marker og tryk på ►.  
Vælg det land, du bor i.  
Vælg { **Country** } (Land), og tryk på **OK** på fjernbetjeningen.

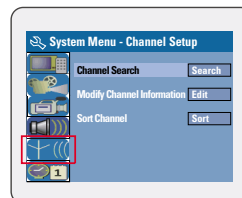

**3e** Marker og tryk på ►.  
Opsætning og installation af tv-kanaler.  
Vælg { **Channel Search** } (Kanalsøgning), og tryk på **OK** på fjernbetjeningen for at starte den automatiske søgning efter tv-kanaler.

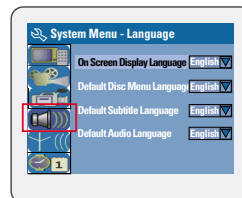

**3f** Marker og tryk på ►.  
Vælg sprog.  
– vælg displaysprog på skærmen  
– vælg standardsprog for diskmenu  
– vælg standardsprog for undertekster  
– vælg standardsprog for lyd

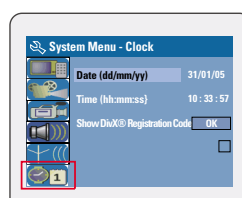


**3g** Marker og tryk på ►.  
Indstil dato og klokkeslæt  
Brug det **numeriske tastatur (0-9)** for at indstille dato/klokkeslæt. Tryk derefter på **OK** for at bekræfte.

**3h** Tryk på **SYSTEM MENU** for at afslutte.


**Dvd-optageren er klar til brug!**

Se næste side for at få oplysninger om grundlæggende optagelse og afspilning.

## 4 start manuel optagelse

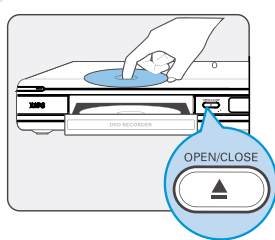


**4a** Isæt en skrivbar DVD+R/+RW med etiketten opad.

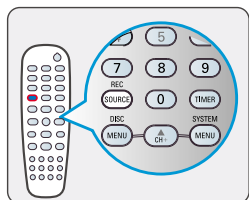


**4b** Hvis du vil optage et tv-program, skal du trykke på **REC SOURCE** for at vælge {Tuner}.

Hvis du vil optage fra en anden enhed, der er sluttet til denne dvd-optager, skal du trykke på **REC SOURCE** gentagne gange for at vælge den relevante eksterne indgangskanal: { Front CVBS}, { Front S-Video}, { EXT 1 }, { EXT 2 }.

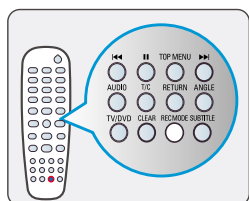


**4c** Tryk på **REC MODE** for at vælge en optagetilstand. Den anvendes til at definere billedkvaliteten og den maksimale optagelsestid for en disk.

Maksimal optagetid pr. disk	Billedkvalitet	Record Mode
1 timers	Høj kvalitet	1 Times Tilstand
2 timers	Standardafspilling med DVD-kvalitet	2 Times Tilstand
4 timers	Utvundet afspilling med VHS-kvalitet	4 Times Tilstand
6 timers	Super langtidssavspilling med VHS-kvalitet	6 Times Tilstand

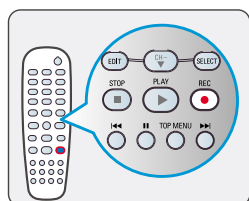

**4d** Tryk på **REC** for at starte optagelsen.

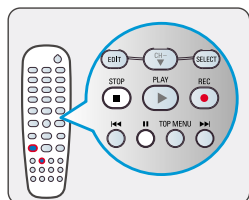


**4e** Hvis du vil sætte optagelsen på pause, skal du trykke på **II**. Tryk på **REC** for at optage igen.


Hvis du vil stopper optagelsen, skal du trykke på **STOP**.  
→ Vent med at fjerne disken, til meddelelsen forsvinder fra displayet.

## 5 start afspilning


Sådan afspilles en disk

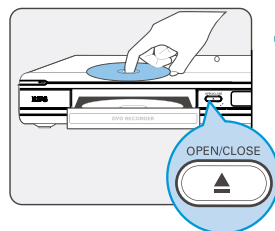

**5a** Ilæg en disk med etiketten opad.

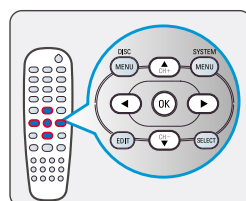


**5b** Afspilning starter evt. automatisk. Hvis ikke skal du trykke på **PLAY**.  
→ Hvis der vises en diskmenu, skal du bruge tasterne ◀ ▶ ▲ ▼ for at navigere i menuen, marker en titel og tryk på **OK** for at starte afspilning.

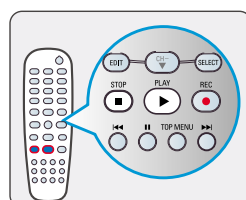

**5c** Hvis du vil stoppe afspilning, skal du trykke på **STOP**.

Sådan ser du tv-programmerne

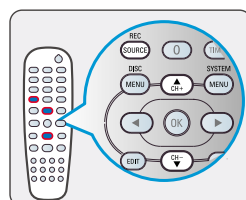

**5d** Tryk på **REC SOURCE** for at vælge {Tuner}, brug derefter tasterne ▲ ▼ for at vælge programnummer.

### FÅ BILLEDE

- Kontroller AV-tilstanden på tv. Den kan kaldes FRONT, A/V IN, eller VIDEO. Vælg de forskellige tilstande ved hjælp af tv-fjernbetjeningen.
- Eller marker kanal 1 på tv'et med tv-fjernbetjeningen, og tryk derefter på Kanal ned-knappen, til du får billedet.
- Yderligere oplysninger finder du i brugervejledningen til tv'et.

### FÅ LYD

- Brug det medfølgende scart-kabel til at slutte dvd-optageren til dit tv - billede og lyd udsendes via tv'et.
- Slut AUDIO L/R-stikkene (rød/hvid) bag på dvd-optageren til de tilsvarende AUDIO-indgangsstik på et tv, et stereoanlæg eller en modtager. Tænd det tilsluttede system, og vælg den rigtige kanal.

Be responsible  
Respect copyrights

**BEHØVER DU HJÆLP?** Læs den medfølgende brugervejledning, eller gå til vores websted [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).