

1 Kutudakiler

A Ana ünite



B Uzaktan Kumanda

(2 x AA pille birlikte)




C RF koaksiyal kablo



D Scart kablosu



2 DVD kaydediciyi balayn

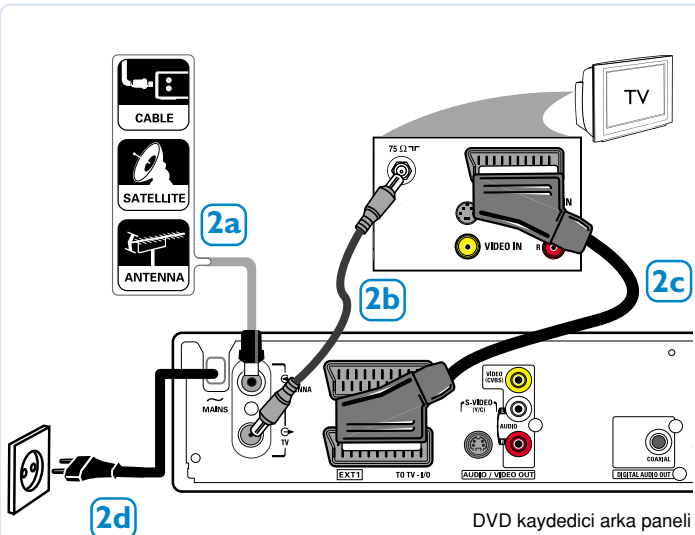

DVD kaydedici arka paneli

2a Mevcut anten kablo/uydu sinyalini (veya Kablo/Uydu Kutusundan [RF OUT veya TO TV]) gelen sinyali DVD kaydedicinin arkasında bulunan **ANTENNA** giriine balayn.

2b DVD kaydedicinin **TV** çık soketini televizyonunuzun anten giri soketine balamak için, birlikte verilen RF koaksiyal kabloyu kullanın.


2c DVD kaydedicinin **EXT 1 TO TV-I/O** soketini, televizyonunuzun arka tarafında bulunan ilgili **SCART** giriine balamak için, birlikte verilen Scart kablosunu kullanın.

2d DVD kaydedicinin güç kablosunu ~ **MAINS** ile AC güç çık arasına balayn.

Faydal pucu:


Dier balant türleri için bkz. Kullanım Klavuzu sayfa 66~72.

3 İk kurulumu balayn

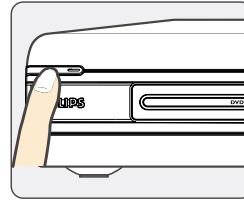


3a DVD kaydediciyi açmak için üzerindeki **STANDBY-ON** dümesine basn.


Not: Kurulumun baarl olmas için kablo/uydu kutunuzun mutlaka açk olmas gerekir.

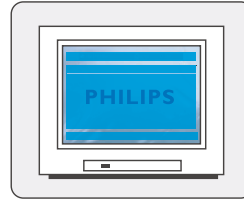


3b Televizyonunuzu açn ve giri soketi için doru program kanalna getirin ('EXT', '0', 'AV').
→ Televizyonunuzda mavi PHILIPS DVD arkaplan ekran görmeniz gerekir.

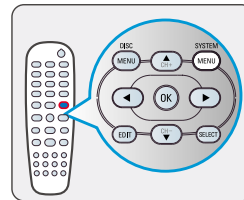

3c Uzaktan kumandada **SYSTEM MENU** tuuna basn.
→ Menüde gezinmek için ▲ ▼ tularn kullanın. Bir öe seçmek için ► tuuna basn ve bir ayar onaylamak için **OK** tuuna basn.

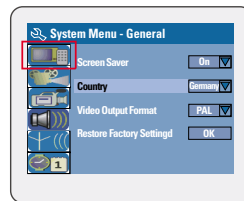


3d öesini seçin ve ► tuuna basn.
Bulunduunuz ülkeyi seçin.
{ **Country** } (Ülke) seçeneini seçin ve uzaktan kumandadaki **OK** tuuna basn.

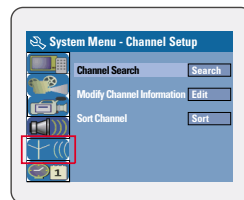

3e öesini seçin ve ► tuuna basn.
TV kanalların kurun ve ayarlayn.
Televizyonda otomatik kanal arama ilemini balatmak için { **Channel Search** } (Kanal Arama) seçeneini seçin ve uzaktan kumanda üzerinde **OK** tuuna basn.



3f öesini seçin ve ► tuuna basn.
Dil seçimini yapn.
– Televizyon Ekran Dilini (OSD) seçin.
– varsaylan Diske Menüsü dilini seçin.
– varsaylan altyaz dilini seçin.
– varsaylan konuma dilini seçin. ult audio language.

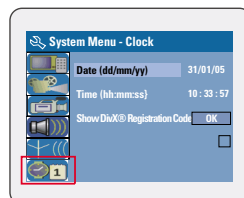

3g öesini seçin ve ► tuuna basn.
Tarih ve Saat ayarın yapn.
Tarih/saat giriini yapmak için 0-9 aras rakam tularn kullanın ve **OK** tuuna basarak onaylayn.

3h Çkmak için **SYSTEM MENU** tuuna basn.

DVD kaydedicinizi kullanmaya balayabilirsiniz!

Basit kayıt ve gösterim/çalma ilemleri ile ilgili açıklamalar sonraki sayfada verilmiştir.

