

1 Anschließen


Beginnen Sie mit dem "Standardanschluss".
Wenn Sie einen Videorecorder haben, befolgen Sie die Anweisungen unter „Anschluss an einen Videorecorder oder ein ähnliches Gerät“.

Standardanschluss

A Vor dem Anschließen

Trennen Sie das Antennenkabel, das derzeit an Ihr Fernsehgerät angeschlossen ist.

B Anschließen

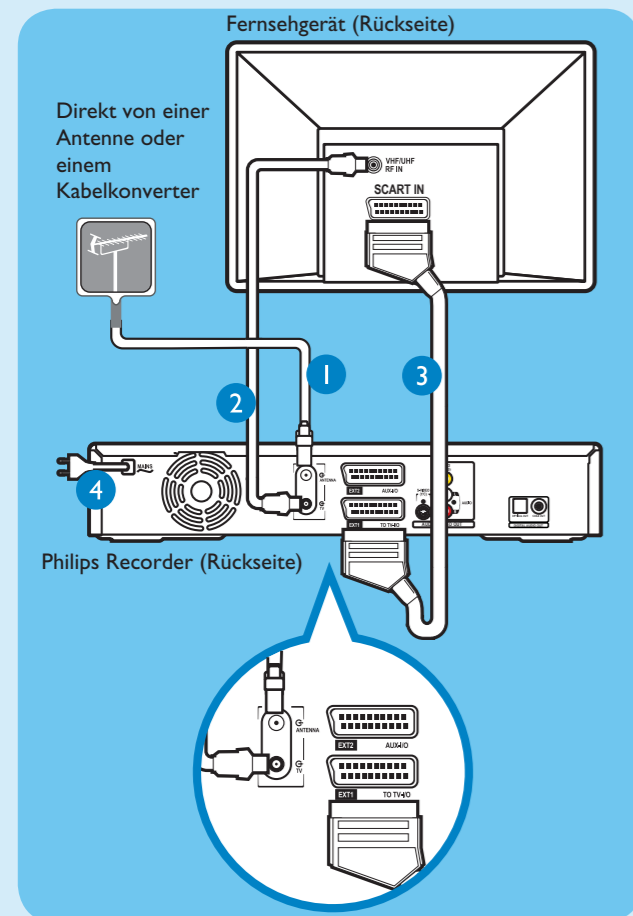

- 1 Trennen Sie das Antennenkabel von Ihrem Fernsehgerät, und schließen Sie es an der **ANTENNA** (Antennenbuchse) dieses Recorders an.
- 2 Verwenden Sie das mitgelieferte HF-Koaxialkabel, um die **TV**-Buchse des Recorders mit der Antenneneingangsbuchse des Fernsehgeräts zu verbinden.
- 3 Verwenden Sie das mitgelieferte Scart-Kabel, um die Scart-Buchse **EXT1 TO TV-I/O** des Recorders mit der **SCART**-Eingangsbuchse des Fernsehgeräts zu verbinden.
- 4 Schließen Sie das Netzkabel des Recorders an einer Steckdose an.


Hinweis: Im beiliegenden Benutzerhandbuch finden Sie Einzelheiten über weitere Anschlussmöglichkeiten (z. B. S-VIDEO, Component Video).

Anschluss an einen Videorecorder oder ein ähnliches Gerät

A Vor dem Anschließen

Ihr neuer Philips Recorder ersetzt den Videorecorder in allen Anwendungsbereichen. Trennen Sie zuerst alle Verbindungen vom Videorecorder.

B Anschließen

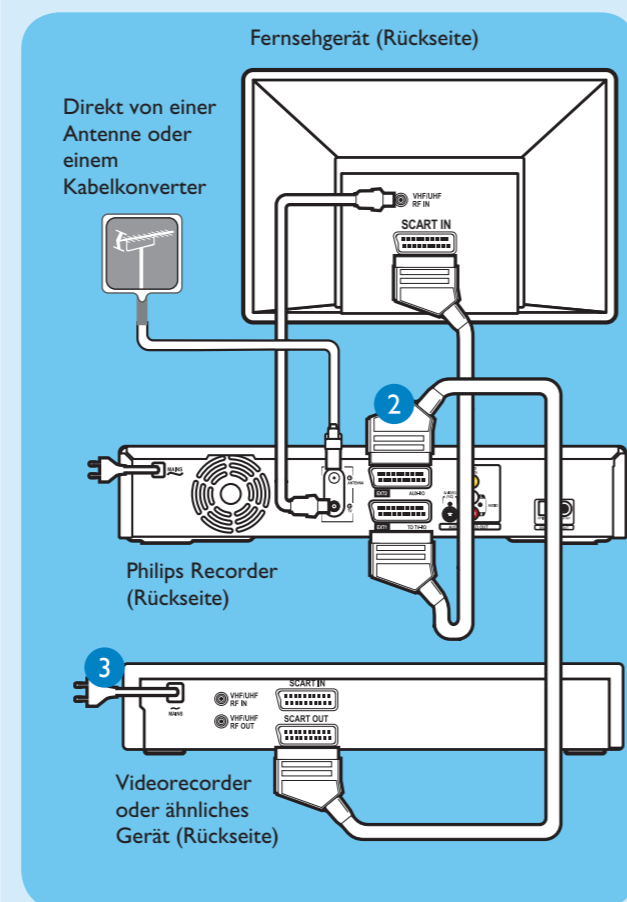

- 1 Befolgen Sie für den Anschluss des Recorders die Schritte 1 bis 4 unter 'Standardanschluss', bevor Sie mit Schritt 2 unten fortfahren.
- 2 Verwenden Sie ein weiteres Scart-Kabel (nicht im Lieferumfang enthalten), um die Scart-Buchse **EXT2 AUX-I/O** des Recorders mit der Scart-Ausgangsbuchse Ihres Videorecorders zu verbinden.
- 3 Schließen Sie das Netzkabel des Videorecorders an einer Steckdose an.

Hinweis: In dieser Konfiguration kann der Videorecorder keine Fernsehprogramme aufnehmen.

2 Einrichten

A Suchen des Anzeigekanals

- 1 Drücken Sie die Taste **STANDBY-ON** am Recorder. Auf dem Display des Recorders wird "IS THE TV ON?" (Ist das Fernsehgerät eingeschaltet?) angezeigt.
- 2 Schalten Sie das Fernsehgerät ein. Sie sollten das Einstellungs Menü sehen.




Hinweis: Wenn das Gerät an den Videorecorder angeschlossen ist, muss dieser vor dem Fortfahren ausgeschaltet sein.

- 3 Andernfalls drücken Sie die Pfeiltaste nach unten zur Kanalwahl auf der Fernbedienung des Fernsehgeräts (oder die Taste AV, SELECT), bis das Menü angezeigt wird. Dies ist der richtige Anzeigekanal für den Recorder.

B Starten der Standardeinrichtung

Verwenden Sie die Fernbedienung des Recorders, und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Installation abzuschließen.



- 1 Wählen Sie die gewünschte Synchronsprache, Untertitelsprache, Menüsprache, Ihr Land und das TV-Bildformat.
- 2 Drücken Sie auf **SETUP**, um das Einstellungs Menü zu verlassen.
- 3 Drücken Sie auf **OK**, um die automatische Kanalsuche zu aktivieren. Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern.

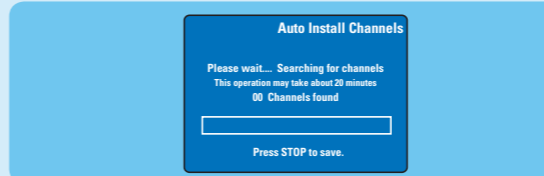

- 4 Ändern oder bestätigen Sie die Einstellungen für Datum und Uhrzeit.
- 5 Drücken Sie auf **SETUP**, um die grundlegenden Einstellungen abzuschließen.

Hinweis: So ändern bzw. aktualisieren Sie Tuner- und Datums-/Uhrzeiteinstellungen:

- 1) Drücken Sie auf **DVD** und anschließend auf **STOP**.
- 2) Drücken Sie auf **SETUP**.
- 3) Drücken Sie auf **▼ nach unten**, um im Menü { Setup } (Einrichtung) auszuwählen, und drücken Sie auf **► nach rechts**.

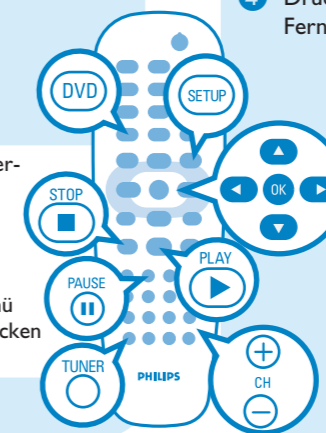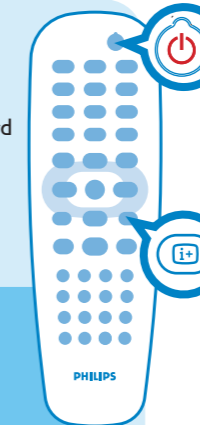


3 Verwenden

Der Time Shift Buffer (TSB)

Nachdem Sie den Recorder eingeschaltet haben, drücken Sie auf der Fernbedienung die Taste **'TUNER'**. Die blaue Anzeige 'HDD ACTIVE' leuchtet an der Vorderseite auf. Das aktuell ausgewählte TV-Programm wird in einem temporären Festplattenspeicher, dem sog. 'TSB' (Time Shift Buffer - Zeitversatz-Pufferspeicher), gespeichert. Im **TSB** können bis zu 6 Programmstunden temporär gespeichert werden.

Drücken Sie einmal auf **⏮**, um die Zeitversatzleiste anzuzeigen.

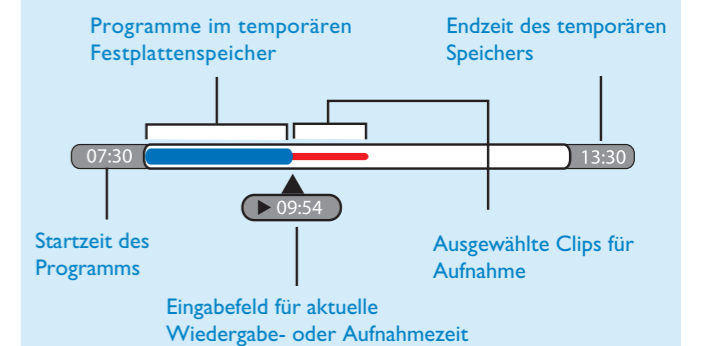

Die Inhalte der Zeitversatzleiste werden gelöscht, wenn **STANDBY ON** gedrückt wird.

Hinweis: Es wird eine Bestätigungsnachricht zum Löschen der Zeitversatzleiste angezeigt, wenn Sie die Taste 'REC MODE' oder 'DV' auf der Fernbedienung drücken oder auf die Option { Setup } im Setupmenü zugreifen.

Fernsehen – Pause live TV

Mit Ihrem Philips Recorder können Sie das Fernsehprogramm steuern. Sie können die Sendung einfach **PAUSE** (ANHALTEN), als ob Sie das Fernsehprogramm beeinflussen könnten.

- 1 Schalten Sie den Recorder ein, und drücken Sie zur Auswahl eines Fernsehprogramms auf **CH +/-**.
- 2 Drücken Sie auf **PAUSE**, um das gerade laufende Programm anzuhalten.
- 3 Drücken Sie zum Fortfahren auf **PLAY**.
- 4 Drücken Sie auf **'TUNER'**, um zur Live-Fernsehübertragung zurückzukehren.

3 Verwenden

Aufnehmen auf die Festplatte

A Wählen Sie die Aufnahmequalität

Die Aufnahmequalität wirkt sich auf die Bildqualität und die tatsächliche Aufnahmezeit auf der Festplatte aus. Der gleiche Aufnahmemodus wird verwendet, wenn Sie die aufgenommenen Titel von der Festplatte auf eine aufnahmefähige DVD kopieren.

Drücken Sie wiederholt auf 'REC MODE', bis der gewünschte Aufnahmemodus auf dem Bildschirm angezeigt wird.

Aufnahmemodus	Aufnahmestunden, die auf der Festplatte oder einer leeren, aufnahmefähigen 4,7-GB-DVD-Disc gespeichert werden können.			
	DVDR3300H HDD	DVDR3330H HDD	DVDR5330H HDD	DVD±R/DVD±RW
HQ (high quality)	16	30	50	1
SP (standard play)	32	60	100	2
SPP (standard play plus)	40	80	120	2.5
LP (long play)	48	90	150	3
EP (extended play)	64	120	200	4
SLP (super long play)	96	180	300	6
SEP (super extended play)	130	250	400	8

Hinweis Durch die Änderung des Aufnahmemodus wird die Dauer (6 Stunden) des Zwischenspeichers nicht geändert.

B Inhalt im temporären Festplattenspeicher

- Drücken Sie auf **⏪**, um zu sehen, was im Festplattenspeicher temporär gespeichert ist.
- Drücken Sie auf **⏩**, um die Szene zu suchen, bei der Sie mit der Aufnahme beginnen möchten. Drücken Sie anschließend auf **PAUSE**.

Hinweis Sie können auch mit den Tasten **JUMP BACK** und **JUMP FWD** suchen.

- Drücken Sie auf **REC**, und geben Sie die insgesamt erforderliche Aufnahmezeit ein.

Hinweis Sie können die Taste 'REC' wiederholt drücken, um die Aufnahmezeit in Schritten von 30 Minuten auf eine Dauer von bis zu 6 Stunden zu erhöhen.

- Wenn Sie die Aufnahme vor dem geplanten Zeitpunkt anhalten möchten, drücken Sie auf **STOP**.

Hinweis Drücken Sie zum Abbrechen der Aufnahme auf **CLEAR**.

Starten der Wiedergabe

A Von der Festplatte



- Drücken Sie auf **HDD**, um die aufgenommenen Titel von der Festplatte anzuzeigen.
- Drücken Sie zur Auswahl eines Titels auf die Pfeiltaste **▲ nach oben** oder **▼ nach unten**.
- Drücken Sie zum Starten der Wiedergabe auf **PLAY**.

Hinweis Um auf das Bearbeitungs Menü zuzugreifen, markieren Sie den Titel, und drücken Sie auf **▶ nach rechts**. Drücken Sie auf **◀ nach links**, um das Bearbeitungs Menü zu beenden.

B Von einer Disc

- Halten Sie die Taste **STOP** gedrückt, bis sich das Disc-Fach öffnet, legen Sie eine Disc ein, und schließen Sie das Disc-Fach.
- Die Wiedergabe startet automatisch. Wenn das Discmenü angezeigt wird, drücken Sie zum Starten der Wiedergabe auf **PLAY**.
- Drücken Sie während der Wiedergabe auf **T/C**, um auf die verschiedenen Wiedergabeoptionen zuzugreifen.
- Drücken Sie auf **STOP** um die Wiedergabe zu beenden.

Typ	Aufnehmen	Wiedergeben	Bearbeiten
DVD+RW	✓	✓	✓
DVD+R	✓	✓	✓
DVD-RW	✓	✓	✓
DVD-R	✓	✓	✓
DVD VIDEO	✗	✓	✗
AUDIO CD	✗	✓	✗
VIDEO CD	✗	✓	✗
DATA CD	✗	✓	✗
DATA CD	✗	✓	✗

Benötigen Sie Hilfe?

Benutzerhandbuch

Schlagen Sie im Benutzerhandbuch nach, das mit Ihrem Philips Recorder geliefert wurde

Online

Gehen Sie zu www.philips.com/support



© 2005 Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved.
12 NC 3139 246 17142
www.philips.com

Festplatten- und DVD-Player/Recorder


DVDR 3300H
DVDR 3330H
DVDR 5330H

Schnellstartanleitung




- Anschließen
- Einrichten
- Verwenden

Verpackungsinhalt

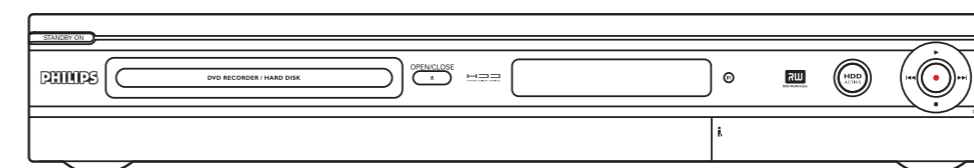


Festplatten- und DVD-Player/Recorder

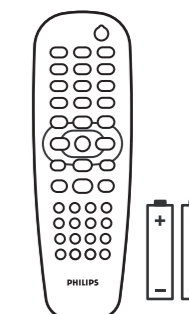


Fernbedienung und 2 Batterien



Schnellstartanleitung

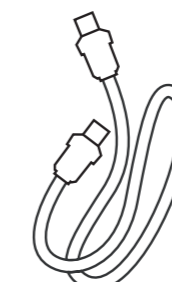

HF-Koaxialkabel

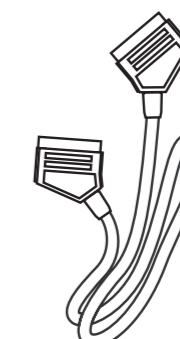

Scart-Kabel



Benutzerhandbuch

PHILIPS