

1 Kytkennät


Aloita kohdasta Peruskytkennät.
Jos sinulla on videonauhuri, noudata kohdassa Liittäminen videonauhuriin tai muuhun vastaavaan laitteeseen annettuja ohjeita.

Perusliitännät

A Ennen liittämistä

Irrota televisioon liitetty antennijohto.

B Liitäntöjen tekeminen

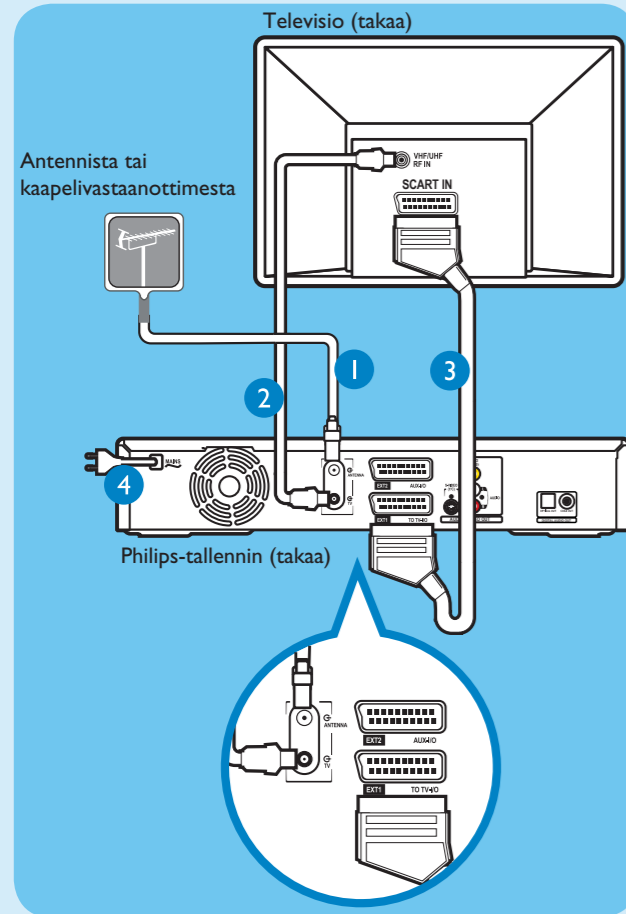

- 1 Irrota antennijohto televisiosta ja liitä se tämän tallentimen **ANTENNA** -liitäntään.
- 2 Liitä tallentimen **TV** -tulo laitteen mukana toimitetulla RF-koaksiaalikaapelilla television antennituloon.
- 3 Liitä tallentimen **EXT1 TO TV-I/O -SCART**-liitäntä laitteen mukana toimitetulla SCART-kaapelilla television **SCART IN**-liitäntään.
- 4 Liitä tallentimen virtajohto vaihtovirtalähteeseen.


Huomautus: Lisätietoja muista liitännöistä (esimerkiksi S-VIDEO- tai komponenttvideoliitännöistä) on laitteen mukana toimitetussa Käyttöoppaassa.

Liittäminen videonauhuriin tai muuhun vastaavaan laitteeseen

A Ennen liittämistä

Voit käyttää uutta Philips-tallenninta videonauhuriin sijaan kaikkien tallenteiden tekemiseen. Irrota ensin kaikki videonauhuriin liitetyt laitteet.

B Liitäntöjen tekeminen

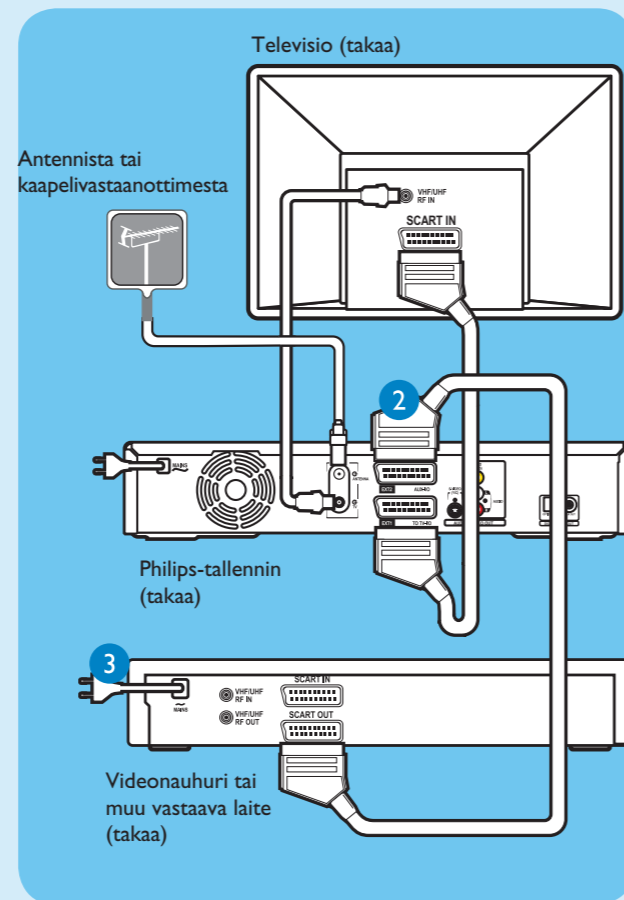

- 1 Liitä tallennin noudattamalla Perusliitännät-kohdan vaiheita 1-4, ennen kuin siirryt vaiheeseen 2 (jäljempänä). Edellä oleva kaavio kuvaa liitäntöjä ilman digitaalista maanpäällistä antennia.
- 2 Liitä tallentimen **EXT2 AUX-I/O -SCART**-liitäntä toisella SCART-kaapelilla (ei toimiteta laitteen mukana) videonauhurin **SCART OUT**-liitäntään.
- 3 Liitä tallentimen virtajohto vaihtovirtalähteeseen.

Huomautus: videonauhurilla ei tässä kokoonpanossa voi nauhoittaa televisio-ohjelmia.

2 Asetukset

A Katselukanavan valinta

- 1 Paina tallentimen **STANDBY-ON**-painiketta. Tallentimen näytössä näkyy teksti 'IS TV ON?'
- 2 Kytke televisioon virta. Asetusvalikko tulee näkyviin.



Huomautus: Jos tallennin on liitetty videonauhuriin, varmista, että sen virta on katkaistu, ennen kuin jatkat.

- 3 Jos tallenninta ei ole kytketty videonauhuriin, paina television kauko-ohjaimen kanavanvaihtopainiketta (tai AV-taikka **SELECT**-painiketta) toistuvasti, kunnes näet valikon. Tämä on tallentimen oikea katselukanava.


B Perusasetukset

Tee asetukset tallentimen kauko-ohjaimella ja noudata näyttöön tulevia ohjeita.

- 1 Valitse haluamasi äänen, tekstityksen ja valikon kieli, asuinmaasi ja TV-muoto.

Huomautus: Valitse valikosta vaihtoehtoja painamalla painiketta **OK**.

- 2 Poistu asetusvalikosta painamalla **SETUP** -painiketta.
- 3 Ota käyttöön automaattinen kanavahaku painikkeella **OK**. Tämä kestää muutaman minuuttia.

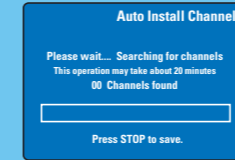

- 4 Muuta tai vahvista päiväys ja aika.
- 5 Viimeistele perusasennus painamalla **SETUP** -painiketta.

Huomautus: Jos haluat muuttaa tai päivittää virittimen ja ajan ja päivämäärän asetuksia:


- 1) Paina ensin **DVD** -painiketta ja sitten **STOP** -painiketta.
- 2) Paina **SETUP** -painiketta.
- 3) Valitse { Setup } (Asetukset) **alaspäin** -painikkeella valikossa ja paina **oikealle**.

3 Käyttö

Tietoja Time Shift -puskurista (TSB)

Kun kytket tallentimeen virran, paina kauko-ohjaimen **TUNER**-painiketta. Etupaneelin sininen **HDD ACTIVE** -merkkivalo (kiintolevy käytössä) -merkkivalo syttyy. Valittu TV-ohjelma tallentuu tilapäisesti kiintolevylle Time Shift -puskuriin, TSB. Puskuriin voi tallentaa tilapäisesti jopa kuusi tuntia ohjelmaa.

Tuo Time Shift -videopalkki esiin painamalla painiketta **ID** kerran.

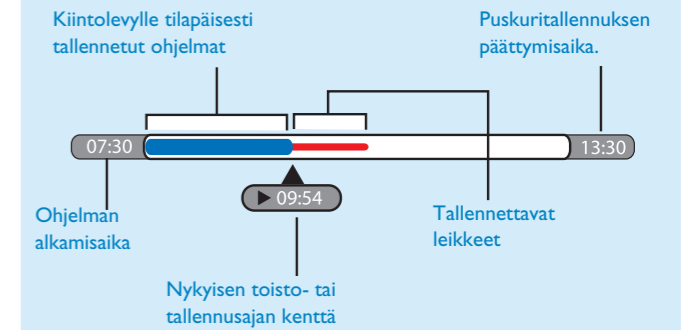


Time Shift -videopalkin sisältö poistetaan, kun painat painiketta **STANDBY ON** ().

Huomautus: Time Shift -videopalkin tyhjentämistä koskeva varmistusviesti tulee näkyviin, jos painat kauko-ohjaimen **REC MODE**- tai **DV**-painiketta tai käytät { Setup } (Asetukset) -vaihtoehtoa asetusvalikossa.

Enemmän irti televisiosta TV-ohjelman pysäytystoiminnolla

Philips-tallentimella voit keskeyttää TV-ohjelman. Nyt voit pysäyttää sen aivan kuin pystyisit säätämään lähetystä.

- 1 Kytke tallentimeen virta ja valitse TV-ohjelma painamalla painiketta **CH + / -**.
- 2 Keskeytä ohjelman toisto painamalla **PAUSE** -painiketta.
- 3 Jatka katselua painamalla **PLAY** -painiketta.
- 4 Palaa televisio-ohjelmaan painamalla **TUNER**-painiketta.

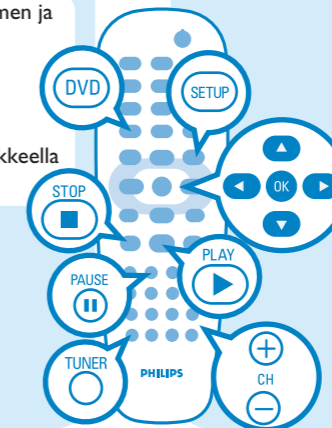

3 Käyttö

Tallentaminen kiintolevyille

A Valitse tallennuksen laatu

Tallennustila määrittää kuvanlaadun ja todellisen tallennusajan kiintolevyille. Samaa tallennustilaa käytetään, kun kopioit tallennetut nimikkeet kiintolevyille tai tallentavalle DVD-levylle.

Paina **REC MODE** -painiketta toistuvasti, kunnes haluttu tallennustila tulee ruutuun.

Tallennustila	Tallennusnimit voi tallentaa kiintolevyille tai tyhjälle 4,7 Gt:n DVD-levylle.			
	DVDR3300H HDD	DVDR3330H HDD	DVDR5330H HDD	DVD±R/DVD±RW
HQ (high quality)	16	30	50	1
SP (standard play)	32	60	100	2
SPP (standard play plus)	40	80	120	2.5
LP (long play)	48	90	150	3
EP (extended play)	64	120	200	4
SLP (super long play)	96	180	300	6
SEP (super extended play)	130	250	400	8

Huomautus Tallennustilan muuttaminen ei vaikuta Time Shift -puskurin tallennusaikaan (6 tuntia).

B Tallennuslaitteen kiintolevyille tilapäisesti tallennettu sisältö

- 1 Voit tarkastella kiintolevyille tilapäisesti tallennettua materiaalia painamalla **⏮** -painiketta.
- 2 Etsi kohtausta, josta haluat aloittaa tallennuksen, painamalla painiketta **⏮** ja paina sitten **PAUSE** **⏸** -painiketta.

Huomautus Voit myös etsiä **JUMP** **⏮** -painikkeilla.

- 3 Paina **REC** **⏻** -painiketta ja näppäile vaadittu kokonaistallennusaika.

Huomautus Voit lisätä tallennusaikaa 30 minuuttia kerrallaan jopa kuuteen tuntiin asti painamalla REC-painiketta toistuvasti.

- 4 Jos haluat pysäyttää tallentamisen ennen määritettyä aikaa, paina **STOP** **⏹** -painiketta.

Huomautus Voit peruttaa tallennuksen painamalla **CLEAR** -painiketta.

Toiston aloittaminen

A Toistaminen kiintolevyltä




- 1 Tarkastele kiintolevyille tallennettuja nimikkeitä painamalla **HDD** **⏻** -painiketta.
- 2 Valitse nimike painamalla nuolipainiketta **▲ ylös** tai **▼ alas**.
- 3 Aloita toisto painamalla **PLAY** **▶** -painiketta.

Huomautus Voit siirtyä muokkausvalikkoon korostamalla nimikkeen ja painamalla **oikeata** **▶** -painiketta. Poistu muokkausvalikosta painamalla **vasenta** **◀** -painiketta.

B Toistaminen levyltä

- 1 Pidä **STOP** **⏹** -painiketta alhaalla, kunnes levykelkka avautuu. Aseta levy levykelkkaan ja sulje kelkka.
- 2 Toisto alkaa automaattisesti. Jos levyvalikko tulee näkyviin, aloita toisto painamalla **PLAY** **▶** -painiketta.
- 3 Voit käyttää eri toistoasetuksia painamalla toiston aikana **T/C** -painiketta.
- 4 Pysäytä toisto painamalla **STOP** **⏹** -painiketta.

Tyyppi	Tallennus	Toistaminen	Muokkaus
RW DVD+RW	✓	✓	✓
RW DVD+R	✓	✓	✓
DVD DVD-RW	✓	✓	✓
DVD DVD-R	✓	✓	✓
DVD DVD VIDEO	✗	✓	✗
disc AUDIO CD	✗	✓	✗
disc VIDEO CD	✗	✓	✗
disc DATA CD	✗	✓	✗
disc DATA CD	✗	✓	✗

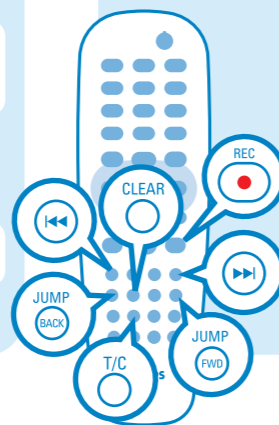

Tarvitsetko apua?

Käyttöopas
Tutustu Philips-tallentimen mukana toimitettuun käyttöoppaaseen

Internetissä
Tutustu sivustoon www.philips.com/support



PHILIPS 2005 Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved.
12 NC 3139 246 17052
www.philips.com

Kiintolevyllinen DVD-soitin/-tallennin


DVDR 3300H
DVDR 3330H
DVDR 5330H

Pika-aloitusopas




- 1 Kytkennät
- 2 Asetukset
- 3 Käyttö


Pakkauksen sisältö

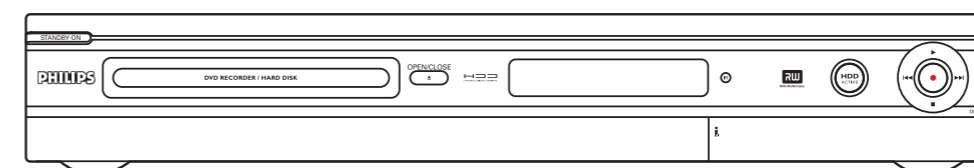


Kiintolevyllinen DVD-soitin/-tallennin

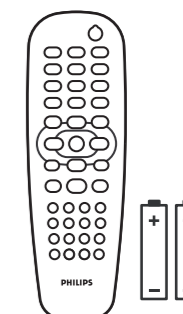


Kauko-ohjain ja 2 paristoa




Pika-aloitusopas

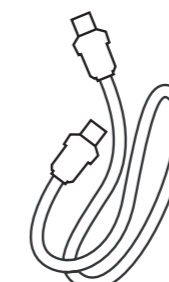

RF-koaksiaalikaapeli

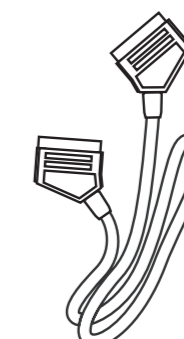

Scart-kaapeli



Käyttöopas