

# 1 Подключение


Начните с раздела Основные подключения. Если у вас есть видеомagneфон, следуйте инструкциям в разделе "Подключение с помощью видеомagneфона или подобного устройства".

## Основные подключения

### A До подключения

Отсоедините от телевизора антенный кабель.

### B Подключение

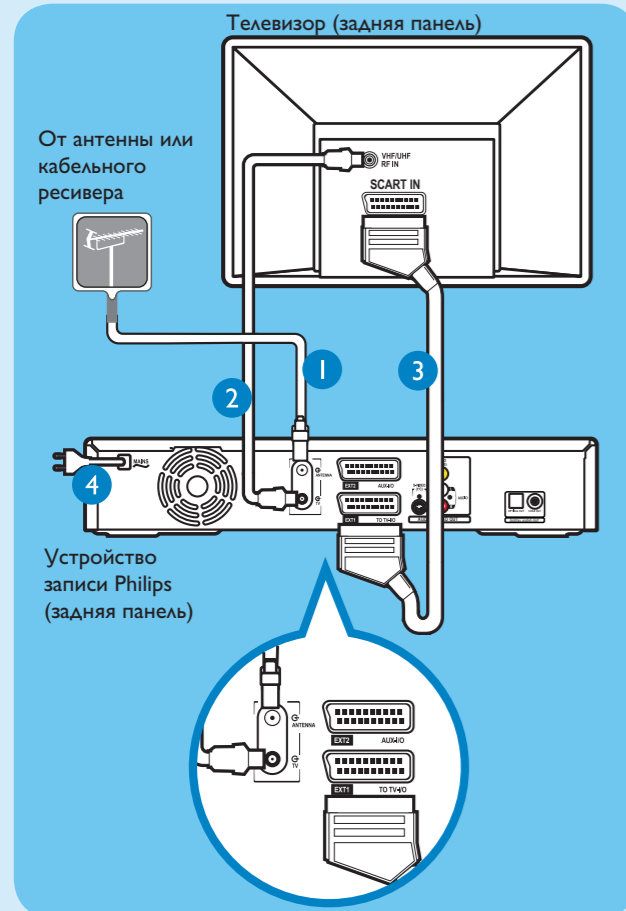

- 1 Отключите кабель антенны от телевизора и подключите его к разъему **ANTENNA** данного устройства записи.
- 2 Воспользуйтесь поставляемым в комплекте коаксиальным кабелем для подключения телевизионного выхода устройства записи **TV** к входному разъему телевизора Antenna In.
- 3 Используйте прилагаемый кабель Scart для подключения гнезда Scart EXT1 TO TV-I/O устройства записи к гнезду телевизора SCART IN.
- 4 Вставьте шнур питания устройства записи в розетку переменного тока.


**Примечание.** Ознакомьтесь с прилагаемым руководством пользователя для получения сведений о других возможных соединениях (например, S-VIDEO, Component Video).

## Подключение с помощью видеомagneфона или подобного устройства

### A До подключения

Новая комбинированная дека - устройство записи на жесткий диск и устройство записи DVD обладает всеми возможностями записи, которые есть у видеомagneфона.

### B Подключение

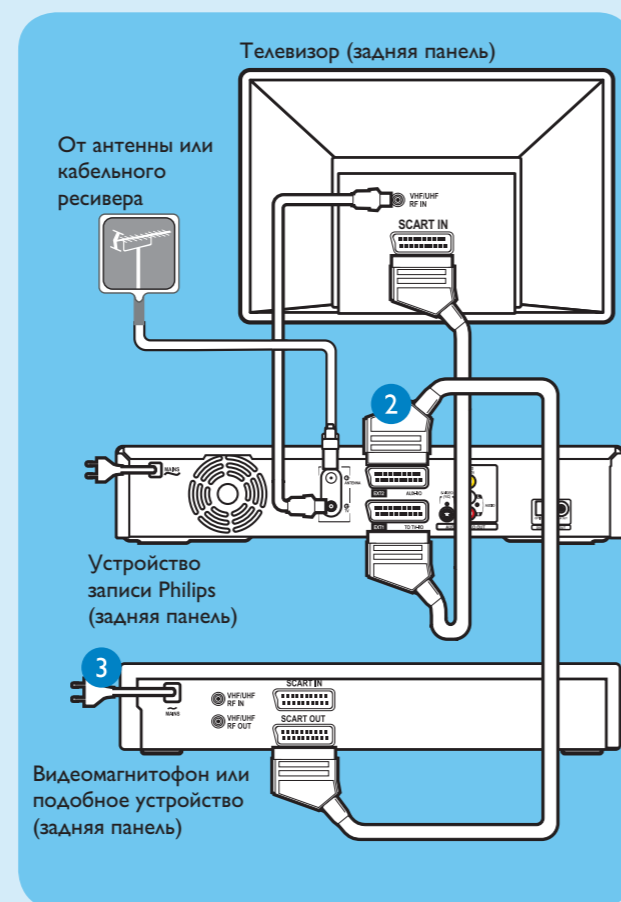

- 1 Для подключения устройства записи выполните шаги 1 по 4 раздела Основные подключения до перехода к шагу 2 ниже.
- 2 Воспользуйтесь вторым кабелем Scart (в поставку не включен) для подключения разъема Scart EXT2 AUX-I/O устройства записи к гнезду видеомagneфона SCART OUT.
- 3 Вставьте шнур питания видеомagneфона в розетку переменного тока

**Примечание:** При подобной установке видеомagneфон не сможет записывать телепрограммы.

# 2 Установка

## A Определение канала просмотра

- 1 Нажмите кнопку **STANDBY-ON** на устройстве записи. На устройстве записи появится сообщение IS TV ON? (Телевизор включен?).
- 2 Включите телевизор. Необходимо ознакомиться с меню параметров.




- 3 Если не включен, нажмите несколько раз кнопку Channel Down на пульте ДУ телевизора (или кнопки AV, SELECT) до появления меню. Вы вышли на соответствующий канал просмотра для устройства записи.

## B Начало основных подключений


Для завершения установки воспользуйтесь пультом ДУ устройства записи и следуйте инструкциям на экране

- 1 Выберите необходимый язык аудиовоспроизведения, язык субтитров, язык меню, страну проживания и формат телеизображения.
- Примечание.** Нажмите кнопку **OK** для выбора параметров меню.
- 2 Нажмите кнопку **SETUP** для выхода из меню параметров.
  - 3 Нажмите кнопку **OK** для включения автоматического поиска каналов. Процесс займет несколько минут.

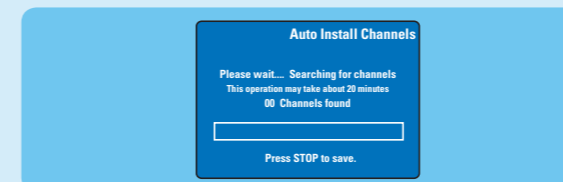

- 4 Измените или подтвердите параметры даты и времени.
- 5 Нажмите кнопку **SETUP** для завершения основной установки.


- Примечание.** Для изменения и обновления настроек тюнера и установок даты/времени:
- 1) Нажмите кнопку **DVD**, затем кнопку **STOP**.
  - 2) Нажмите кнопку **SETUP**.
  - 3) Нажмите кнопку **▼ вниз** для выбора в меню пункта { Setup (Настройка) } и нажмите **▶ право**.

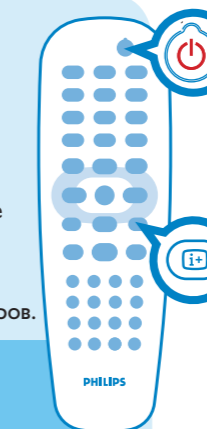

## Буфер смещения по времени (TSB)

После включения устройства записи нажмите кнопку **TUNER** на пульте ДУ. На передней панели загорится синим цветом индикатор **HDD ACTIVE**. Выбранная телепрограмма будет записываться во временный буфер жесткого диска, который называется **TSB** (Time Shift Buffer - Буфер смещения по времени). В буфере TSB можно записать для временного хранения до 6 часов телепрограмм.

Однократно нажмите кнопку **⏏** для отображения полосы состояния Буфера смещения по времени.

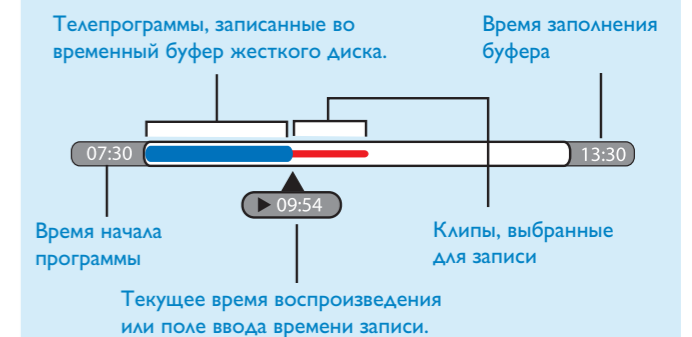


Данные полосы состояния Буфера смещения по времени будут сброшены после нажатия кнопки **STANDBY ON** (⏏).

**Примечание.** При нажатии кнопок **REC MODE** или **DV** на пульте ДУ или при входе в пункт { Setup (Настройка) } меню настройки отобразится сообщение, подтверждающее очистку данных полосы состояния Буфера смещения по времени.

## Просмотр телевизора – Пауза при просмотре телепрограммы

Устройство записи Philips поддерживает управление телепрограммами. Вы как оператор пульта управления телепередачей можете установить **ПАУЗУ**.

- 1 Включите устройство записи и нажмите кнопку **CH +/-** для выбора телепрограммы.
- 2 Нажмите кнопку **PAUSE** для остановки телепрограммы.
- 3 Нажмите кнопку **PLAY**, чтобы продолжить.
- 4 Нажмите кнопку **TUNER** для возобновления телепрограммы.

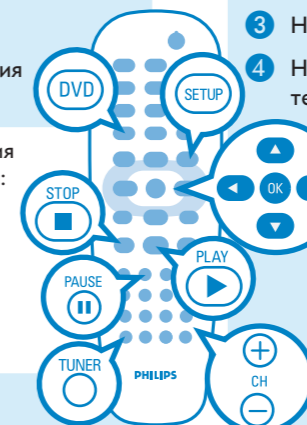

# 3 Прослушивание

Комбинированная дека – устройство записи на жесткий диск и устройство записи DVD

DVDR 3300H  
DVDR 3330H  
DVDR 5330H

## КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ПО НАЧАЛУ РАБОТЫ

### Запись на жесткий диск

#### A Установите качество записи

Параметры режима записи определяют качество изображения и фактическое время записи на жесткий диск. Тот же режим записи будет использоваться при копировании записей с жесткого диска на записываемый диск DVD.

Несколько раз нажмите кнопку **REC MODE** до появления на экране необходимого режима записи.

(Режим записи)	Продолжительность записи в часах, которая может быть записана на жесткий диск или на пустой диск DVD объемом 4,7 Гб.			
	DVDR3300H HDD	DVDR3330H HDD	DVDR5330H HDD	DVD±R/DVD±RW
HQ (высокое качество)	16	30	50	1
SP (стандартное воспроизведение)	32	60	100	2
SPP (стандартное воспроизведение plus)	40	80	120	2.5
LP (длительное время воспроизведения)	48	90	150	3
EP (увеличенное время воспроизведения)	64	120	200	4
SLP	96	180	300	6
SEP	130	250	400	8

**Примечание.** Изменение режима записи не повлияет на объем Буфера смещения по времени (6 часов).

#### B Материалы временного буфера жесткого диска

- Нажмите кнопку **⏪** для просмотра содержимого временного буфера жесткого диска.
- Нажмите кнопку **⏩** для поиска эпизода, с которого необходимо начать запись, затем нажмите кнопку **PAUSE**.

**Примечание.** Для поиска также можно использовать кнопки **JUMP** и **MP**.

- Нажмите кнопку **REC** и введите необходимую общую продолжительность записи.

**Примечание.** Для увеличения времени записи с шагом в 30 минут (продолжительностью до 6 часов) можно несколько раз нажать кнопку **REC**.

- При необходимости прерывания записи до истечения установленного времени нажмите кнопку **STOP**.

**Примечание.** Для отмены записи нажмите кнопку **CLEAR**.

### Запуск воспроизведения

#### A С жесткого диска




- Нажмите кнопку **HDD** для просмотра названий записей на жестком диске.
- Нажмите кнопку **▲** или **▼** для выбора названия записи.
- Нажмите кнопку **▶** для запуска воспроизведения.

**Примечание.** Для входа в меню редактирования выберите название и нажмите кнопку **▶** справа. Для выхода из меню редактирования нажмите кнопку **◀** слева.

#### B С диска A

- Нажмите и удерживайте кнопку **STOP** до открытия лотка диска. Вставьте диск и закройте лоток.
- Воспроизведение начнется автоматически. При появлении меню диска нажмите кнопку **▶** для запуска воспроизведения.
- Во время воспроизведения нажмите кнопку **T/C** для входа в меню параметров воспроизведения.
- Для остановки воспроизведения нажмите кнопку **STOP**.

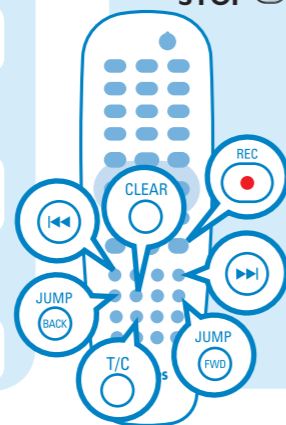


Тип	Запись	Воспроизведение	Редактировать
<b>RW</b> DVD+RW	✓	✓	✓
<b>RW</b> DVD+R	✓	✓	✓
<b>DVD</b> DVD-RW	✓	✓	✓
<b>DVD</b> DVD-R	✓	✓	✓
<b>DVD</b> DVD VIDEO	✗	✓	✗
<b>COMPACT DISC</b> AUDIO CD	✗	✓	✗
<b>COMPACT DISC</b> VIDEO CD	✗	✓	✗
<b>COMPACT DISC</b> DATA CD	✗	✓	✗
<b>COMPACT DISC</b> DATA CD (ReWritable)	✗	✓	✗




- 1 Подключение
- 2 Установка
- 3 Прослушивание


### Комплектация

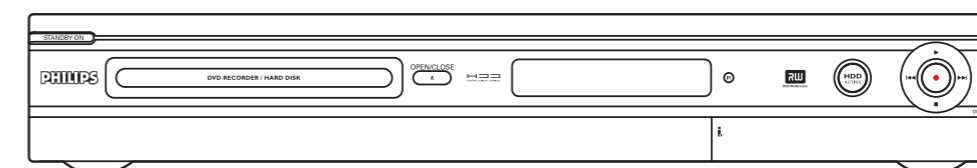


Комбинированная дека - устройство записи на жесткий диск и устройство записи DVD

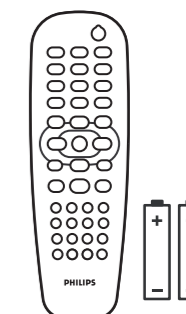


Пульт ДУ и 2 батарейки

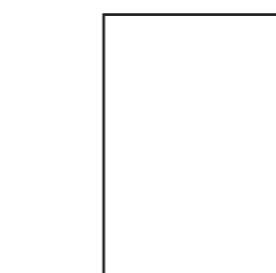

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ПО НАЧАЛУ РАБОТЫ

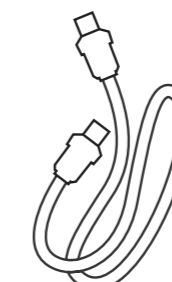

Коаксиальный кабель

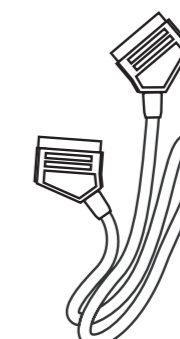

Кабель SCART



Руководство пользователя

### Нужна помощь??

Руководство пользователя

См. руководство пользователя, прилагаемое к устройству записи Philips

В сети Интернет

Посетите веб-сайт [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)



© 2005 Koninklijke Philips N.V.  
All rights reserved.  
12 NC 3139 246 17022  
[www.philips.com](http://www.philips.com)

