


## 1 vad finns i förpackningen

### A Huvudenhet



### B Fjärrkontroll

(inklusive 2 AA-batterier)

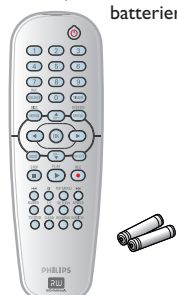


### C RF-koaxialkabel



### D SCART-kabel



## 2 ansluta DVD-inspelaren

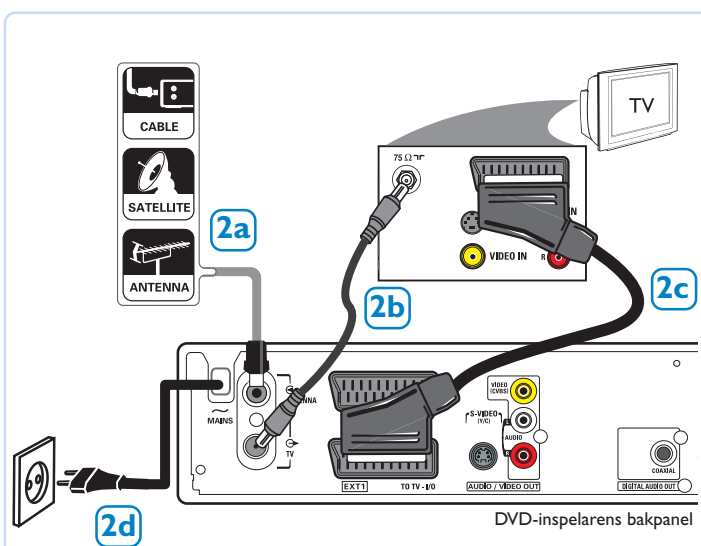


- 2a** Anslut den befintliga antennkabel-/satellitssignalen (eller signalen från kabel-/satellitmottagaren [RF OUT eller TO TV]) till ingången **ANTENNA** G på baksidan av DVD-inspelaren.
- 2b** Använd den medföljande RF-koaxialkabeln till att ansluta DVD-inspelarens **TV** G-uttag till antenningången på TV:n.
- 2c** Använd den medföljande SCART-kabeln till att ansluta DVD-inspelarens uttag **EXT 1 TO TV-I/O** till motsvarande SCART-ingången på TV:ns baksida.
- 2d** Anslut elkabeln från DVD-inspelarens uttag ~ **MAINS** till eluttaget.

#### Praktiska tips:


Information om fler typer av anslutningar finns på sidorna 12~19 i användarhandboken.

## 3 sen första installationen

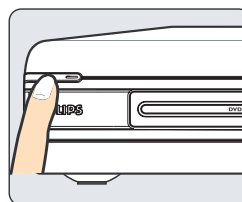


- 3a** Sätt på DVD-inspelaren genom att trycka på **STANDBY-ON** .


**Obs!** Kabel-/satellitmottagaren måste vara påslagen för att installationen ska lyckas.

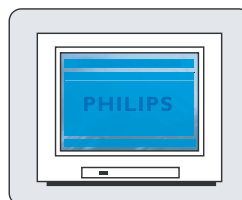


- 3b** Slå på rätt programkanal på TV:n för ingången ('EXT', '0', 'AV').  
→ Den blå bakgrunds bilden för PHILIPS DVD:n visas på TV-skärmen.

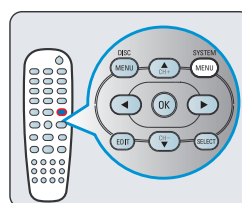


- 3c** Tryck på **SYSTEM MENU** på fjärrkontrollen.  
→ Använd knapparna till att bläddra genom menyn. Välj ett alternativ genom att trycka på och bekräfta en inställning genom att trycka på **OK**.

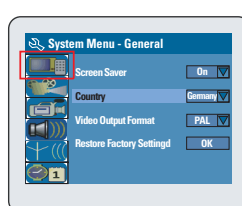


- 3d** Markera och tryck på . Välj land.  
Välj { **Country** } (land) och tryck på **OK** på fjärrkontrollen.

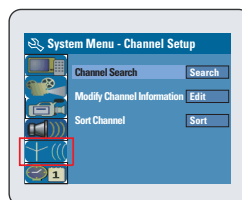

- 3e** Markera och tryck på . **Programmera TV-kanaler.**  
Välj { **Channel Search** } (kanalsökning) och tryck på **OK** på fjärrkontrollen så startas automatisk TV-kanalsökning.

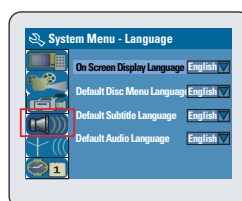

- 3f** Markera och tryck på . **Välj språk.**  
– välj visningsspråk för skärmmenyer.  
– välj standardspråk för skivmenyer.  
– välj standardtextningsspråk.  
– välj standardljudspråk.

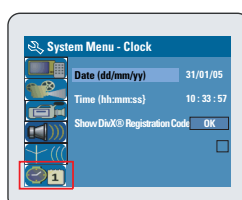


- 3g** Markera och tryck på . **Ange datum och tid.**  
Använd den **numeriska knappsatsen (0-9)** till att ange datum och tid och bekräfta sedan genom att trycka på **OK**.

- 3h** Avsluta genom att trycka på **SYSTEM MENU**.


**DVD-inspelaren är nu klar att använda!**

Mer information om inspelning och uppspelning finns på nästa sida.


## 4 påbörja manuell inspelning

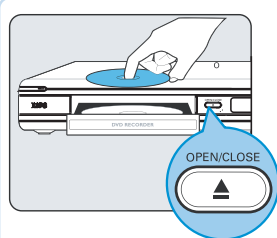

**4a** Sätt in en inspelningsbar DVD+R/+RW-skiva med etiketten vänd uppåt.

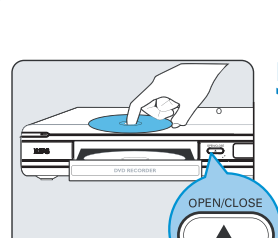


**5a** Sätt in en skiva med etiketten vänd uppåt.

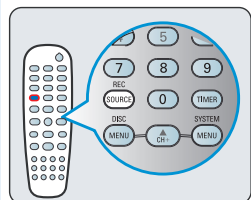


**4b** Om du vill spela in TV-programmet trycker du på **REC SOURCE** och väljer {Tuner}

Om du vill spela in på en annan enhet som är ansluten till DVD-inspelaren trycker du på **REC SOURCE** flera gånger tills motsvarande extern ingångskanal väljs: { Front CVBS, } { Front S-Video, } { DV }, { EXT 2 }.

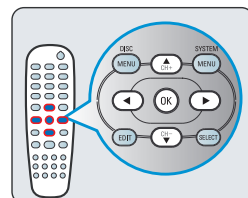


**5b** Det kan hända att skivan spelas upp automatiskt. Om den inte gör det trycker du på **PLAY**.  
→ Om en skivmeny visas använder du knapparna ◀ ▶ ▲ ▼ till att bläddra inom menyn. Markera en titel och tryck sedan på **OK** när du vill starta uppspelningen.

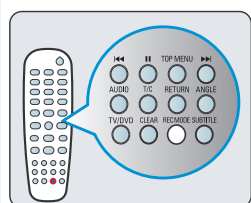


**4c** Välj inspelningsläge genom att trycka på **REC MODE**. På så sätt definierar du bildens kvalitet och den maximala inspelningstiden för en skiva.

Maximal inspelningstid per skiva	Bildkvalitet	Record Mode
1 timme	Hög kvalitet	1 Timmesläge
2 timmar	DVD-kvalitet – Standard Play	2 Timmesläge
4 timmar	VHS-kvalitet – Extended Play	4 Timmesläge
6 timmar	VHS-kvalitet – Super Long Play	6 Timmesläge

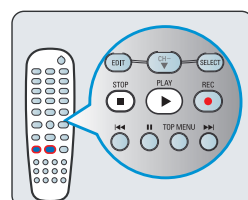


**5c** Stoppa uppspelningen genom att trycka på **STOP**.


### Titta på TV-programmen

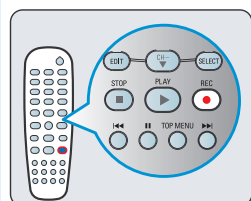

**4d** Starta inspelningen genom att trycka på **REC**.

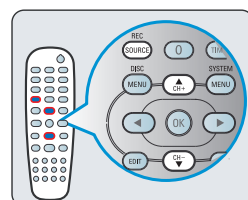

**5d** Välj {Tuner,} genom att trycka på **REC SOURCE** och använd sedan knapparna ▲ ▼ till att välja programnummer.

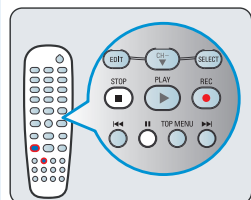

**4e** Om du vill göra en paus i inspelningen trycker du på **II**. Starta inspelningen igen genom att trycka på **REC**.

När du vill stoppa inspelningen trycker du på **STOP**.  
→ Vänta tills meddelandet försvinner från teckenfönstret innan du tar ut skivan.

### HÄMTA BILD

- Kontrollera AV-läget på TV:n. Det kan kallas FRONT, A/V IN eller VIDEO. Välj de olika lägena med TV-fjärrkontrollen.
- Eller välj kanal 1 på TV:n med TV-fjärrkontrollen och tryck sedan på knappen för kanalval (nedåt) tills bilden visas.
- Mer information finns i handboken till TV:n.

### HÄMTA LJUD

- Använd den medföljande SCART-kabeln till att ansluta DVD-inspelaren till TV:n. Bild och ljud spelas upp via TV:n.
- Anslut uttagen AUDIO L/R (röd/vit) på baksidan av DVD-inspelaren till motsvarande AUDIO-uttag på en TV, stereo eller mottagare. Sätt på det anslutna systemet och välj lämplig kanal.

Be responsible  
Respect copyrights

**BEHÖVER DU HJÄLP? Läs i den medföljande användarhandboken eller besök vår webbplats [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).**