


1 Verpackungsinhalt

A Hauptgerät



B Fernbedienung

(enthält 2 AA-Batterien)

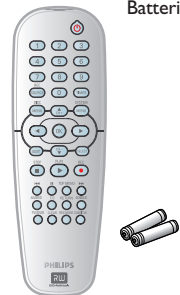


C HF-Koaxialkabel



D Scart-Kabel




2 DVD-Recorder anschließen

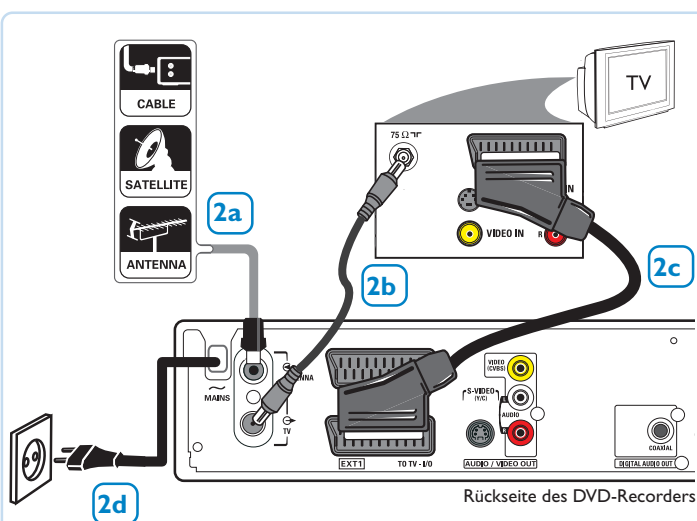

- 2a** Verbinden Sie das bestehende Antennenkabel/ Satellitensignal (oder vom Kabelkonverter/ Satellitenempfänger [RF OUT oder TO TV]) mit der Eingangsbuchse **ANTENNA** auf der Rückseite des DVD-Recorders.
- 2b** Verwenden Sie das mitgelieferte HF-Koaxialkabel, um eine Verbindung zwischen der **TV**-Ausgangsbuchse des DVD-Recorders und der Antenneneingangsbuchse des Fernsehgeräts herzustellen.
- 2c** Verbinden Sie die Buchse **EXT 1 TO TV-I/O** am DVD-Recorder mit der entsprechenden SCART-Eingangsbuchse auf der Rückseite des Fernsehers. Verwenden Sie dazu das mitgelieferte Scart-Kabel.
- 2d** Verbinden Sie die Buchse **~ MAINS** am DVD-Recorder über das Netzkabel mit der Steckdose.


Nützliche Tipps:
Informationen zu weiteren Verbindungsmöglichkeiten finden Sie im Benutzerhandbuch auf den Seiten 68~75.

3 Ersteinrichtung starten

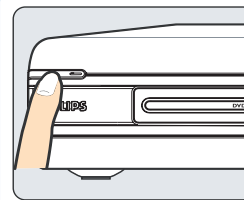


- 3a** Drücken Sie am DVD-Recorder die Taste **STANDBY-ON**, um ihn einzuschalten.


Hinweis: Für eine erfolgreiche Installation muss der Kabelkonverter/ Satellitenempfänger eingeschaltet sein.

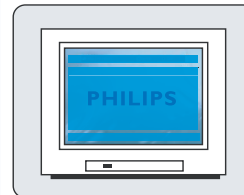

- 3b** Schalten Sie das Fernsehgerät ein, und stellen Sie den korrekten Kanal für die Eingangsbuchse ('EXT', '0', 'AV') ein.
→ Auf dem Fernsehbildschirm wird das blaue DVD-Hintergrundbild angezeigt.

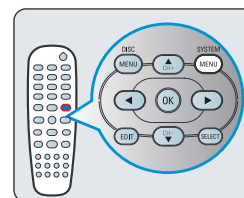


- 3c** Drücken Sie die Taste **SYSTEM MENU** auf der Fernbedienung.
→ Mit den Tasten ▲ ▼ können Sie das Menü durchsuchen. Wählen Sie ein Element aus, indem Sie die Taste ► drücken, und bestätigen Sie die Einstellung durch Drücken auf **OK**.

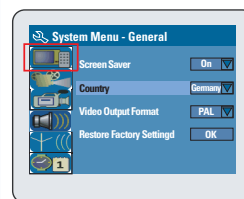


- 3d** Markieren Sie , und drücken Sie die Taste ►.
Wählen Sie Ihr Land aus.
Wählen Sie { **Country** } (Land), und drücken Sie auf der Fernbedienung auf **OK**.



- 3e** Markieren Sie , und drücken Sie die Taste ►.
Richten Sie Fernsehkanäle ein.
Wählen Sie { **Channel Search** } (Kanalsuche), und drücken Sie auf der Fernbedienung auf **OK**, um die automatische Fernsehkanalsuche zu starten.

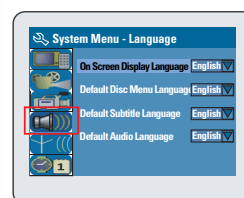

- 3f** Markieren Sie , und drücken Sie die Taste ►.
Wählen Sie eine Sprache aus.
– Auswahl der On Screen Display (OSD)-Sprache.
– Auswahl der Disc-Menü- Standardsprache.
– Auswahl der Standard- Untertitelsprache.
– Auswahl der Standard-Audiosprache.

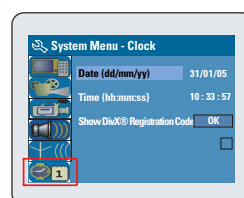


- 3g** Markieren Sie , und drücken Sie die Taste ►.
Stellen Sie Datum und Uhrzeit ein.
Geben Sie mit den **Zifferntasten (0-9)** Datum/Uhrzeit ein, und drücken Sie auf **OK**.

- 3h** Drücken Sie zum Beenden die Taste **SYSTEM MENU**.


Der DVD-Recorder ist nun einsatzbereit.

Auf der nächsten Seite finden Sie Hinweise zur Aufnahme und Wiedergabe.

4 Manuelle Aufzeichnung starten

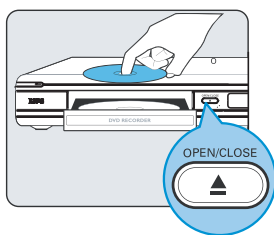


4a Legen Sie eine beschreibbare DVD+R/+RW mit der bedruckten Seite nach oben ein.

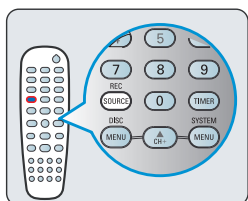


4b Zur Aufzeichnung von Fernsehprogrammen drücken Sie die Taste **REC SOURCE**, um { Tuner } auszuwählen.

Um von einem zusätzlichen Gerät aufzunehmen, das an diesen DVD-Recorder angeschlossen ist, drücken Sie wiederholt **REC SOURCE**, um den zugehörigen externen Eingangskanal auszuwählen: { Front CVBS }, { Front S-Video }, { DV }, { EXT 2 }.

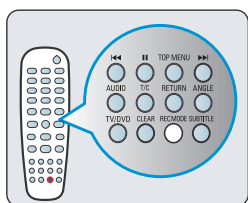


4c Drücken Sie die Taste **REC MODE**, um den gewünschten Aufnahmemodus auszuwählen. Er definiert die Bildqualität und die maximale Aufnahmezeit auf einer Disc.

Maximale Aufnahmezeit pro Disc	Bildqualität	Record Mode
1 Stunde	High Qualität	1-Stunde-Modus
2 Stunden	DVD-Qualität-Standard Play	2-Stunde-Modus
4 Stunden	VHS-Qualität-Extended Play	4-Stunde-Modus
6 Stunden	VHS-Qualität-Super Long Play	6-Stunde-Modus

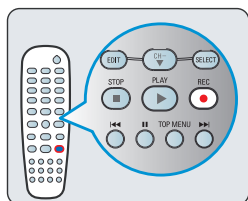

4d Drücken Sie zum Starten der Aufzeichnung die Taste **REC** ●.

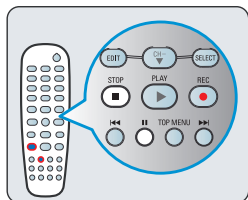


4e Zum Unterbrechen der Aufzeichnung drücken Sie **II**. Zum Fortsetzen der Aufnahme drücken Sie die Taste **REC** ●.

Um die Aufnahme abzubrechen, drücken Sie die Taste **STOP** ■. → Nehmen Sie die Disc erst dann aus dem Fach, wenn die Meldung nicht mehr auf dem Display angezeigt wird.


Be responsible
Respect copyrights

5 Wiedergabe starten

So geben Sie eine Disc wieder

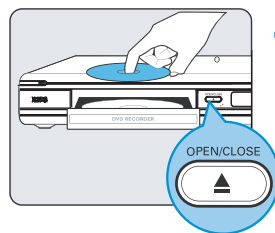


5a Legen Sie eine Disc mit der bedruckten Seite nach oben ein.

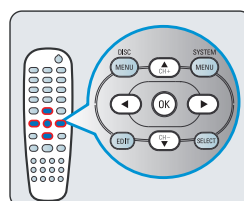


5b Die Wiedergabe startet möglicherweise automatisch. Ist dies nicht der Fall, drücken Sie die Taste **PLAY** ▶.

→ Wenn ein Disc-Menü angezeigt wird, navigieren Sie mit den Tasten ◀▶▲▼ im Menü, markieren Sie einen Titel, und drücken Sie **OK**, um die Wiedergabe zu starten.

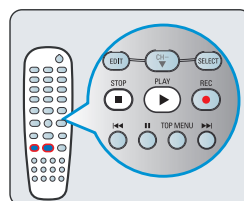

5c Um die Wiedergabe abzubrechen, drücken Sie die Taste **STOP** ■.

So zeigen Sie TV-Programme an

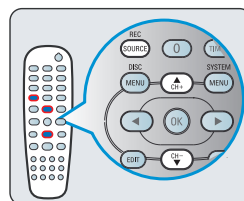

5d Drücken Sie die Taste **REC SOURCE**, um { Tuner } auszuwählen. Wählen Sie anschließend mit den Tasten ▲▼ die Programmnummer aus.

Bild einstellen

- Überprüfen Sie den AV-Modus am Fernsehgerät. Er kann mit FRONT, A/V IN oder VIDEO bezeichnet sein. Wählen Sie die einzelnen Modi mit der TV-Fernbedienung aus.
- Sie können das Fernsehgerät auch auf Kanal 1 schalten und so oft den Kanal wechseln, bis das Bild angezeigt wird.
- Weitere ausführliche Informationen finden Sie im Handbuch Ihres Fernsehgeräts.

Ton einstellen

- Schließen Sie Ihren DVD-Recorder über das mitgelieferte Scart-Kabel an das Fernsehgerät an. Bild und Ton werden über das Fernsehgerät ausgegeben.
- Verbinden Sie die Buchsen AUDIO L/R (rot/weiß) an der Rückseite des DVD-Recorders mit den entsprechenden Audio-Eingangsbuchsen an einem Fernsehgerät, Stereosystem oder Receiver. Schalten Sie das System ein, und wählen Sie den entsprechenden Kanal.

BeNÖTIGEN SIE HILFE? Lesen Sie das entsprechende Benutzerhandbuch oder besuchen Sie unsere Website unter www.philips.com/support.