


1 Contenido del paquete

A Unidad principal



B Control remoto

2 pilas AA incluidas

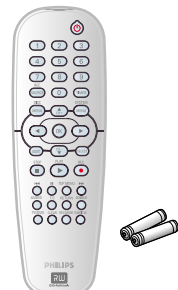


C Cable coaxial de RF



D Cable Scart



2 Conexión del grabador de DVD

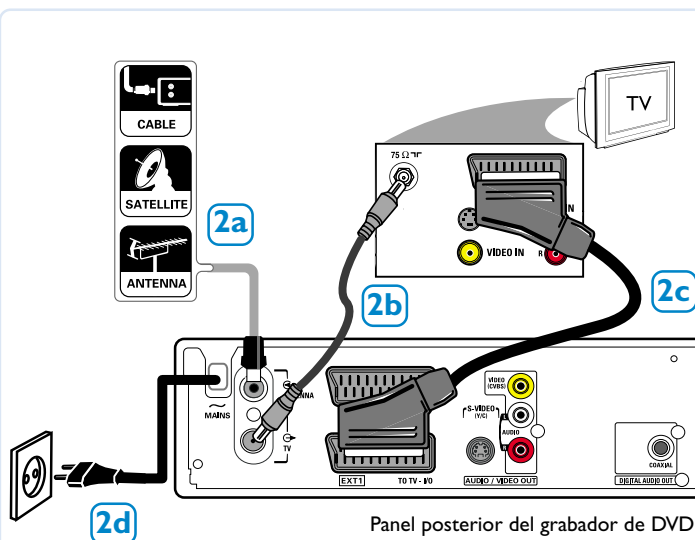

2a Conecte la señal de satélite/cable de la antena existente (o del receptor por satélite/cable [RF OUT o TO TV]) a la toma de entrada **ANTENNA** de la parte posterior del grabador de DVD.

2b Utilice el cable coaxial de RF suministrado para conectar la toma de salida **TV** del grabador de DVD a la toma de entrada de antena del televisor.


2c Utilice el cable SCART suministrado para conectar la toma **EXT 1 TO TV-I/O** del grabador de DVD a la toma SCART de la parte posterior del televisor.

2d Conecte el cable de alimentación de la toma **~ MAINS** del grabador de DVD a la toma de corriente CA.

Consejo útil:


Para otros tipos de conexión, consulte las páginas 124~131 del manual del usuario.

3 Comienzo de la instalación inicial

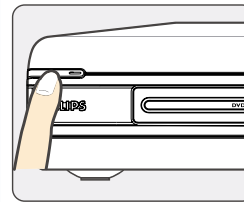


3a Pulse **STANDBY-ON** en el grabador de DVD para encenderlo.


Nota: Para que la instalación se realice con éxito, el receptor por satélite/cable debe estar encendido.

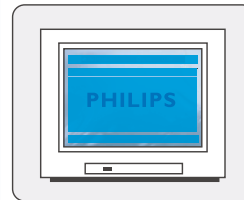


3b Encienda el televisor para seleccionar el canal de entrada de vídeo correcto ('EXT' o "AV").
→ Aparece la pantalla con fondo azul del DVD de Philips en el televisor.

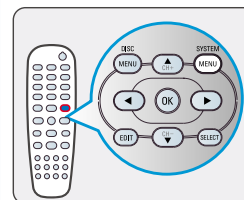


3c Pulse **SYSTEM MENU** en el control remoto.
→ Utilice las teclas ▲ ▼ para navegar por el menú. Para seleccionar un elemento pulse ► y para confirmar una opción pulse **OK**.

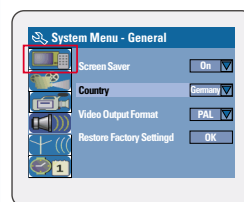


3d Resalte y pulse ►.
Seleccione el país de residencia.
Seleccione { **Country** } (País) y pulse **OK** en el control remoto.

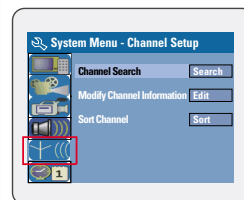

3e Resalte y pulse ►.
Configuración e instalación de canales de televisión.
Seleccione { **Channel Search** } y pulse **OK** en el control remoto para iniciar la búsqueda automática de canales de TV.

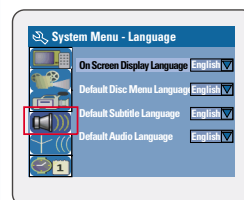

3f Resalte y pulse ►.
Seleccione el idioma.
– seleccione el idioma de visualización en pantalla del televisor;
– seleccione el idioma predeterminado del menú del disco.
– seleccione el idioma predeterminado de los subtítulos.
– seleccione el idioma predeterminado del audio.

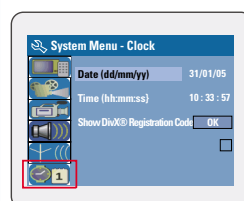

3g Resalte y pulse ►.
Establezca la fecha y la hora.
Utilice el **teclado numérico del 0 al 9** para introducir la fecha/hora y, a continuación, pulse **OK** para confirmar.

3h Pulse **SYSTEM MENU** para salir.

El grabador de DVD está preparado para su uso.
Consulte la página siguiente para obtener información básica sobre la grabación y reproducción.

