


1 Kutudakiler

A Ana ünite



B Uzaktan Kumanda

(2 x AA pille birlikte)

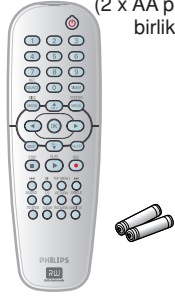


C RF koaksiyal kablo



D Scart kablosu



2 DVD kaydediciyi balayn

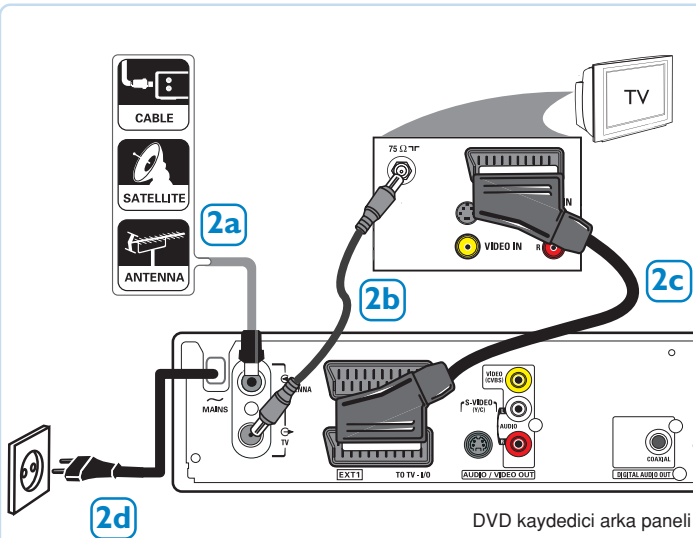

DVD kaydedici arka paneli

2a Mevcut anten kablo/uydu sinyalini (veya Kablo/Uydu Kutusundan [RF OUT veya TO TV]) gelen sinyali DVD kaydedicinin arkasında bulunan **ANTENNA** giriine balayn.

2b DVD kaydedicinin **TV** çık soketini televizyonunuzun anten giri soketine balamak için, birlikte verilen RF koaksiyal kabloyu kullanın.


2c DVD kaydedicinin **EXT 1 TO TV-I/O** soketini, televizyonunuzun arka tarafında bulunan ilgili SCART giriine balamak için, birlikte verilen Scart kablosunu kullanın.

2d DVD kaydedicinin güç kablosunu ~ **MAINS** ile AC güç çık arasına balayn.

Faydal pucu:


Dier balant türleri için bkz. Kullanım Klavuzu sayfa 68~75.

3 İk kurulumu balayn

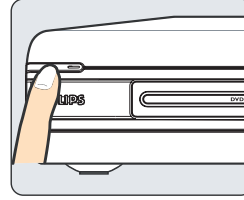


3a DVD kaydediciyi açmak için üzerindeki **STANDBY-ON** dümesine basn.


Not: Kurulumun baarl olmas için kablo/uydu kutunuzun mutlaka açık olmas gerekir.

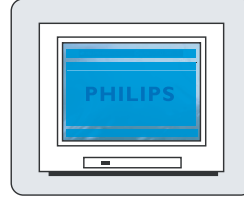

3b Televizyonunuzu açın ve giri soketi için doru program kanalına getirin ('EXT', '0', 'AV').
→ Televizyonunuzda mavi PHILIPS DVD arkaplan ekran görmeniz gerekir.

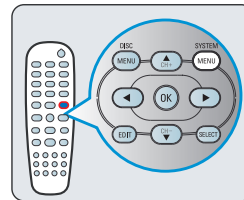


3c Uzaktan kumandada **SYSTEM MENU** tuuna basn.
→ Menüde gezinmek için ▲ ▼ tularn kullanın. Bir öe seçmek için ► tuuna basn ve bir ayar onaylamak için **OK** tuuna basn.

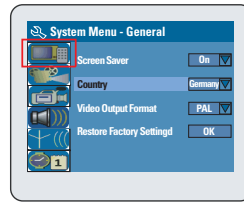


3d öesini seçin ve ► tuuna basn.
Bulunduunuz ülkeyi seçin.
{ **Country** } (Ülke) seçeneini seçin ve uzaktan kumandadaki **OK** tuuna basn.



3e öesini seçin ve ► tuuna basn.
TV kanalların kurun ve ayarlayın.
Televizyonda otomatik kanal arama ilemini balatmak için { **Channel Search** } (Kanal Arama) seçeneini seçin ve uzaktan kumanda üzerinde **OK** tuuna basn.

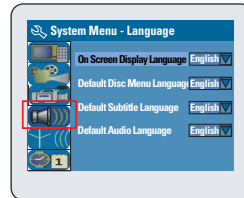

3f öesini seçin ve ► tuuna basn.
Dil seçimini yapn.
– Televizyon Ekran Dilini (OSD) seçin.
– varsaylan Diske Menüsü dilini seçin.
– varsaylan altyaz dilini seçin.
– varsaylan konuma dilini seçin. ult audio language.

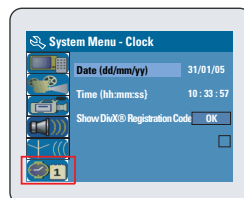


3g öesini seçin ve ► tuuna basn.
Tarih ve Saat ayarın yapn.
Tarih/saat giriini yapmak için 0-9 aras rakam tularn kullanın ve **OK** tuuna basarak onaylayn.

3h Çkmak için **SYSTEM MENU** tuuna basn.


DVD kaydedicinizi kullanmaya balayabilirsiniz!

Basit kayıt ve gösterim/çalma ilemleri ile ilgili açıklamalar sonraki sayfada verilmiştir.

4 manuel kayıt işlemine balayn

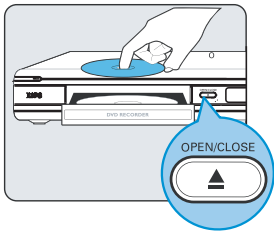


4a Kaydedilebilir bir DVD+R/ +RW diski, etiketi yukar gelecek eilde takn.

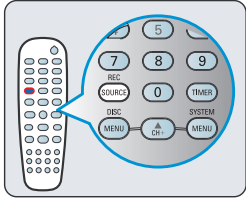


4b TV program kaydetmek için **REC SOURCE** tuuna basarak { Tuner. } seçeneini seçin.

Bu DVD Kaydediciye bal ek bir aygttan kaydetmek için **REC SOURCE** tuuna arka arkaya basarak ilgili harici giri kanaln seçin : { Front CVBS }, { Front S-Video }, { DV }, { EXT 2 }.

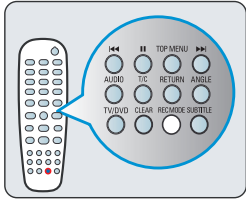


4c **REC MODE** tuuna basarak istediiniz kayıt modunu seçin. Bir disk için resim kalitesini ve maksimum kayıt süresini tanımlar.

Disk Başına Maksimum Kayıt Süresi	Resim Kalitesi	Kayıt Modu
1 saat	Yüksek kaliteli	1 saatlik mod
2 saat	DVD kalitesi – Standart Oynatma	2 saatlik mod
4 saat	VHS kalitesi – Uzun Süreli Oynatma	4 saatlik mod
6 saat	VHS kalitesi – Çok Uzun Süreli Oynatma	6 saatlik mod

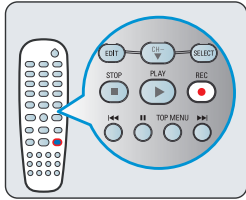

4d **REC** tuuna basarak kaydetmeye balayn.

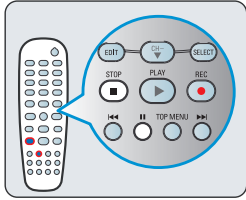

4e Kayd duraklatmak için **II** tuuna basn. Kayda devam etmek için **REC** tuuna basn.


Kayd durdurmak için **STOP** tuuna basn.

→ Diski çıkarmadan önce ekrandan İ mesajn yok olmasn bekleyin.


Be responsible
Respect copyrights

5 sterim/çalma işlemine balatn


Bir diskin gösterimi/çalmas

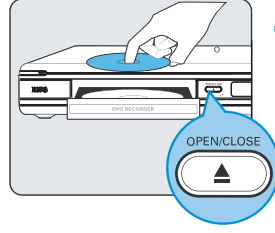

5a Etiketü üste gelecek eilde bir disk yerletirin.

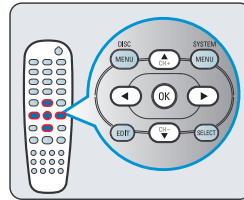


5b Gösterim/çalma otomatik olarak balayabilir. Balamazsa **PLAY** tuuna basn.
→ Disk menüsü belirirse, menüde dolamak için **◀ ▶ ▲ ▼** tularna basn; bir balk vurgulayn ve oynatmay balatmak için **OK** tuuna basn.

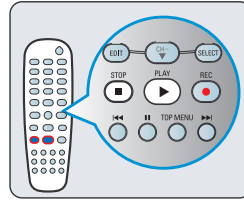

5c Oynatmay durdurmak için **STOP** dümesine basn.

TV programların izlemek için

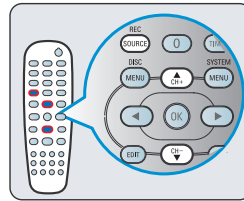

5d **REC SOURCE** tuuna basarak { Tuner, } seçeneini seçin ve **▲ ▼** tularna basarak program numarasn seçin.

GÖRÜNTÜ ALMA

- TV'deki AV modunu kontrol edin. Ad FRONT, A/V IN veya VIDEO olabilir. TV uzaktan kumandasn kullanarak, çeitli modlar seçip deneyin.
- Veya TV uzaktan kumandasn kullanarak, TV'de Kanal 1'i seçin, sonra Kanal Eksi tuuna basarak, görüntü çkana kadar ilerleyin.
- Daha fazla bilgi için TV'nizin kullanm klavuzuna bakn.

SES ALMA

- Görüntü ve ses çkn televizyondan almak üzere DVD kaydediciyi televizyona balamak için, ürünle birlikte verilen scart kablosunu kullan.
- DVD kaydedicinin arkasındaki AUDIO L/R (krmz/beyaz) yuvaların TV, stereo sistemi veya alcdaki karl olan AUDIO giri yuvalarına balayn. Balanan sistemi açn ve uygun kanal seçin.

YARDIM İSTİYORSUNUZ? Ürün ile birlikte gelen Kullanım Klavuzunu okuyun ya da www.philips.com/support adresinde bulunan İnternet sitemizi ziyaret edin.