


1 Contenido del paquete

A Unidad principal



B Control remoto

2 pilas AA incluidas

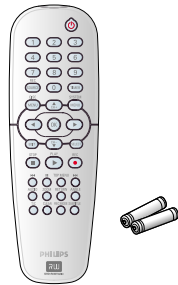

C Cable coaxial de RF




D Cables de audio/vídeo (AV)

(amarillo/rojo/blanco)



2 Conexión del grabador de DVD

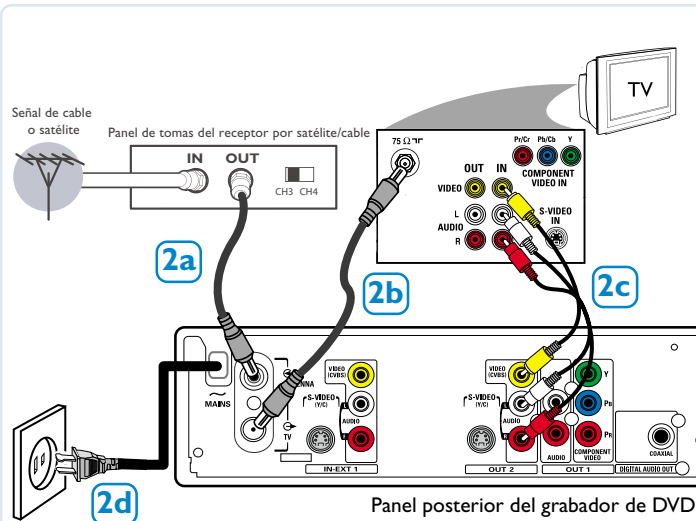

2a Conecte la señal de satélite/cable de la antena existente (o del receptor por satélite/cable [RF OUT o TO TV]) a la toma de entrada **ANTENNA** de la parte posterior del grabador de DVD.

2b Utilice el cable coaxial de RF suministrado para conectar la toma de salida **TV** del grabador de DVD a la toma de entrada de antena del televisor.


2c Utilice los cables de AV proporcionados (extremos amarillo/rojo/blanco) para conectar las tomas **AUDIO L/R OUT2** de **VIDEO (CVBS)** del grabador de DVD a las tomas de entrada de Video/Audio correspondientes de la parte posterior del televisor.

2d Conecte el cable de alimentación de la toma **~ MAINS** del grabador de DVD a la toma de corriente CA.


Consejo útil:

Para otros tipos de conexión, consulte las páginas 124~131 del manual del usuario.

3 Comienzo de la instalación inicial

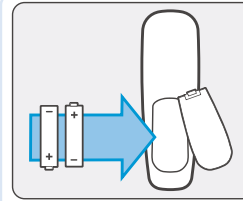


3a Inserte las pilas.

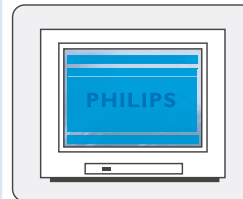


3b Encienda el televisor y seleccione el canal de entrada de vídeo correcto.

→ Aparece la pantalla con fondo azul del DVD de Philips en el televisor.

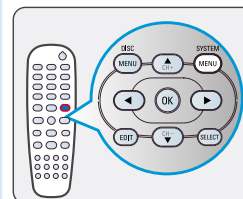

3c Pulse **SYSTEM MENU** en el control remoto.



→ Utilice las teclas ▲ ▼ para navegar por el menú. Para seleccionar un elemento pulse ► y para confirmar una opción pulse **OK**.

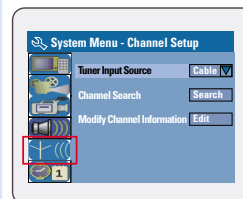

3d Resalte y pulse ►.

Configuración e instalación de canales de televisión.


- Seleccione { **Tuner Input Source** } (Fuente entrada sintonizador).
 - { **Cable** } si el grabador de DVD está conectado a través de un receptor por satélite/cable.
 - { **Air** } (Aire) si el grabador de DVD está conectado directamente a la toma de corriente de la antena.
- Seleccione { **Channel Search** } y pulse **OK** en el control remoto para iniciar la búsqueda automática de canales de TV.

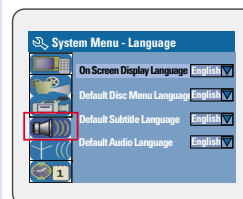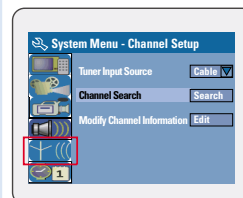

3e Resalte y pulse ►.

Seleccione el idioma.

- seleccione el idioma de visualización en pantalla del televisor.
- seleccione el idioma predeterminado del menú del disco.
- seleccione el idioma predeterminado de los subtítulos.
- seleccione el idioma predeterminado del audio.

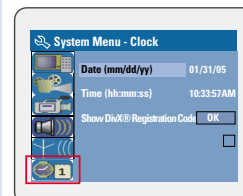

3f Resalte y pulse ►.


Establezca la fecha y la hora.

Utilice el **teclado numérico del 0 al 9** para introducir la fecha/hora y, a continuación, pulse **OK** para confirmar.


3g Pulse **SYSTEM MENU** para salir.

El grabador de DVD está preparado para su uso.
Consulte la página siguiente para obtener información básica sobre la grabación y reproducción.


4 Inicio de una grabación manual

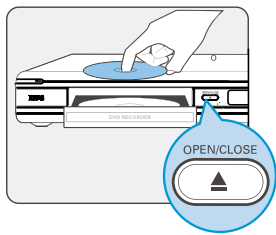

4a Introduzca un disco DVD+R+RW regrabable con la etiqueta hacia arriba.

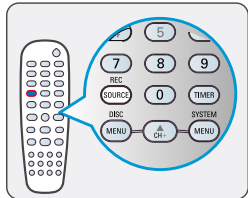


4b Para grabar un programa de televisión, pulse **REC SOURCE** para seleccionar { Tuner } (Sintonizador).
Para grabar desde un dispositivo adicional conectado al grabador de DVD, pulse **REC SOURCE** varias veces para seleccionar el canal de entrada externa correspondiente: { Front CVBS } (CVBS frontal), { Front S-Video } (S-Video frontal), { Rear CVBS } (CVBS post.), { Rear S-Video } (S-Video post.) o { DV }.

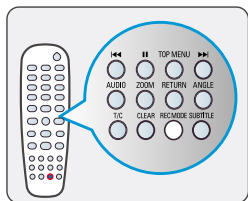


4c Pulse **REC MODE** para seleccionar el modo de grabación deseado. Permite definir la calidad de la imagen y el tiempo de grabación máximo de un disco.

Tiempo máximo de grabación por disco	Calidad de imagen	Record Mode
1 hora	Alta calidad	Modo 1 h
2 horas	Calidad DVD, reproducción estándar	Modo 2 h
4 horas	Calidad VHS, reproducción extendida	Modo 4 h
6 horas	Calidad VHS, reproducción superlarga	Modo 6 h

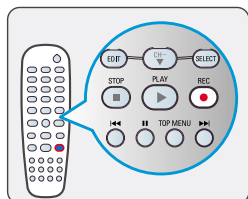

4d Pulse **REC** ● para iniciar la grabación.

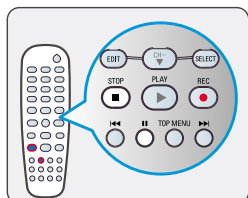


4e Para detener la grabación, pulse **II**. Para reanudar la grabación, pulse **REC** ●.

Para detener la grabación, pulse **STOP** ■.



→ Espere hasta que desaparezca el mensaje del panel de visualización antes de retirar el disco.

5 Inicio de la reproducción

Para reproducir un disco:

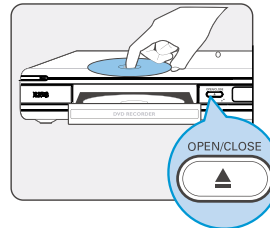


5a Introduzca un disco con la etiqueta hacia arriba.

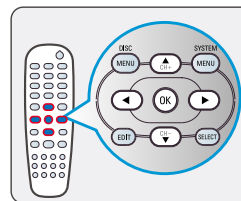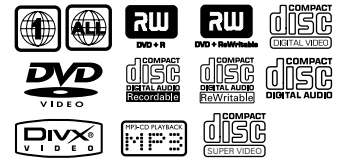


5b La reproducción puede empezar automáticamente. Si no es así, pulse **PLAY** ►.

→ Si aparece un menú de disco, utilice las teclas ◀▶▲▼ para desplazarse por el menú, resalte un título y pulse **OK** para iniciar la reproducción.

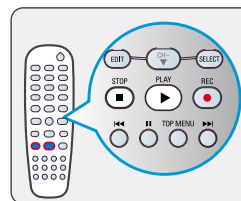

5c Para detener la reproducción, pulse **STOP** ■.

Para ver los programas de televisión

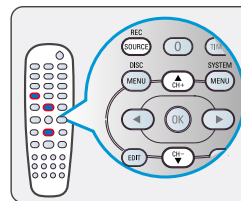

5d Pulse **REC SOURCE** para seleccionar { Tuner } (Sintonizador) y, a continuación, utilice las teclas ▲▼ para seleccionar el número de programa.

OBTENCIÓN DE LA IMAGEN

- Compruebe el modo AV en el televisor. Es posible que se denomine FRONT, A/V IN o VIDEO. Seleccione los diferentes modos por medio del control remoto.
- También puede utilizar el control remoto del televisor para seleccionar el canal 1 y, a continuación, pulsar el botón de disminución de canal hasta que aparezca la imagen.
- O bien, seleccione CHANNEL 3 ó 4 en el televisor si utiliza un modulador de radiofrecuencia o un receptor por satélite/cable.
- Consulte el manual del televisor para obtener más información.

OBTENCIÓN DEL SONIDO

- Conecte las tomas AUDIO L/R (roja/blanca) de la parte posterior del grabador de DVD a las tomas de entrada AUDIO correspondientes del televisor, equipo estéreo o receptor. Encienda el sistema conectado y seleccione el canal apropiado.

¿NECESITA AYUDA?

Consulte el manual de usuario adjunto o visite el sitio Web de Philips www.philips.com/support