


1 Contenu de l'emballage

A Unité principale



B Télécommande


2 piles AA incluses

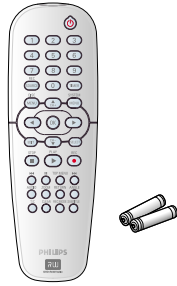


C Câble coaxial RF



D Câbles audio/vidéo (AV)



2 Connexion du DVD Recorder

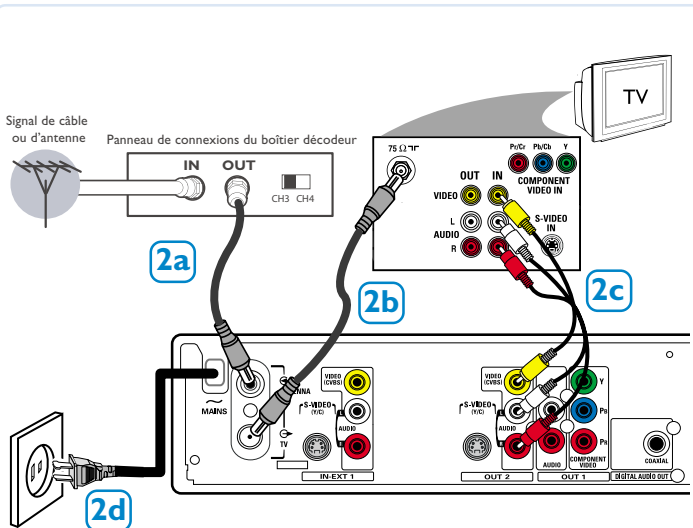

2a Connectez le signal d'antenne câble/satellite existant (ou la sortie [RF OUT or TO TV] du boîtier décodeur) à l'entrée **ANTENNA** située à l'arrière du DVD Recorder.

2b À l'aide du câble coaxial RF fourni, connectez la sortie **TV** du DVD Recorder à l'entrée d'antenne du téléviseur.


2c À l'aide des câbles AV fournis (fiches jaune/rouge/blanche), raccordez les sorties **VIDEO (CVBS)** et **AUDIO L/R OUT2** du DVD Recorder aux entrées AV correspondantes à l'arrière du téléviseur.

2d À l'aide du cordon d'alimentation, raccordez la prise **MAINS** du DVD Recorder à la prise secteur.


Conseils:

Pour obtenir des informations sur les autres types de connexion, reportez-vous aux pages 68~75 du manuel d'utilisation.

3 Procédure d'installation initiale

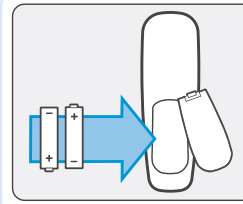


3a Insérez les piles.

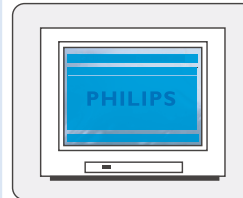


3b Allumez le téléviseur, puis sélectionnez le canal d'entrée vidéo adéquat.

→ L'écran DVD d'arrière-plan bleu PHILIPS s'affiche.

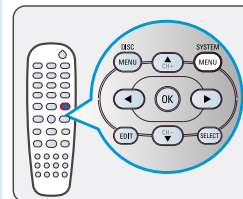

3c Appuyez sur la touche **SYSTEM MENU** de la télécommande.

→ Utilisez les touches ▲▼ pour parcourir le menu. Sélectionnez une option à l'aide de la touche ►, puis confirmez en appuyant sur **OK**.

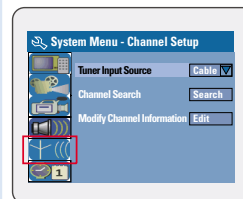


3d Sélectionnez , puis appuyez sur la touche ►.

Configuration et installation de chaînes TV.

1 Sélectionnez { **Tuner Input Source** } (Source d'entrée tuner).

- { **Cable** } (Câble) si le DVD Recorder est connecté via un boîtier décodeur.
- { **Air** } (Hertzien) si le DVD Recorder est connecté directement à la prise d'antenne murale.


2 Sélectionnez { **Channel Search** }, puis appuyez sur la touche **OK** de la télécommande pour lancer la recherche automatique des chaînes TV.

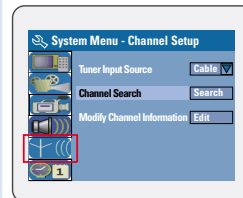

3e Sélectionnez , puis appuyez sur la touche ►.

Sélection de la langue.


- sélection de la langue d'affichage à l'écran.
- sélection de la langue par défaut des menus du disque.
- sélection de la langue de sous-titrage par défaut.
- sélection de la langue son par défaut.

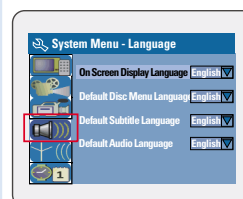

3f Sélectionnez , puis appuyez sur la touche ►.

Réglage de la date et l'heure.

À l'aide des **touches numériques 0-9** introduisez la date/l'heure, puis appuyez sur **OK** pour confirmer.

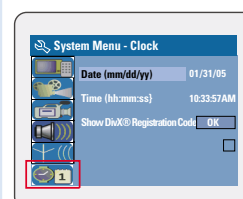

3g Appuyez sur la touche **SYSTEM MENU** pour quitter le menu.

Le DVD Recorder est prêt à être utilisé!
Reportez-vous à la page suivante pour obtenir des informations sur les fonctions de lecture et d'enregistrement de base.

