






3 Utilisation

Début de la lecture

- Appuyez sur la touche **OPEN/CLOSE**  située sur la face avant du DVD Recorder, insérez un disque puis refermez le tiroir.
- Appuyez sur **DISC MENU**  et utilisez la flèche **haut ▲** ou **bas ▼** pour sélectionner un titre.
- Appuyez sur la touche **PLAY/PAUSE**  pour démarrer la lecture.
- Pour interrompre la lecture, appuyez sur **STOP** .



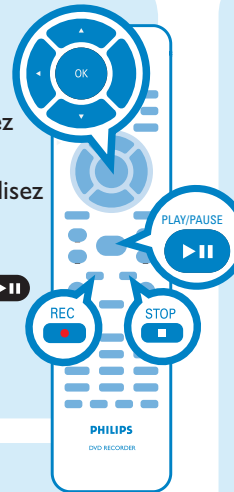



Démarrage de l'enregistrement

A Enregistrement direct à partir du téléviseur ou d'un appareil externe

- Insérez un DVD inscriptible dans le tiroir.

Types de disques inscriptibles pris en charge



	DVD+RW		DVD+R		DVD+R DL
	DVD-RW		DVD-R		


- Appuyez plusieurs fois sur **SOURCE**  afin de sélectionner la source d'enregistrement de votre choix. (par ex. TUNER, CAM1, CAM2, DV, EXT1, EXT2 ou EXT3).
- Pour enregistrer un programme TV, utilisez la touche **CH +/-** pour parcourir les chaînes ou les **touches numérotées 0-9** pour sélectionner la chaîne que vous souhaitez enregistrer.
- Appuyez plusieurs fois sur la touche **REC MODE**  pour sélectionner un mode d'enregistrement.
- Appuyez sur **REC**  pour démarrer l'enregistrement, puis une nouvelle fois sur **REC**  pour effectuer un enregistrement d'une durée de 30 minutes.







A Enregistrement direct à partir du téléviseur ou d'un appareil externe (suite)

- Pour arrêter l'enregistrement, appuyez sur **STOP** . Le message « UPDATE » (Mise à jour du menu) s'affiche sur le DVD Recorder.
- Pour visionner un enregistrement, appuyez sur la touche **DISC MENU** , sélectionnez le titre et appuyez sur **PLAY** .

B Archivage à partir d'un périphérique USB

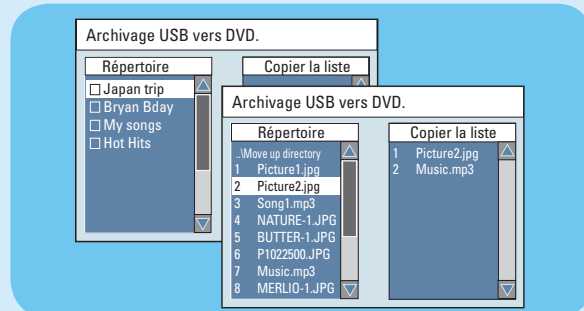- Insérez un DVD inscriptible dans le tiroir.
- Connectez le lecteur flash USB au port USB situé sur la face avant du DVD Recorder.
- Appuyez sur **TOOLS**  pour accéder au mode USB.
 - Sélectionnez { **Copy to DVD** } (Copier sur DVD), puis appuyez sur **OK** .
 - Le menu du lecteur flash USB apparaît.



- Sélectionnez le dossier de votre choix, puis appuyez sur **OK**  pour accéder au dossier ou à l'album.
- Créez une liste à copier, sélectionnez le fichier à copier, puis appuyez sur **SELECT** .
 - Les fichiers sélectionnés s'afficheront sur l'écran de droite. { **Copy List** } (Copier la liste).
 - Pour supprimer le fichier de la liste à copier, appuyez sur **CLEAR** .
- Une fois la sélection terminée, appuyez sur **REC**  pour lancer l'archivage.
 - Un message s'affiche. Sélectionnez **OK**  dans le menu, puis appuyez sur **OK**  pour confirmer.

Besoin d'aide ?

Manuel d'utilisation

Consultez le manuel d'utilisation accompagnant le DVD Recorder.

Service d'assistance téléphonique

1-888-PHILIPS (1-888-744-5477) pour joindre nos opérateurs.

En ligne

Consultez le site Web www.philips.com/usasupport.



2006 © Philips Consumer Electronics
A Division of Philips Electronics North
America Corp
P.O. Box. 671 539 Marietta, GA 30006 0026
All rights reserved.


Printed in China
12 NC 3139 245 22132

Guide de mise en route




- Connexion
- Configuration
- Utilisation

Contenu de l'emballage?

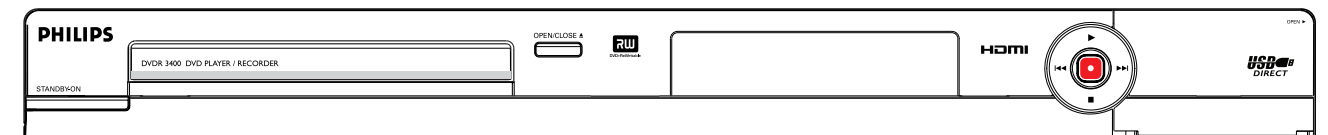


Lecteur/enregistreur de DVD

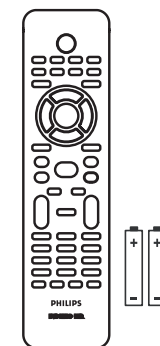

Télécommande et 2 piles



Câble coaxial RF

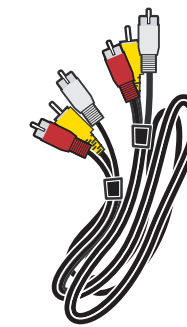

Câble audio/vidéo




Manuel d'utilisation

1 Connexion


Démarrez avec la « Connexion de base ». Si vous disposez d'un boîtier décodeur ou d'un récepteur satellite, suivez les instructions du chapitre « Connexion à un boîtier décodeur ou un récepteur satellite ».

Connexion de base

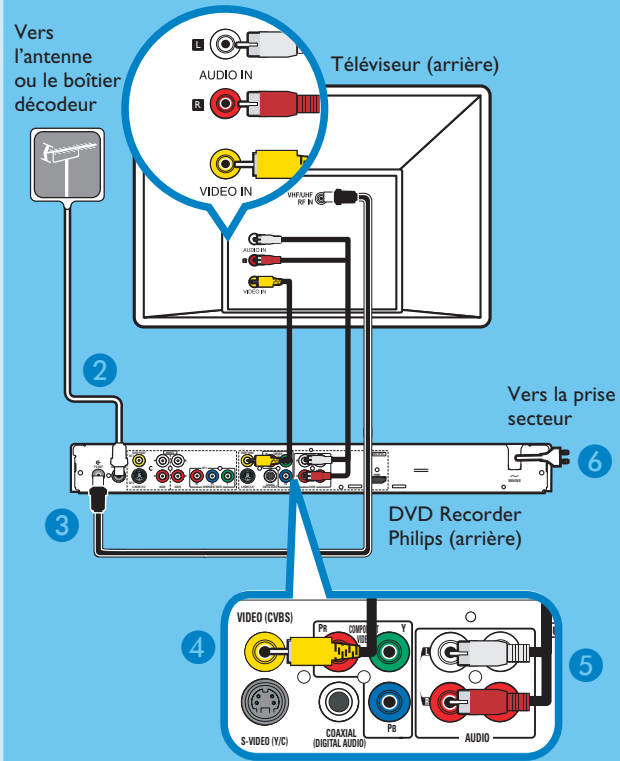

- 1 Avant d'effectuer les branchements, débranchez le câble d'antenne actuellement connecté à votre téléviseur.
- 2 Connectez le câble d'antenne à l'entrée **ANTENNA-IN** du DVD Recorder.
- 3 À l'aide du câble coaxial RF fourni, connectez la sortie **TV-OUT** du DVD Recorder à l'entrée Antenna In du téléviseur.
- 4 À l'aide du câble audio/vidéo fourni (prise jaune), connectez la sortie **VIDEO (CVBS) OUTPUT** du DVD Recorder à l'entrée VIDEO IN du téléviseur.
- 5 À l'aide du câble audio/vidéo fourni (fiches rouge/blanche), connectez les sorties **AUDIO OUTPUT** du DVD Recorder aux entrées AUDIO IN du téléviseur.
- 6 Branchez le cordon d'alimentation du DVD Recorder sur une prise secteur.

Connexion à un boîtier décodeur ou un récepteur satellite

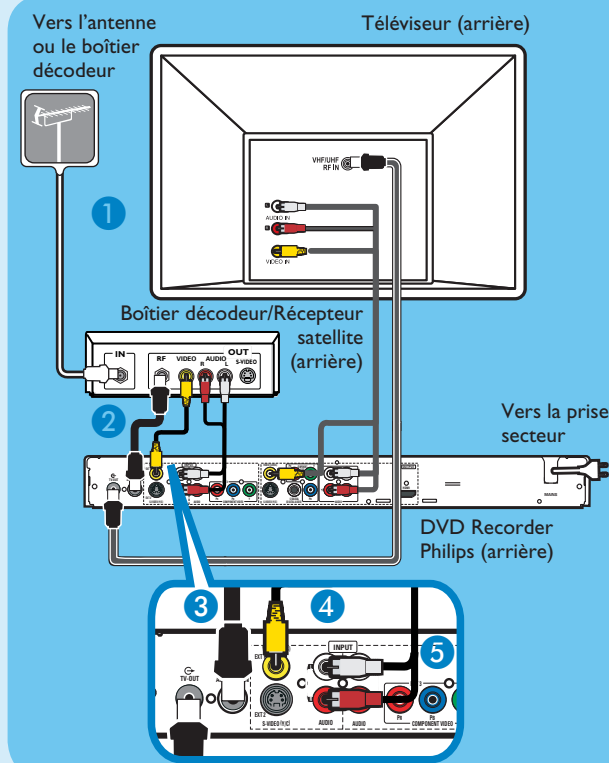

- 1 Conservez la connexion d'antenne existante entre le signal TV d'antenne et le boîtier décodeur/récepteur satellite.
- 2 À l'aide d'un câble d'antenne, connectez l'entrée **ANTENNA-IN** du DVD Recorder à la sortie RF OUT du boîtier décodeur/récepteur satellite.
- 3 Suivez les étapes 3 à 5 du chapitre « Connexions de base » avant de passer à l'étape 4 ci-dessous.
- 4 À l'aide du câble vidéo jaune (non fourni), connectez l'entrée **VIDEO (CVBS) INPUT** du DVD Recorder à la sortie VIDEO OUT du boîtier décodeur/récepteur satellite.
- 5 À l'aide du câble audio (fiches rouge/blanche, non fourni), connectez l'entrée **AUDIO INPUT** du DVD Recorder à la sortie AUDIO OUT du boîtier décodeur/récepteur satellite.

Remarque : la connexion d'antenne peut varier selon le récepteur satellite/boîtier décodeur. Consultez le manuel d'utilisation de l'appareil pour de plus amples informations sur la connexion d'antenne.

Pour obtenir des schémas de connexion plus détaillés, consultez le manuel d'utilisation fourni.

2 Configuration

A Sélectionnez le canal d'entrée vidéo de votre téléviseur.

- 1 Recherche du canal vidéo **STANDBY-ON** du DVD Recorder.
- 2 Allumez le téléviseur.
- 3 Appuyez sur **SETUP** de la télécommande.
- 4 Sur le téléviseur, sélectionnez le canal d'entrée vidéo correspondant aux entrées du DVD Recorder permettant la connexion entre ce dernier et le téléviseur.

Remarque : si le téléviseur est relié à votre magnétoscope, assurez-vous que ce dernier est éteint ou en mode veille avant de continuer.

Remarque : la sélection d'une entrée vidéo varie selon les marques/modèles de téléviseurs. Consultez le manuel d'utilisation accompagnant le téléviseur si aucune des procédures ci-dessous ne fonctionne.


- Appuyez sur le canal 2 de votre téléviseur. Appuyez sur la flèche bas pour rechercher le canal d'entrée vidéo (ce canal se situe généralement entre la chaîne TV la plus basse et la plus haute).
- OU, la télécommande de certains téléviseurs peut disposer d'une touche SOURCE, AV ou SELECT permettant d'accéder au canal d'entrée vidéo.
- OU, sélectionnez le canal d'entrée vidéo dans le menu s'affichant à l'écran du téléviseur.



Remarque : adressez-vous au fabricant de votre téléviseur si aucune des procédures ci-dessus ne fonctionne.

B Installation initiale

- 1 Appuyez sur la touche **SETUP** de la télécommande.

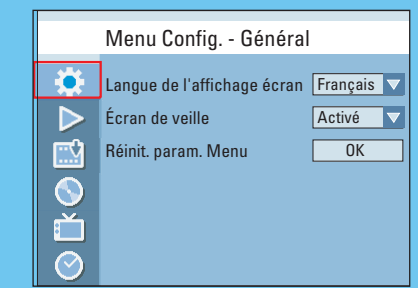

Remarque : utilisez la flèche haut ou bas pour basculer entre les différentes options. Sélectionnez une option à l'aide de la flèche droite. Pour confirmer un réglage, appuyez sur **OK**.

- 2 Sélection de la langue d'affichage
 - Restez en mode **Settings**, sélectionnez **On Screen Display Language** (Langue de l'affichage écran), puis appuyez sur la flèche droite pour accéder aux options.
 - Sélectionnez la langue de votre choix, puis appuyez sur **OK** pour confirmer.
- 3 Configuration et installation de chaînes TV
 - Sélectionnez **Channel Search**, puis appuyez sur la flèche droite. Sélectionnez **Tuner Input Source** (Source d'entrée tuner), puis appuyez sur **OK**.
 - { **Cable** } (Câble) : si le DVD Recorder est raccordé directement via un câble TV ou via un boîtier décodeur.
 - { **Air** } (Hertzien) : si le DVD Recorder est raccordé directement à une antenne intérieure ou extérieure.

Remarque : Appuyez sur **OK** pour confirmer la sélection.

- Sélectionnez **Channel Search** (Recherche de chaînes), puis appuyez sur la touche **OK** de la télécommande pour lancer la recherche automatique des chaînes TV.
 - Remarque :** si vous utilisez un boîtier décodeur/récepteur satellite, vous pouvez sélectionner un seul canal. Laissez le DVD Recorder sur ce canal et changez de canal sur le boîtier décodeur ou le récepteur satellite.

- 4 Réglage de la date et de l'heure.
 - Sélectionnez **Date/Time**, puis appuyez sur la flèche droite. Sélectionnez **Date (mm/dd/yy)** [Date (jj/mm/aa)] ou **Time (hh/mm/ss)** [Heure (hh:mm:ss)], puis appuyez sur **OK**.
 - À l'aide des touches numérotées 0-9, introduisez la date/l'heure, puis appuyez sur **OK** pour confirmer.

Remarque : Pour un réglage plus précis de la date et de l'heure, reportez-vous au chapitre « Paramètres de réglage de l'horloge » de ce manuel d'utilisation.

- 5 Appuyez sur la touche **SETUP** pour quitter le menu.