

3 Genieten

C Neem op op een opneembare DVD

- 1 Druk op **TUNER** om naar de tunermodus te schakelen.
- 2 Druk op **P + / -** of om naar het TV-programma te gaan dat u wilt opnemen.
- 3 Plaats een opneembare DVD-disc in de recorder. Druk op **DVD REC** om over te schakelen naar de modus voor direct opnemen en om de informatiebalk weer te geven.

System State: Stop
Record to Optical Disc As Standard Play
Elapsed Time: 00:00:00 Remaining Time: 02:00:00


Opmerking: om op te nemen vanaf een aangesloten extern apparaat drukt u herhaaldelijk op **SOURCE**. Of drukt u op **USB/DV** om op te nemen vanaf een DV-camcorder die via de DV IN-aansluiting op de recorder is aangesloten.

- 4 Druk herhaaldelijk op **SELECT** om de gewenste opnamekwaliteit te selecteren.

Discs die geschikt zijn voor deze recorder




- 5 Druk op **REC** om te beginnen met opnemen.
- 6 Druk op **STOP** om de opname te stoppen.

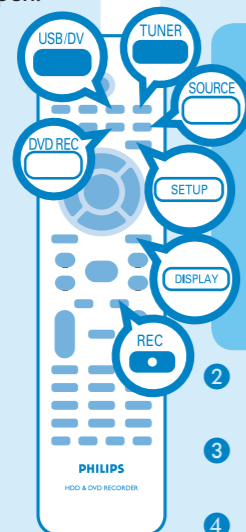

Afspelen starten

A Afspelen vanaf de harde schijf

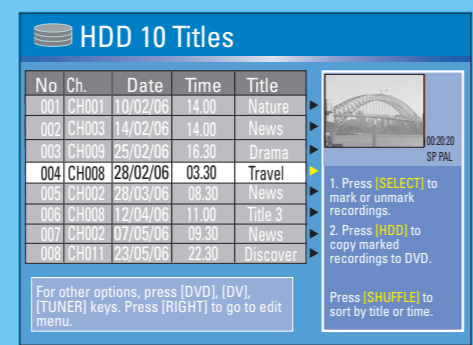


- 1 Druk op **HDD** om de opgenomen titels op de harde schijf weer te geven.
- 2 Selecteer de titel met de knop **omhoog ▲ / omlaag ▼**.
- 3 Markeer de titel van uw keuze en druk op **▶▶** om af te spelen.

Opmerking: om het bewerkmenu te openen, markeert u de titel en drukt u op de knop naar rechts ▶.

- 4 Druk op **HDD** om naar het discmenu terug te keren.

B Afspelen vanaf een disc

- 1 Plaats een CD of DVD in de recorder. Als het discmenu wordt weergegeven, drukt u op **DVD** om de lijst met titels op de DVD weer te geven.

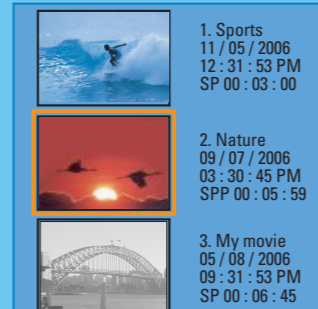

- 2 Druk op de knop **omhoog ▲ / omlaag ▼** om door de lijst met opties en/of titels te scrollen.
- 3 Markeer de titel van uw keuze en druk op **▶▶** om af te spelen.
- 4 Druk op **STOP** om het afspelen te beëindigen.
- 5 Druk op **DVD** om naar het discmenu terug te keren.

Raadpleeg de Gebruikershandleiding voor meer opname- en afspeloptyes.

3 Genieten


Naar een opneembare DVD-disc kopiëren

U kunt de inhoud van uw harde schijf naar een opneembare DVD-disc kopiëren.

- 1 Plaats een opneembare DVD-disc.
- 2 Druk op **HDD** om de titels op de harde schijf weer te geven.
- 3 Selecteer de titel met de knop **omhoog ▲ / omlaag ▼**.
- 4 Druk op **SELECT** om de titel(s) te selecteren die u wilt kopiëren.
- 5 Als u een keuze hebt gemaakt, drukt u op **HDD** om naar de opneembare DVD-disc te kopiëren.

Opmerking: tijdens het kopiëren wordt het pictogra weergegeven op het scherm.

- 6 Tijdens het kopiëren kunt u naar TV-programma's blijven kijken in de tunermodus of een andere titel op de harde schijf afspelen.
- 7 Wanneer het kopiëren is voltooid, verdwijnt het pictogram.

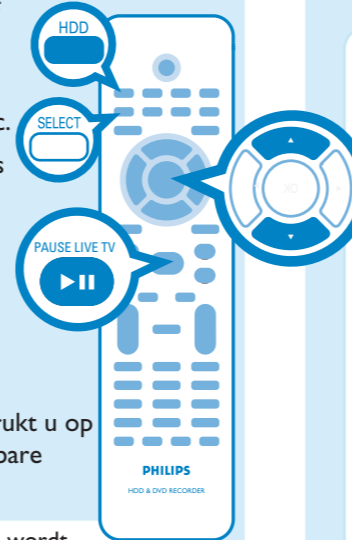

Discs die geschikt zijn voor deze recorder

Type	Opnemen	Afspelen	Bewerken
DVD+RW	✓	✓	✓
DVD+R	✓	✓	✓
DVD-R	✓	✓	✓
DVD-R	✓	✓	✓
DVD VIDEO	✗	✓	✗
AUDIO CD	✗	✓	✗
VIDEO CD	✗	✓	✗
DATA CD	✗	✓	✗
DATA CD	✗	✓	✗

Hulp nodig?

Help-tekst op het scherm

Druk op **DISPLAY** op de afstandsbediening als u de Help-tekst van de Philips-recorder op het scherm wilt weergeven.

Gebruikershandleiding

Raadpleeg de gebruikershandleiding die met uw Philips-recorder is meegeleverd.

Online

Ga naar www.philips.com/support.



Be responsible
Respect copyrights

HDD- en DVD-speler/-recorder


DVDR3450H
DVDR3452H
DVDR3460H
DVDR3465H

Snelstartgids




- 1 Aansluiten
- 2 Installeren
- 3 Genieten

Wat zit er in de doos?

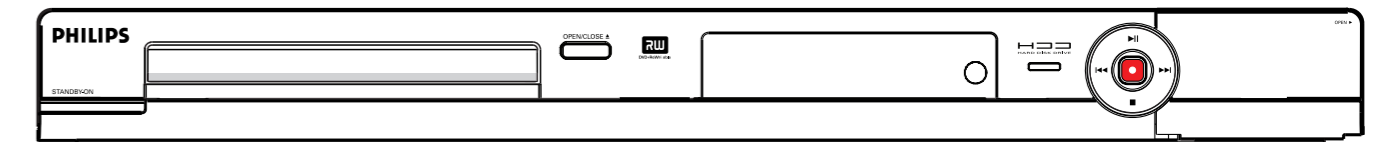

HDD- en DVD-speler/-recorder

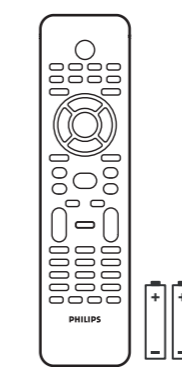


Afstandsbediening
en 2 batterijen



RF-coaxkabel



SCART-kabel



Gebruikershandleiding



2006 © Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.


12 NC 3139 245 24421

PHILIPS

1 Aansluiten

Begin met de 'Basisaansluiting'.
Als u een videorecorder hebt, volgt u de instructies in het gedeelte 'Aansluiten op een videorecorder of soortgelijk apparaat'.


Basisaansluiting

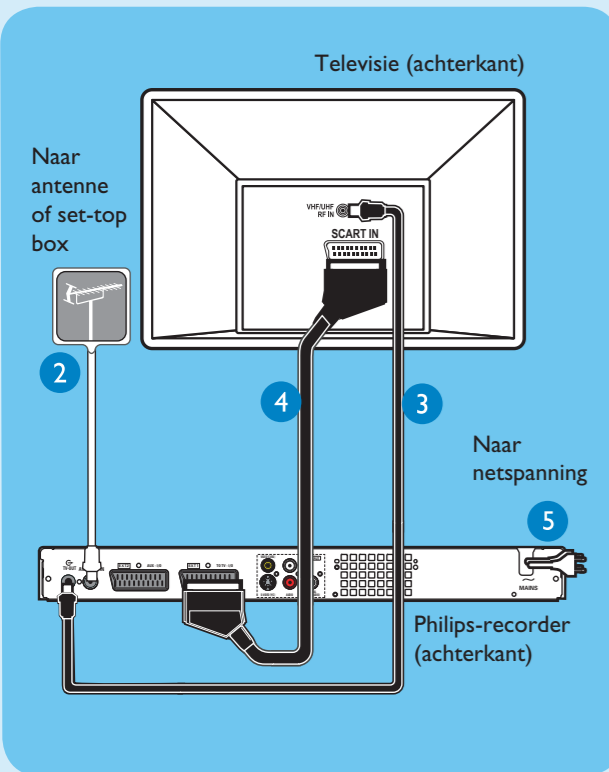

- Voordat u gaat aansluiten verwijdt u de antennekabel die momenteel op uw TV is aangesloten.
- Steek de antennekabel in de **ANTENNA-IN** aansluiting op de recorder.
- Gebruik de meegeleverde RF-coaxkabel om de **TV-IN** aansluiting op de recorder te verbinden met de Antenna In-aansluiting op uw TV.
- Gebruik de SCART-kabel om de **EXT1 TO TV-I/O** aansluiting van de recorder te verbinden met de overeenkomstige SCART-ingang van de TV.
- Stop het netsnoer van de recorder in een stopcontact.

Aansluiten op een videorecorder of soortgelijk apparaat

Uw nieuwe Philips-recorder vervangt uw videorecorder voor uw opnamen. Eerst dient u alle aansluitingen met de videorecorder los te koppelen.

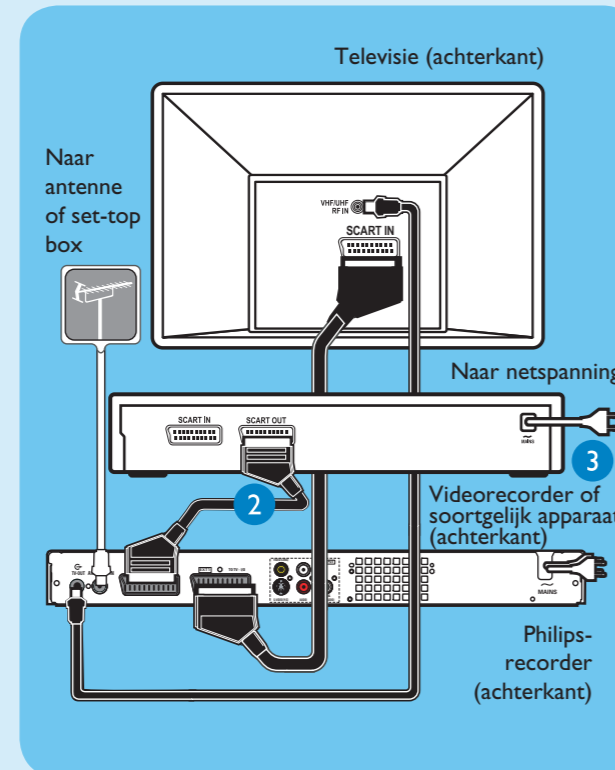


- Volg de stappen bij 'Basisaansluitingen' voordat u doorgaat naar stap 2 hieronder.
- Gebruik een andere SCART-kabel (niet meegeleverd) om de **EXT2 AUX-I/O** scartaansluiting op deze recorder aan te sluiten op de SCART OUT-aansluiting op uw videorecorder.
- Steek het netsnoer van de videorecorder in een stopcontact.

Opmerking: in deze opstelling kan de videorecorder geen TV-programma's opnemen.

Voor andere aansluitingsdiagrammen raadpleegt u de meegeleverde gebruikershandleiding.

2 Installeren

A Het weergavekanaal zoeken

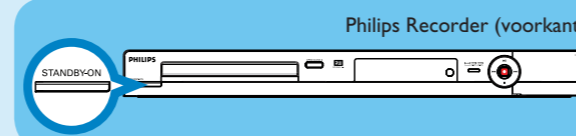

- Druk op **STANDBY-ON** op de recorder.
- Zet de TV aan.

Opmerking: als de TV is aangesloten op uw videorecorder, zorg er dan voor dat de videorecorder op stand-by staat voordat u verder gaat.


- Druk op **SETUP**.
- Als uw TV niet naar het correcte weergavekanaal schakelt, drukt u op '0' op de afstandsbediening van de TV en drukt u vervolgens herhaaldelijk op de 'omlaag'-knop tot de pagina **{ SETUP MENU - GENERAL }** wordt weergegeven. Dit is het juiste weergavekanaal voor de recorder.



Opmerking: u kunt op de knop AV of SELECT op de afstandsbediening van de TV drukken (indien beschikbaar) om het juiste weergavekanaal te selecteren. Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw TV.

B Eerste instelling

- Druk op **SETUP** op de afstandsbediening.

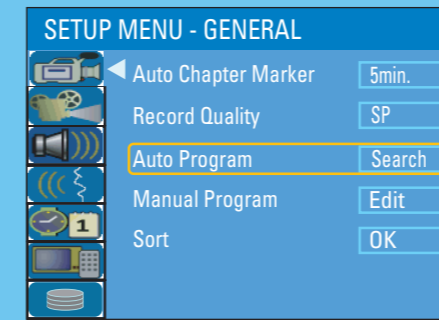

2. **Selecteer de schermtaal.**
 - Markeer **Menu Language** en druk op de knop naar rechts. Selecteer **{ Menu Language }** (Menutaal) en druk op de knop naar rechts om het venster met de opties te openen.
→ Selecteer de gewenste taal en druk op **OK** om de instelling vast te leggen.
3. **Selecteer het land waar u verblijft.**
 - Druk op de **omlaag** -knop om **{ Country Selection }** (Landselectie) te selecteren en druk op de knop naar rechts om het venster met de opties te openen.
→ Selecteer het land waar u verblijft en druk op **OK** om de instelling vast te leggen.
4. **Stel TV-kanalen in en installeer deze.**

- Selecteer met de knoppen **omlaag** / **omlaag** de optie **{ Auto Program }** (Autom. programmeren) en druk op **OK**.
→ Er wordt een waarschuwingsbericht weergegeven. Selecteer **CONTINUE** en druk op **OK** om automatisch TV-kanalen te zoeken.

Opmerking: als er geen kanalen worden gevonden, controleert u de antenneaansluiting en zoekt u opnieuw naar kanalen.

5. **Stel de datum en de tijd in.**

- Markeer **Date-Time Programme** en druk op de knop naar rechts. Selecteer **{ Date-Time Programme }** (Datum/tijd programma) en druk op de knop naar rechts om de opties weer te geven.
→ Selecteer het gewenste kanaal om de datum en tijd automatisch in te stellen en druk op **OK** om de instelling vast te leggen.

6. Druk op **SETUP** om de installatie te voltooien.


De Philips-recorder kan nu worden gebruikt!

3 Genieten

Informatie over de timeshift-buffer (TSB)

Wanneer u de recorder inschakelt, wordt het geselecteerde TV-programma opgeslagen op een tijdelijke plaats op de harde schijf, de zogenaamde 'TSB' (timeshift-buffer). Op de TSB kan maximaal 6 uur aan programma's tijdelijk worden opgeslagen.

Druk eenmaal op **DISPLAY** om de timeshift-videobalk weer te geven.

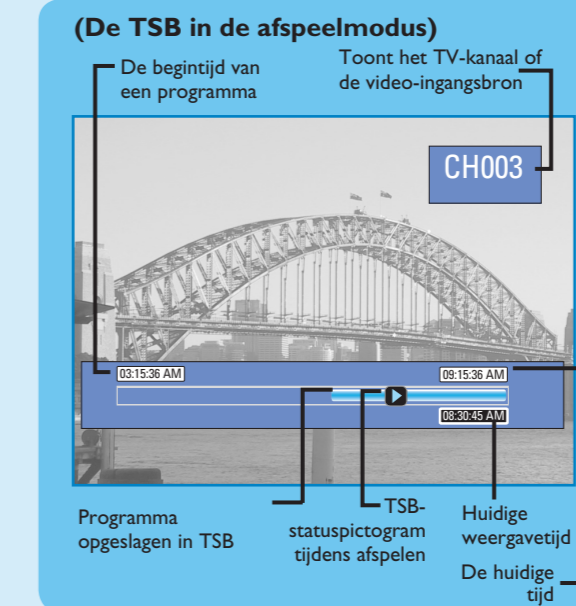

De inhoud van de timeshift-buffer wordt gewist als u op **P + / -** drukt wanneer u overschakelt naar een andere modus: **SOURCE**, **USB/DV**, **DVD REC**.

Rechtstreekse TV programma's pauzeren

Soms gebeurt het wel eens dat u wordt gestoord wanneer u naar uw favoriete programma zit te kijken. Met de pauzefunctie kunt u het programma onderbreken, alsof u de volledige controle hebt over het programma.

- Druk op **PAUSE LIVE TV** wanneer u naar een programma aan het kijken bent om het tijdelijk te pauzeren.
- Druk op **PAUSE LIVE TV** om door te gaan.
- Houd de knop naar rechts ingedrukt om terug te keren naar het rechtstreekse programma. Druk eenmaal op de knop naar rechts om vooruit te gaan in intervallen van 30 seconden.

Direct afspelen

Wanneer u een rechtstreeks programma bekijkt, kunt u bepaalde scènes opnieuw bekijken. Telkens wanneer u op links op de afstandsbediening drukt, gaat u 10 seconden terug.

Houd **rechts** ingedrukt als u het rechtstreekse programma weer wilt bekijken.

Opname starten


A Voordat u opneemt op de harde schijf

U kunt bepalen met welke opnamekwaliteit beelden worden opgeslagen in de timeshift-buffer.

- Druk op **SETUP** op de afstandsbediening.
- Markeer **Record Quality** en druk op de knop naar rechts. Druk herhaaldelijk op de knop **omlaag** tot **{ Record Quality }** (Opnamekwaliteit) is gemarkeerd en druk op de knop naar rechts.
- Gebruik de knop **omlaag** / **omlaag** om de gewenste opnamekwaliteit te selecteren en druk op **OK** om de instelling vast te leggen.

B Naar harde schijf opnemen

- Druk op **TUNER** om naar de tunermodus te schakelen.
- Druk op **P + / -** om naar het TV-programma te gaan dat u wilt opnemen.
- Druk op **DISPLAY** om de timeshift-videobalk weer te geven.



Opmerking: om op te nemen vanaf een aangesloten extern apparaat, drukt u herhaaldelijk op **SOURCE** om door de verschillende video-ingangsbronnen te bladeren: **{ CAM 1 }**: de VIDEO-aansluiting aan de voorkant **{ CAM 2 }**: de S-VIDEO-aansluiting aan de voorkant **{ EXT 1 }**: VIDEO (CVBS) EXT 1-aansluiting aan de voorkant **{ EXT 2 }**: S-VIDEO (Y/C) EXT 2-aansluiting aan de voorkant

of druk op **USB/DV** om op te nemen vanaf een DV-camcorder die via de DV IN-aansluiting op de recorder is aangesloten.

4. Druk op **REC** om te beginnen met opnemen.

Opmerking: met elke druk op **REC** verlengt u de opnametijd met 30 minuten.

5. Druk op **STOP** om de opname te stoppen.