







3 Verwenden

Starten der Wiedergabe


A Von einer Disc

- 1 Drücken Sie auf der Fernbedienung die Taste **DVD**.
- 2 Drücken Sie die Taste **OPEN/CLOSE** , legen Sie eine Disc ein, und schließen Sie das Disc-Fach.
- 3 Drücken Sie die Taste **PLAY/PAUSE** , um die Wiedergabe zu starten.
- 4 Um die Wiedergabe abbrechen, drücken Sie die Taste **STOP** .

B Von einer VHS-Cassette


- 1 Drücken Sie auf der Fernbedienung die Taste **VCR**.
- 2 Legen Sie eine bespielte VHS-Cassette in den Cassettenschacht ein.
Drücken Sie die Taste **REW** , um die Cassette gegebenenfalls bis an den Anfang der Aufnahme zurückzuspulen.
- 3 Drücken Sie die Taste **PLAY/PAUSE** , um die Wiedergabe zu starten.
- 4 Um die Wiedergabe abbrechen, drücken Sie die Taste **STOP** .


Aufnahmemodus (Bildqualität)	Aufnahmestunden, die auf einer Festplatte mit 4,7 GB gespeichert werden können	VHS-Cassette
HQ (Hohe Qualität)	1	Wählen Sie zwischen SP- und LP-Modus.
SP (Standard-Wiedergabequalität)	2	
SPP (Standard-Plus-Wiedergabequalität)	2,5	
LP (Long Play-Qualität)	3	
EP (Extended-Wiedergabequalität)	4	
SLP (Super-Long-Wiedergabequalität)	6	

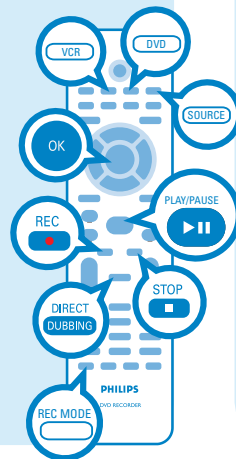


Starten der Aufnahme

A Aufnehmen auf DVD oder Videorecorder

- 1 Drücken Sie die Taste **DVD**, um auf eine beschreibbare DVD aufzuzeichnen.
Oder drücken Sie die Taste **VCR**, um auf einer VHS-Cassette aufzuzeichnen.
- 2 Legen Sie eine leere beschreibbare DVD in das Disc-Fach oder eine VHS-Cassette in den Cassettenschacht ein.
- 3 Drücken Sie mehrmals die Taste **SOURCE**, um die Aufnahmequelle auszuwählen (z. B. TUNER, CAM1, DV, EXT1 oder EXT2).
- Um ein TV-Programm aufzuzeichnen, wählen Sie mit den Tasten **P + / -** auf der Fernbedienung einen Programmkanal aus.
- 4 Drücken Sie mehrmals die Taste **REC MODE**, um den gewünschten Aufnahmemodus auszuwählen (weitere Informationen finden Sie in der Tabelle „Aufnahmemodus“).
- 5 Drücken Sie die Taste **REC** , um die Aufnahme zu starten.


Hinweis Um die Aufnahmezeit einzustellen, drücken Sie mehrmals die Taste **REC** , um die Aufnahmezeit in Schritten von 30 Minuten zu verlängern. Die Aufnahme wird nach der konfigurierten Zeitdauer automatisch abgebrochen.

- Um von einem externen Gerät aufzuzeichnen, drücken Sie die Taste **PLAY** am Gerät, um die Wiedergabe zu starten.
- 6 Um die Aufnahme abbrechen, drücken Sie die Taste **STOP** .

B Überspielen (VCR ↔ DVD)

- 1 Drücken Sie die Taste **VCR**, um vom Videorecorder auf DVD zu überspielen.
Oder drücken Sie die Taste **DVD**, um von DVD auf den Videorecorder zu überspielen.
- 2 Legen Sie eine leere beschreibbare DVD in das Disc-Fach oder eine VHS-Videokassette in den Cassettenschacht ein.
- 3 Drücken Sie die Taste **DIRECT DUBBING**.

Auf DVD übersp.
Verbleibende Zeit 01:54
Auf.mo. SP
OK **ABBRECH.**


- 4 Wählen Sie den gewünschten Aufnahmemodus, navigieren Sie dann zur Menüoption **OK**, und drücken Sie auf der Fernbedienung die Taste **OK**, um das Überspielen zu starten.
- 5 Um das Überspielen abbrechen, drücken Sie die Taste **STOP** .

Schnellstartanleitung




- 1 Anschließen
- 2 Einrichten
- 3 Verwenden

Verpackungsinhalt

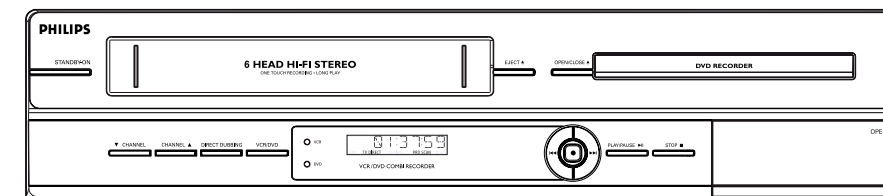

DVD- und VCR-Player/Recorder

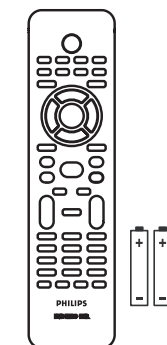

Fernbedienung und 2 Batterien



HF-Koaxialkabel



Benutzerhandbuch

Benötigen Sie Hilfe?

Benutzerhandbuch

Schlagen Sie im Benutzerhandbuch nach, das mit Ihrem Philips Recorder geliefert wurde

Online

Gehen Sie zu www.philips.com/support



2007 © Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

12 NC 3139 245 26202




1 Anschließen

Standardanschluss

Vor dem Anschließen

Wählen Sie passend zum Typ des angeschlossenen Geräts eine der folgenden grundlegenden Verbindungen aus (**A** oder **B**).

Wenn das Fernsehgerät derzeit an einen Videorecorder angeschlossen ist, müssen Sie alle Verbindungen vom Videorecorder und Fernsehgerät trennen. Ihr neuer Philips Recorder ersetzt den Videorecorder in allen Anwendungsbereichen.

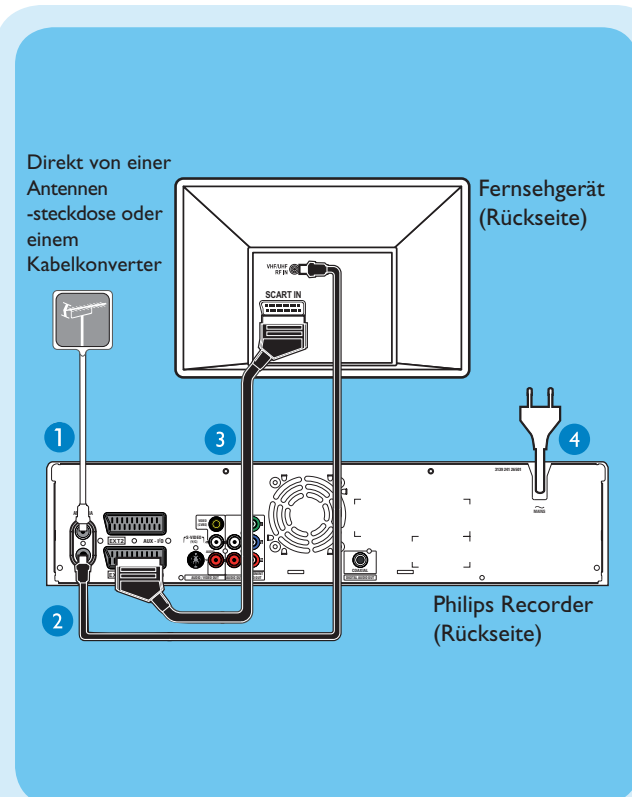


Option A

Verwenden Sie diese Verbindung, wenn das Antennenkabel direkt an die Antennensteckdose oder über einen Kabelkonverter ohne Scart-Ausgangsbuchse angeschlossen ist.

- 1 Trennen Sie das Antennenkabel vom Fernsehgerät, und schließen Sie es an der Buchse **ANTENNA** dieses Recorders an.
- 2 Verwenden Sie das mitgelieferte HF-Koaxialkabel, um die Buchse **TV** des Recorders mit der Antenneneingangsbuchse des Fernsehgeräts zu verbinden.
- 3 Verwenden Sie ein Scart-Kabel (nicht im Lieferumfang enthalten), um die Buchse **EXT1 TO TV-I/O** am Recorder mit der Scart-Eingangsbuchse des Fernsehgeräts zu verbinden.
- 4 Schließen Sie das Netzkabel des Recorders an einer Steckdose an.

Hinweis Informationen zu anderen möglichen Anschlüssen (z. B. Composite-Video, S-Video) finden Sie im beiliegenden Benutzerhandbuch.

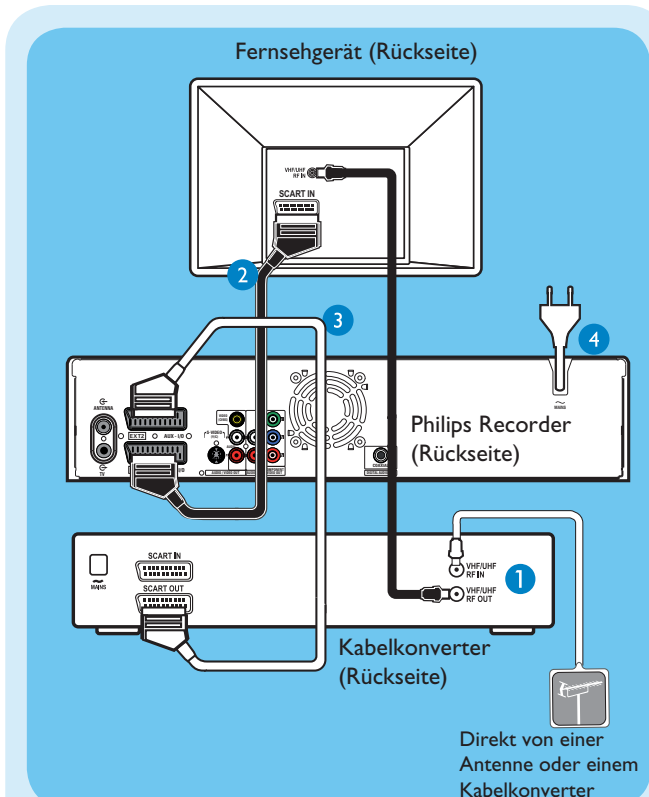

Option B

Verwenden Sie diese Verbindung, wenn das Antennenkabel derzeit über einen Kabelkonverter mit Scart-Ausgangsbuchse angeschlossen ist.

- 1 Behalten Sie die vorhandene Antennenverbindung zwischen Kabelkonverter und Fernsehgerät bei.
- 2 Verwenden Sie ein Scart-Kabel (nicht im Lieferumfang enthalten), um die Buchse **EXT1 TO TV-I/O** am Recorder mit der Scart-Eingangsbuchse des Fernsehgeräts zu verbinden.
- 3 Verwenden Sie ein weiteres Scart-Kabel, um die Buchse **EXT2 AUX-I/O** dieses Recorders mit der Scart-Ausgangsbuchse des Kabelkonverters zu verbinden.
- 4 Schließen Sie das Netzkabel des Recorders an einer Steckdose an.

2 Einrichten

A Suchen des Anzeigekanals


- 1 Drücken Sie am Recorder die Taste **STANDBY-ON**.
- 2 Schalten Sie das Fernsehgerät und die anderen angeschlossenen Geräte ein (z. B. Kabelkonverter, Satellitenempfänger).
- 3 Wenn das Fernsehgerät nicht auf den richtigen Anzeigekanal schaltet, drücken Sie auf der Fernbedienung des Fernsehgeräts die Pfeiltaste nach unten zur Kanalwahl (oder die Taste AV, SELECT, \oplus), bis das blaue DVD-Hintergrundbild angezeigt wird. Dies ist der richtige Anzeigekanal für den Recorder.



B Starten der grundlegenden Einrichtung


Verwenden Sie die Fernbedienung des Recorders, und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Einrichtung abzuschließen.

- 1 Drücken Sie auf der Fernbedienung die Taste **SETUP**.

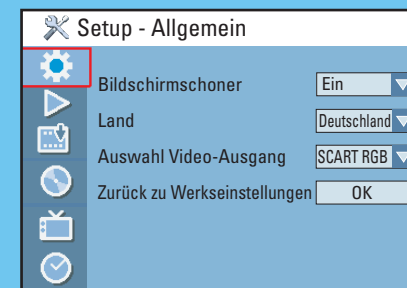

Hinweis Verwenden Sie die Pfeiltasten nach oben \blacktriangle und unten \blacktriangledown , um zwischen den Optionen zu wechseln. Wählen Sie mit der Pfeiltaste nach rechts \blacktriangleright ein Element aus. Drücken Sie zum Bestätigen einer Einstellung die Taste **OK**.


- 2 **Wählen Sie Ihr Land aus.** Markieren Sie die Option Land , und drücken Sie die Pfeiltaste nach rechts \blacktriangleright . Wählen Sie unter $\{ \text{Land} \}$ Ihr Land aus, und drücken Sie zur Bestätigung Ihrer Auswahl die Taste **OK**.
- 3 **Wählen die Menüsprache des Recorders aus.** Bleiben Sie im Modus Sprache , wählen Sie die Option $\{ \text{OSD-Sprache} \}$ aus, und drücken Sie die Pfeiltaste nach rechts \blacktriangleright . Wählen Sie die gewünschte Sprachoption aus, und drücken Sie zur Bestätigung Ihrer Auswahl die Taste **OK**.

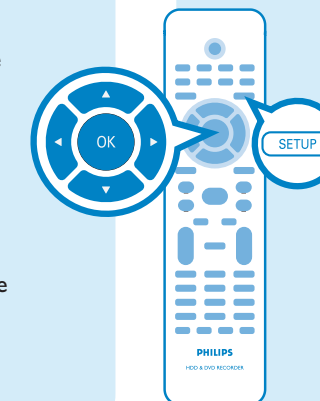

- 4 **Einrichten der Fernsehkanäle.**

Markieren Sie die Option Kanal , und drücken Sie die Pfeiltaste nach rechts \blacktriangleright .

Wählen Sie die Option $\{ \text{Kanalsuche} \}$ aus, und drücken Sie die Taste **OK**, um die automatische Fernsehkanalsuche zu starten.

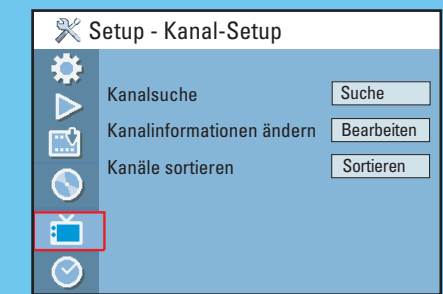


Hinweis Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Nach der Beendigung wird die Gesamtzahl der gefundenen Kanäle am Fernsehbildschirm angezeigt.

- 5 **Einstellen von Datum und Uhrzeit**

Markieren Sie Datum , und drücken Sie die Pfeiltaste nach rechts \blacktriangleright .

Wählen Sie die Option $\{ \text{Datum (TT/MM/JJ)} \}$ oder $\{ \text{Zeit (HH:MM:SS)} \}$ aus, und drücken Sie die Taste **OK**. Geben Sie mit den **Zifferntasten 0-9** das Datum oder die Uhrzeit ein, und drücken Sie dann zur Bestätigung die Taste **OK**.

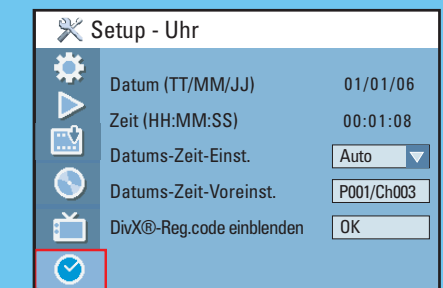

Hinweis Die Einstellungen werden entsprechend der Informationen aktualisiert, die von dem unter der Programmnummer 1 eingestellten Sender übertragen werden.

- 6 Drücken Sie die Taste **SETUP**, um das Menü zu verlassen.