

3 Disfrute

Inicio de la reproducción


A Desde un disco

- 1 Pulse **DVD** en el control remoto.
- 2 Pulse **OPEN/CLOSE** ▲, cargue un disco y cierre la bandeja.
- 3 Pulse **PLAY/PAUSE** ►|| para iniciar la reproducción.
- 4 Para detener la reproducción, pulse **STOP** ■.

B Desde una cinta VHS

- 1 Pulse **VCR** en el control remoto.
- 2 Introduzca una cinta VHS pregrabada en la pletina. Pulse **REW** ◀◀ para rebobinar la cinta si es necesario hacia el principio de la grabación.
- 3 Pulse **PLAY/PAUSE** ►|| para iniciar la reproducción.
- 4 Para detener la reproducción, pulse **STOP** ■.

Modo de grabación (calidad de imagen)	Horas de grabación que se pueden almacenar en un disco de 4,7 GB	Cinta VHS
HQ (Alta calidad)	1	Seleccione el modo SP o LP.
SP (reproducción estándar)	2	
SPP (superior de reproducción estándar)	2.5	
LP (reproducción de larga duración)	3	
EP (reproducción ampliada)	4	
SLP (reproducción extra larga)	6	

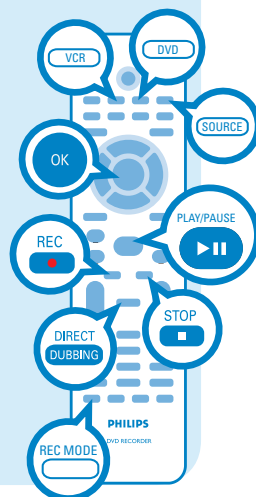

Inicio de la grabación

A Grabación en DVD o vídeo


- 1 Pulse **DVD** para grabar en un DVD grabable. O bien, pulse **VCR** para grabar en una cinta VHS.
- 2 Cargue un DVD grabable en blanco en la bandeja correspondiente o una cinta VHS en la pletina.
- 3 Pulse **SOURCE** varias veces para seleccionar la fuente desde la que desea grabar (por ejemplo, TUNER, CAM1, DV, EXT1 o EXT2).
- 4 Pulse **REC MODE** varias veces para seleccionar el modo de grabación deseado (consulte la tabla de modo de grabación).
- 5 Pulse **REC** ● para iniciar la grabación.

Nota Para definir el tiempo de grabación, pulse **REC** ● varias veces para ampliarlo en incrementos de 30 minutos. La grabación se detendrá automáticamente en la hora de finalización indicada.

- Para realizar la grabación desde un dispositivo externo, pulse **PLAY** en el dispositivo para iniciar la reproducción.
- 6 Para detener la reproducción, pulse **STOP** ■.

B Grabación (Vídeo ↔ DVD)

- 1 Pulse **VCR** para copiar de vídeo a DVD. O bien, pulse **DVD** para copiar de DVD a vídeo.
- 2 Cargue un DVD grabable en blanco en la bandeja correspondiente o una cinta VHS en la pletina.
- 3 Pulse **DIRECT DUBBING**.

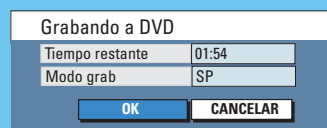


- 4 Seleccione el modo de grabación deseado y, a continuación, desplácese hasta **OK** en el menú y pulse **OK** en el control remoto para iniciar la copia.
- 5 Para detener la copia, pulse **STOP** ■.

Guía de inicio rápido




- 1 Conexión
- 2 Configuración
- 3 Disfrute

Contenido de la caja

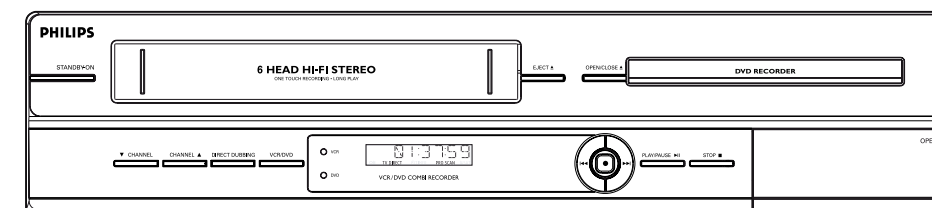


Grabador/reproductor de DVD /VCR

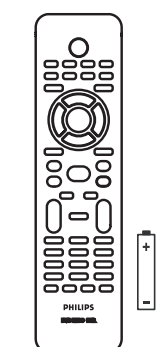

Control remoto con dos pilas



Cable coaxial de RF

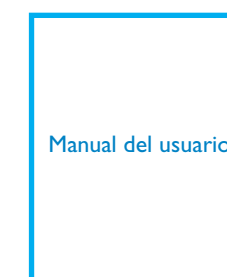

Manual del usuario

¿Necesita ayuda?

Manual del usuario

Consulte el manual del usuario incluido con el grabador Philips.

En línea

Vaya a www.philips.com/support.



2007 © Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

12 NC 3139 245 26371




1 Conexión

Conexión básica

Antes de la conexión

Seleccione una de las siguientes conexiones básicas (A o B) según el tipo de dispositivos de conexión que tenga.

Si el televisor está conectado actualmente a un vídeo, tendrá que desconectar todas las conexiones de los dos dispositivos. El nuevo grabador de Philips sustituye al vídeo para sus necesidades de grabación.

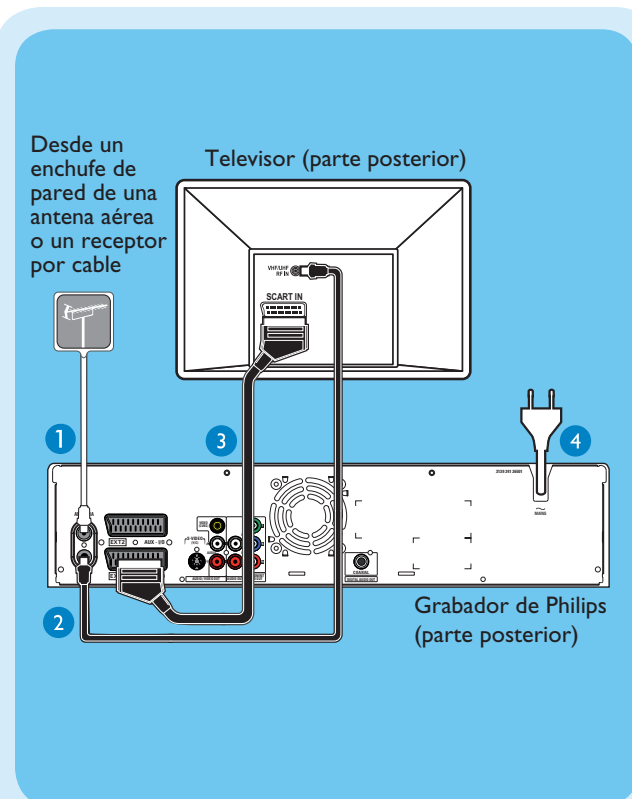


Opción A

Utilice esta conexión si desea conectar el cable de antena directamente desde la toma de antena o desde un receptor por cable sin ningún euroconector de salida.

- 1 Desenchufe el cable de antena actualmente conectado al televisor y enchúfelo a la toma **ANTENNA** de este grabador.
- 2 Conecte el cable coaxial de RF suministrado de la toma **TV** de este grabador a la toma Antenna In del televisor.
- 3 Conecte un cable euroconector (no incluido) de la toma **EXT1 TO TV-I/O** del grabador a la toma de entrada Scart correspondiente del televisor.
- 4 Enchufe el cable de alimentación del grabador a una toma de alimentación de CA.

Nota Consulte el manual del usuario adjunto para otras conexiones posibles (por ejemplo, vídeo compuesto, S-VIDEO).

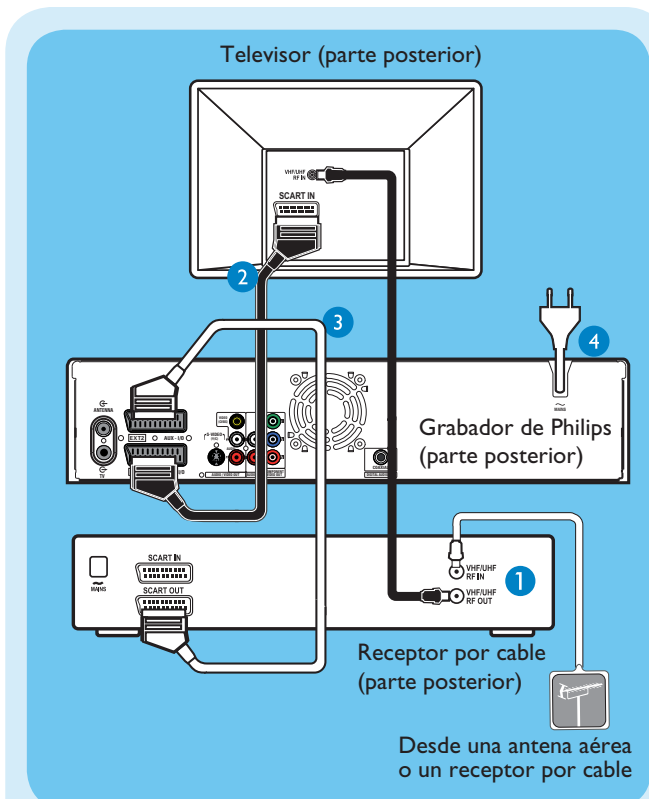

Opción B

Utilice esta conexión si el cable de antena actual está conectado mediante un receptor por cable con un euroconector de salida.

- 1 Mantenga la conexión de antena actual entre el receptor por cable y el televisor.
- 2 Conecte el cable euroconector (no incluido) de la toma **EXT1 TO TV-I/O** del grabador a la toma de entrada Scart del televisor.
- 3 Conecte otro cable euroconector de la toma **EXT2 AUX-I/O** de este grabador a la toma de salida Scart del receptor por cable.
- 4 Enchufe el cable de alimentación del grabador a una toma de alimentación de CA.

2 Configuración

A Búsqueda del canal de visualización


- 1 Pulse **STANDBY-ON** en el grabador.
- 2 Encienda el televisor y otros dispositivos conectados (por ejemplo, el receptor por cable o el receptor por satélite).
- 3 Si el televisor no cambia al canal correcto, pulse repetidamente el botón de canal anterior (o los botones AV, SELECT, \oplus) del control remoto del televisor hasta que vea la pantalla con fondo azul del DVD. Éste será el canal de visualización correcto del grabador.



B Inicio de la configuración básica


Utilice el control remoto del grabador y siga las instrucciones en pantalla para finalizar la instalación.

- 1 Pulse **SETUP** en el control remoto.

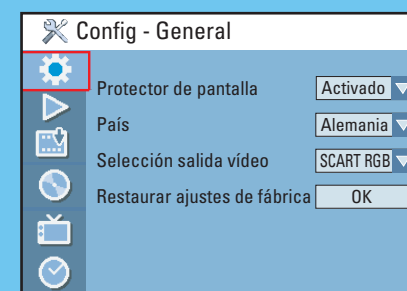


Nota Utilice los botones hacia arriba \blacktriangle y abajo \blacktriangledown para alternar entre las distintas opciones. Para seleccionar un elemento, pulse el botón hacia la derecha \blacktriangleright . Para confirmar un ajuste, pulse **OK**.

- 2 **Selección el país de residencia.**
Resalte País y pulse el botón hacia la derecha \blacktriangleright . Seleccione { País } y pulse **OK** para confirmar la selección.
- 3 **Selección el idioma de visualización del menú del grabador.**
Permanezca en el modo $\text{Idioma visualización pantalla}$ y pulse el botón hacia la derecha \blacktriangleright . Seleccione la opción de idioma deseada y pulse **OK** para confirmar la selección.

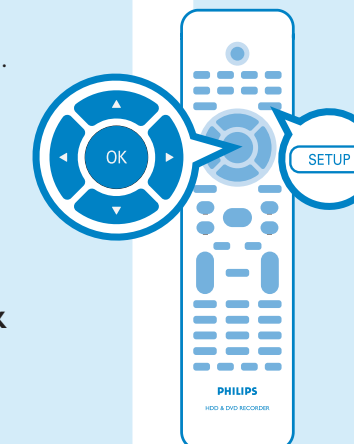

4 Configuración e instalación de canales de televisión.


Resalte $\text{Búsqueda de canales}$ y pulse el botón hacia la derecha \blacktriangleright . Seleccione { **Búsqueda de canales** } y pulse **OK** para iniciar la búsqueda automática de canales de televisión.

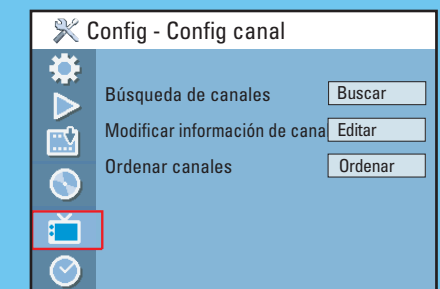

Nota Este proceso puede tardar varios minutos. Una vez finalizada la búsqueda, aparece en el televisor el número total de canales encontrados y almacenados.

5 Establezca la fecha y hora.

Resalte Fecha (dd/mm/aa) y pulse el botón hacia la derecha \blacktriangleright . Seleccione { **Fecha (dd/mm/aa)** } o { **Hora (hh:mm:ss)** } y pulse **OK**. Utilice el **teclado numérico 0-9** para introducir la fecha/hora y, a continuación, pulse **OK** para confirmar.

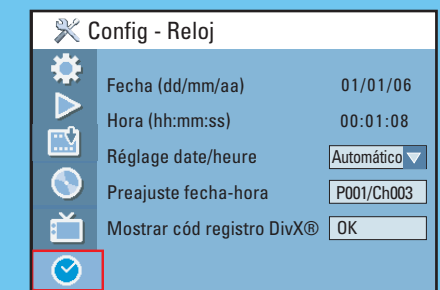

Nota La configuración se actualizará según la información del canal de difusión del número de programa preestablecido 1.

- 6 Pulse el botón **SETUP** para salir.