

3 Profitez-en

Lecture


A À partir d'un DVD

- 1 Appuyez sur la touche **DVD** de la télécommande.
- 2 Appuyez sur la touche **OPEN/CLOSE** ▲, insérez un DVD, puis fermez le tiroir-disque.
- 3 Appuyez sur la touche **PLAY/PAUSE** ►|| pour démarrer la lecture.
- 4 Pour interrompre la lecture, appuyez sur **STOP** ■.

B À partir d'une cassette VHS

- 1 Appuyez sur la touche **VCR** de la télécommande.
- 2 Insérez une cassette VHS préenregistrée dans le compartiment cassette. Appuyez sur la touche **REW** ◀◀ pour revenir au début de l'enregistrement si nécessaire.
- 3 Appuyez sur la touche **PLAY/PAUSE** ►|| pour démarrer la lecture.
- 4 Pour interrompre la lecture, appuyez sur **STOP** ■.

Mode d'enregistrement (qualité d'image)	Nombre d'heures d'enregistrement pouvant être stockées sur un disque de 4,7 Go	Cassette VHS
HQ (Haute qualité)	1	Sélectionnez le mode SP ou LP.
SP (lecture standard)	2	
SPP (lecture standard plus)	2.5	
LP (lecture longue durée)	3	
EP (lecture longue durée)	4	
SLP (lecture super longue durée)	6	

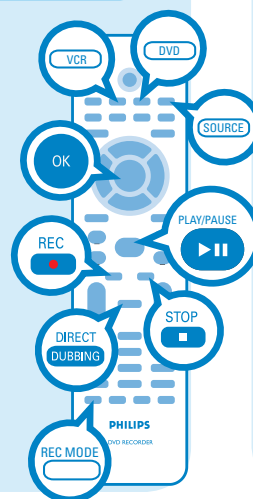

Enregistrement

A Enregistrement sur DVD ou cassette VHS


- 1 Appuyez sur la touche **DVD** pour enregistrer sur un DVD inscriptible. Ou appuyez sur la touche **VCR** pour enregistrer sur une cassette VHS.
- 2 Insérez un DVD inscriptible vierge dans le tiroir-disque ou une cassette VHS dans le compartiment cassette.
- 3 Appuyez plusieurs fois sur la touche **SOURCE** afin de sélectionner la source d'enregistrement de votre choix (par ex. TUNER, CAM1, DV, EXT1 ou EXT2).
- Pour enregistrer un programme TV, sélectionnez la chaîne à l'aide de la touche **P +/-** de la télécommande.
- 4 Appuyez plusieurs fois sur la touche **REC MODE** pour sélectionner le mode d'enregistrement de votre choix (reportez-vous au tableau relatif au mode d'enregistrement).
- 5 Appuyez sur **REC** ● pour démarrer l'enregistrement.

Remarque Pour définir la durée d'enregistrement, appuyez plusieurs fois sur la touche **REC** ●. La durée d'enregistrement augmente par incréments de 30 minutes. L'enregistrement s'arrête automatiquement à l'heure de fin indiquée.

- Pour effectuer un enregistrement à partir d'un appareil externe, appuyez sur le bouton **PLAY** de l'appareil afin de lancer la lecture.
- 6 Pour arrêter l'enregistrement, appuyez sur la touche **STOP** ■.

B Copie (VCR ↔ DVD)

- 1 Appuyez sur **VCR** pour copier une cassette VHS sur un DVD. Ou appuyez sur **DVD** pour copier un DVD sur une cassette VHS.
- 2 Insérez un DVD inscriptible vierge dans le tiroir-disque ou une cassette VHS dans le compartiment cassette.
- 3 Appuyez sur **DIRECT DUBBING**.

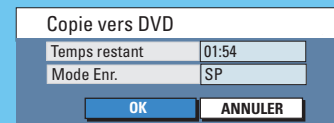

- 4 Sélectionnez le mode d'enregistrement souhaité, puis **OK** dans le menu et appuyez sur la touche **OK** de la télécommande pour lancer la copie.
- 5 Pour interrompre la copie, appuyez sur **STOP** ■.

Besoin d'aide ?

Manuel d'utilisation

Consultez le manuel d'utilisation accompagnant le DVD Recorder Philips.

En ligne

Rendez-vous sur www.philips.com/support.



2007 © Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

12 NC 3139 245 26212

Lecteur/enregistreur de DVD/VCR


DVDR3510V
DVDR3512V

Guide de mise en route




- 1 Connexion
- 2 Configuration
- 3 Profitez-en

Contenu de l'emballage

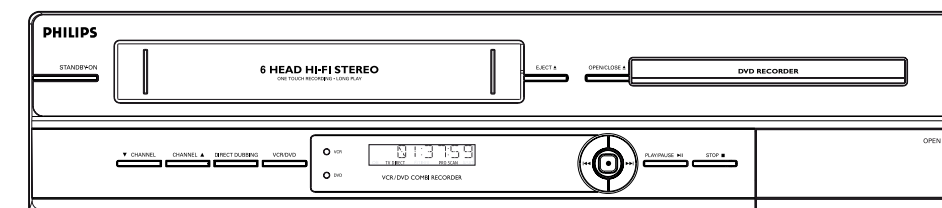

Lecteur/enregistreur de DVD / VCR

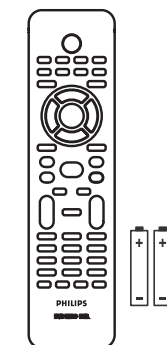

Télécommande et 2 piles



Câble coaxial RF



Manuel d'utilisation

PHILIPS


1 Connexion

Connexion de base

Avant d'effectuer les branchements

Sélectionnez l'une des connexions de base suivantes (**A** ou **B**) en fonction des types d'appareils connectés.

Si votre téléviseur est actuellement connecté à un magnétoscope, vous devez débrancher tous les câbles du magnétoscope et du téléviseur. Votre nouveau DVD Recorder Philips remplace votre magnétoscope pour toutes les opérations d'enregistrement.

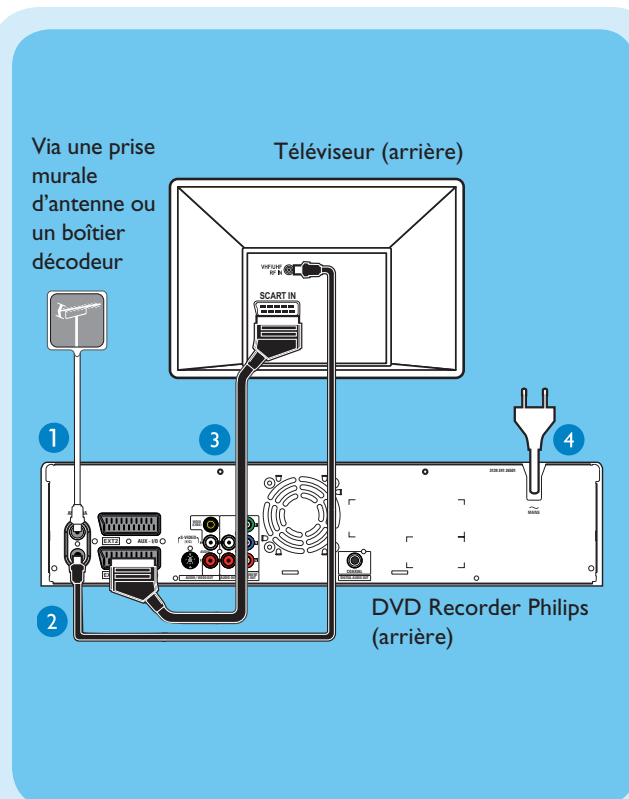


Option A

Choisissez ce raccordement si vous branchez le câble d'antenne directement sur une prise murale d'antenne ou sur un boîtier décodeur sans sortie péritel.

- 1 Débranchez le câble d'antenne actuellement branché sur le téléviseur et connectez-le à la prise **ANTENNA** du DVD Recorder.
- 2 À l'aide du câble coaxial RF fourni, reliez la prise **TV** du DVD Recorder à l'entrée Antenna In du téléviseur.
- 3 À l'aide d'un câble péritel (non fourni), reliez la prise **EXT1 TO TV-I/O** du DVD Recorder à l'entrée péritel du téléviseur.
- 4 Branchez le cordon d'alimentation du DVD Recorder sur une prise secteur.

Remarque Reportez-vous au manuel d'utilisation pour connaître les autres possibilités de connexion (par exemple, vidéo composite ou S-Vidéo).

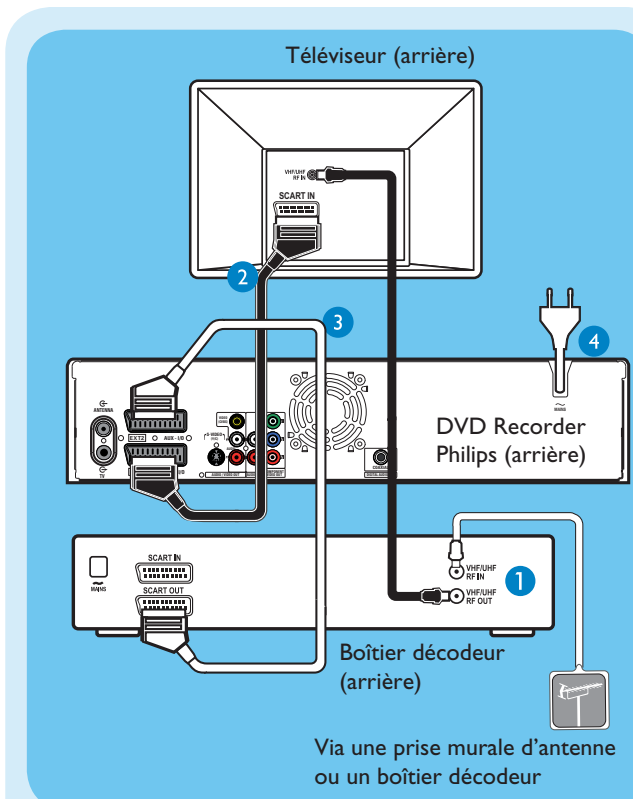

Option B

Choisissez ce raccordement si votre câble d'antenne actuel est branché via un boîtier décodeur avec sortie péritel.

- 1 Conservez le raccordement d'antenne entre le boîtier décodeur et le téléviseur.
- 2 À l'aide d'un câble péritel (non fourni), reliez la prise **EXT1 TO TV-I/O** du DVD Recorder à l'entrée péritel du téléviseur.
- 3 À l'aide d'un autre câble péritel, reliez la prise **EXT2 AUX-I/O** du DVD Recorder à la sortie péritel du boîtier décodeur.
- 4 Branchez le cordon d'alimentation du DVD Recorder sur une prise secteur.

2 Configuration

A Recherche du canal vidéo


- 1 Appuyez sur la touche **STANDBY-ON** du DVD Recorder.
- 2 Mettez le téléviseur et les autres appareils connectés sous tension (par exemple, le boîtier décodeur ou le récepteur satellite).
- 3 Si votre téléviseur ne se règle pas sur le canal vidéo adéquat, appuyez plusieurs fois sur la flèche bas (ou AV, SELECT, -) de la télécommande jusqu'à ce que l'écran DVD bleu s'affiche. Cette chaîne correspond au canal du DVD Recorder.



B Configuration de base


Utilisez la télécommande du DVD Recorder et suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour terminer l'installation.

- 1 Appuyez sur la touche **SETUP** de la télécommande.

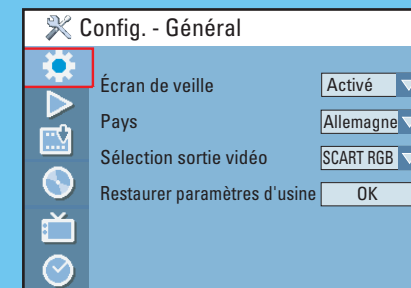


Remarque Utilisez la flèche haut ▲ ou bas ▼ pour parcourir les différentes options. Sélectionnez une option à l'aide de la flèche droite ►. Pour confirmer un réglage, appuyez sur **OK**.

- 2 **Sélectionnez votre pays de résidence.** Sélectionnez [Pays], puis appuyez sur la flèche droite ►. Sélectionnez { Pays }, puis appuyez sur **OK** pour confirmer.
- 3 **Sélectionnez la langue d'affichage des menus du DVD Recorder.** Restez en mode [Langue] sélectionnez { Langue de l'affichage écran }, puis appuyez sur la flèche droite ►. Sélectionnez la langue de votre choix, puis appuyez sur **OK** pour confirmer.

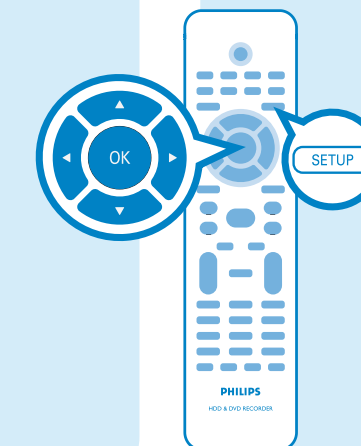

- 4 Procédez à la configuration et à l'installation des chaînes TV.


Sélectionnez [Recherche de chaînes], puis appuyez sur la flèche droite ►. Sélectionnez { Recherche de chaînes }, puis appuyez sur **OK** pour lancer la recherche automatique des chaînes TV.

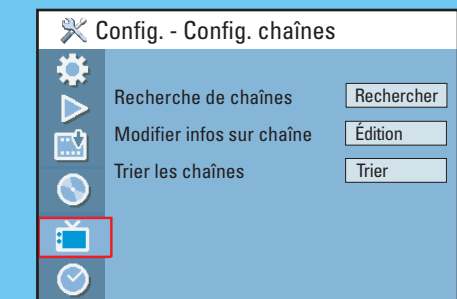

Remarque Cette opération peut prendre quelques minutes. Une fois la recherche terminée, le nombre total de chaînes trouvées et mémorisées s'affiche à l'écran du téléviseur.

- 5 Réglez la date et l'heure.

Sélectionnez [Date], puis appuyez sur la flèche droite ►. Sélectionnez { Date (jj/mm/aa) } ou { Heure (hh:mm:ss) }, puis appuyez sur **OK**. À l'aide des touches numérotées 0-9, introduisez la date/l'heure, puis appuyez sur **OK** pour confirmer.

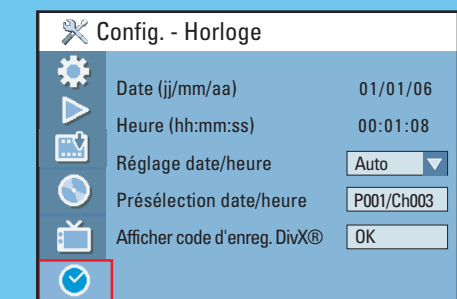

Remarque Les réglages seront mis à jour selon les informations de la chaîne présélectionnée I.

- 6 Appuyez sur la touche **SETUP** pour quitter le menu.