

3 Divertimento

Avvio della riproduzione


A Da un disco

- 1 Premere **DVD** sul telecomando.
- 2 Premere **OPEN/CLOSE** ▲, inserire un disco nel vassoio e chiuderlo.
- 3 Premere **PLAY/PAUSE** ►|| per avviare la riproduzione.
- 4 Premere **STOP** ■ per interrompere la riproduzione.

B Da un nastro VHS

- 1 Premere **VCR** sul telecomando.
- 2 Inserire un nastro VHS registrato nella piastra. Premere **REW** ◀ per riavvolgere il nastro, se necessario, e riportarlo all'inizio della registrazione.
- 3 Premere **PLAY/PAUSE** ►|| per avviare la riproduzione.
- 4 Premere **STOP** ■ per interrompere la riproduzione.

Modalità di registrazione (qualità immagine)	Numero di ore registrabili su un disco da 4,7 GB	Nastro VHS
HQ (Alta qualità)	1	Selezionare tra la modalità SP e LP.
SP (riproduzione standard)	2	
SPP (riproduzione standard migliorata)	2.5	
LP (riproduzione per tempi lunghi)	3	
EP (Migliore qualità)	4	
SLP (riproduzione per tempi molto lunghi)	6	

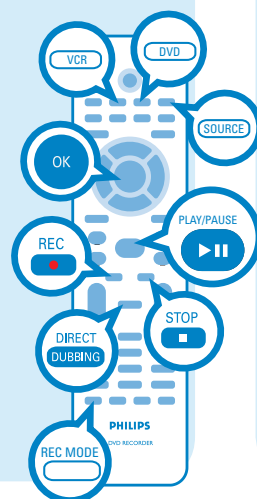

Avvio della registrazione

A Registrazione su DVD o VCR

- 1 Premere **DVD** per registrare su un DVD registrabile. Oppure premere **VCR** per registrare su un nastro VHS.
- 2 Inserire un DVD registrabile vuoto nel vassoio oppure un nastro VHS vergine nella piastra.
- 3 Premere **SOURCE** più volte per selezionare la sorgente da cui registrare (ad es. TUNER, CAM1, DV, EXT1 o EXT2).
- Per registrare un programma TV, utilizzare **P + / -** sul telecomando per selezionare un canale.
- 4 Premere **REC MODE** più volte per selezionare la modalità di registrazione desiderata (vedere la tabella delle modalità di registrazione).
- 5 Premere **REC** ● per avviare la registrazione.

Nota Per impostare il tempo di registrazione, premere **REC** ● più volte per estendere il tempo di registrazione di 30 minuti alla volta. La registrazione verrà interrotta automaticamente al termine della durata stabilita.

- Se si registra da un dispositivo esterno, premere **PLAY** sul dispositivo per avviare la registrazione.
- 6 Premere **STOP** ■ per interrompere la registrazione.

B Duplicazione (VCR ↔ DVD)

- 1 Premere **VCR** per eseguire la copia da VCR su DVD. Oppure, premere **DVD** per eseguire la copia da DVD su VCR.
- 2 Inserire un DVD registrabile vuoto nel vassoio oppure un nastro VHS vergine nella piastra.
- 3 Premere **DIRECT DUBBING**.

Duplicaz. su DVD	
Tempo rimanente	01:54
Mod. reg.	SP
<input type="button" value="OK"/> <input type="button" value="ANNULLA"/>	


- 4 Selezionare la modalità di registrazione desiderata, quindi selezionare nel menu e premere **OK** sul telecomando per avviare la copia.
- 5 Premere **STOP** ■ per interrompere la copia.

Guida di avvio rapido




- 1 Collegamento
- 2 Installazione
- 3 Divertimento


Contenuto della confezione

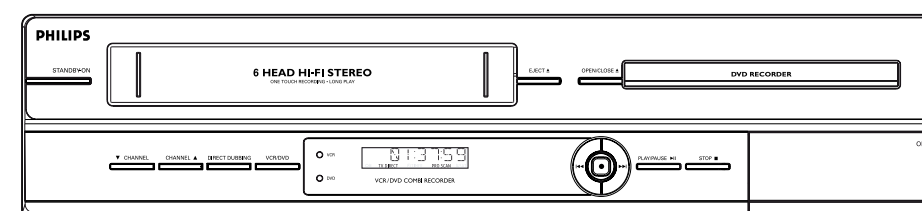


Registratore /lettore DVD eVCR

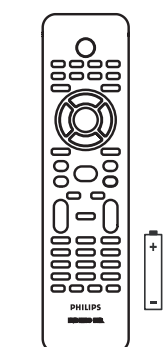

Telecomando con 2 batterie

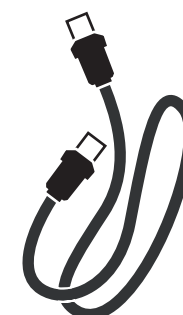

Cavo coassiale RF

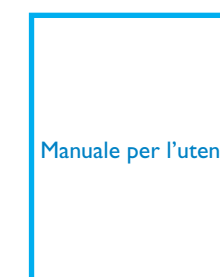

Manuale per l'utente

Bisogno di assistenza?

Manuale per l'utente

Consultare il manuale per l'utente allegato con il registratore Philips

Online

Visitare www.philips.com/support



2007 © Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

12 NC 3139 245 26392

PHILIPS


1 Collegamento

Collegamento di base

Prima del collegamento

Selezionare uno dei seguenti collegamenti di base (**A** o **B**) a seconda del tipo di dispositivi da collegare in uso.

Se la TV è collegata a un VCR, è necessario staccare tutti i collegamenti dal VCR e dal televisore. Il nuovo recorder Philips sostituisce il VCR per le esigenze di registrazione.

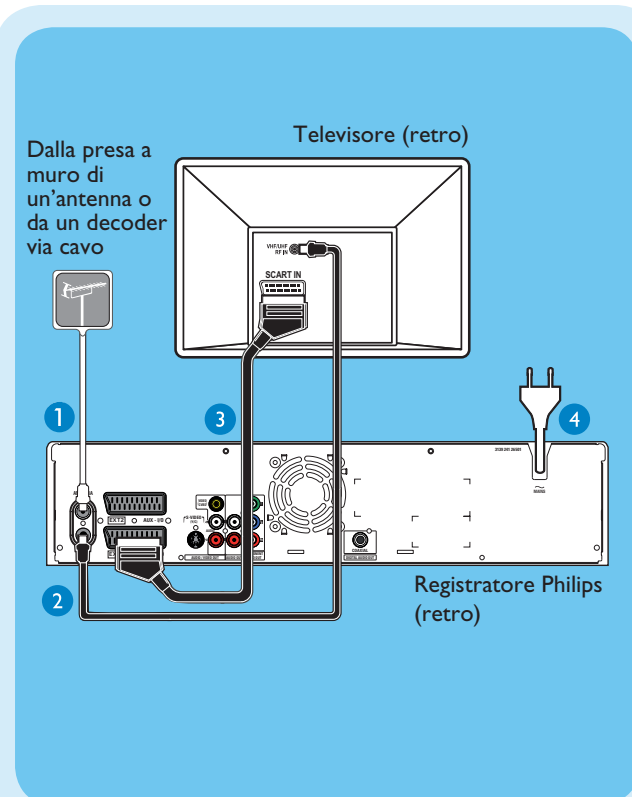


Opzione A

Utilizzare questa connessione se si collega il cavo dell'antenna direttamente dalla presa a muro dell'antenna o da un decoder via cavo senza uscita Scart.

- 1 Staccare il cavo dell'antenna collegato al televisore e inserirlo nella presa **ANTENNA** sul recorder.
- 2 Utilizzare il cavo coassiale RF in dotazione per collegare la presa **TV** del recorder alla presa di ingresso Antenna I del televisore.
- 3 Utilizzare un cavo Scart (non in dotazione) per collegare la presa **EXT1 TO TV-I/O** del recorder alla presa Scart di uscita del televisore.
- 4 Inserire il cavo di alimentazione del recorder in una presa di corrente CA.

Nota Consultare il manuale per l'utente in dotazione per informazioni su altri tipi di collegamenti (ad es. video composito, S-VIDEO).

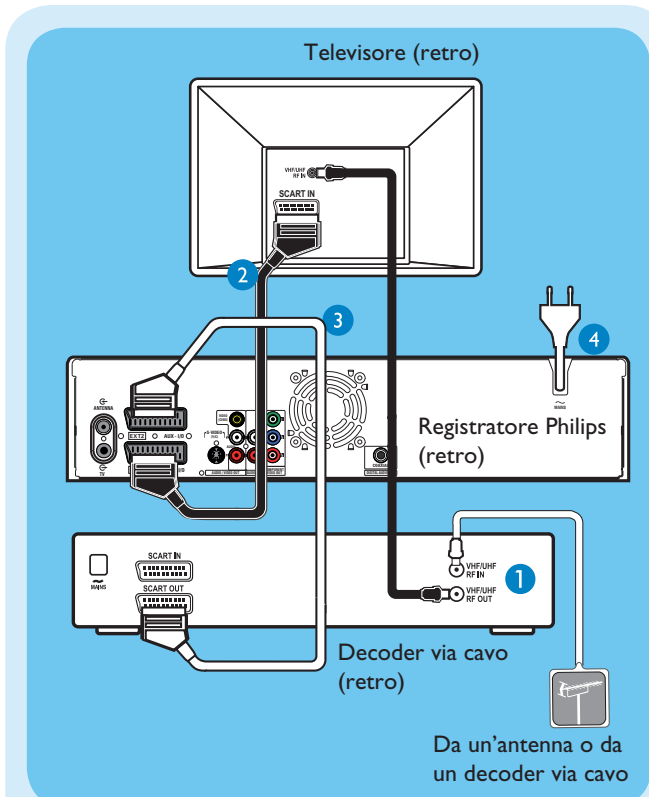

Opzione B

Utilizzare questa connessione se il cavo dell'antenna è collegato attraverso un decoder via cavo con uscita Scart.

- 1 Non modificare il collegamento esistente dell'antenna tra il decoder via cavo e il televisore.
- 2 Utilizzare un cavo Scart (non in dotazione) per collegare la presa **EXT1 TO TV-I/O** del recorder alla presa Scart di ingresso del televisore.
- 3 Utilizzare un altro cavo Scart per collegare la presa **EXT2 AUX-I/O** del recorder alla presa Scart di uscita del decoder via cavo.
- 4 Inserire il cavo di alimentazione del recorder in una presa di corrente CA.

2 Installazione

A Ricerca del canale di visualizzazione


- 1 Premere **STANDBY-ON** sul recorder.
- 2 Accendere il televisore e gli altri dispositivi collegati (ad es. decoder via cavo, ricevitore satellitare).
- 3 Se il televisore non si accende sul canale di visualizzazione corretto, premere più volte il tasto Channel Down (o AV, SELECT, \ominus) sul telecomando del televisore finché non appare la schermata di sfondo blu del DVD. Questo è il canale di visualizzazione corretto per il recorder.



B Avvio dell'installazione di base


Per completare l'installazione, utilizzare il telecomando del recorder e attenersi alle istruzioni visualizzate sullo schermo.

- 1 Premere **SETUP** sul telecomando.

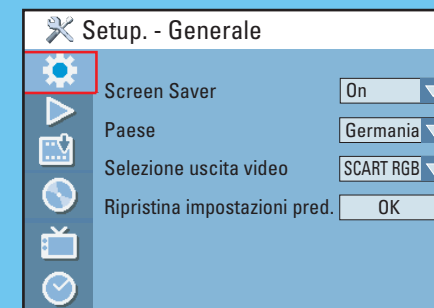


Nota Utilizzare i tasti su \blacktriangle e \blacktriangledown per scorrere le opzioni disponibili. Premere il tasto destro \blacktriangleright per selezionare una voce. Per confermare un'impostazione, premere **OK**.

- 2 **Selezionare il paese di residenza.**
Evidenziare Paese e premere il tasto **destra** \blacktriangleright . Selezionare $\{\text{Paese}\}$ e premere **OK** per confermare la selezione.
- 3 **Selezionare la lingua di visualizzazione del menu del recorder.**
In modalità $\text{Lingua di visualizzazione}$ selezionare $\{\text{Lingua di visualizzazione}\}$ e premere il tasto **destra** \blacktriangleright . Selezionare la lingua desiderata e premere **OK** per confermare la selezione.

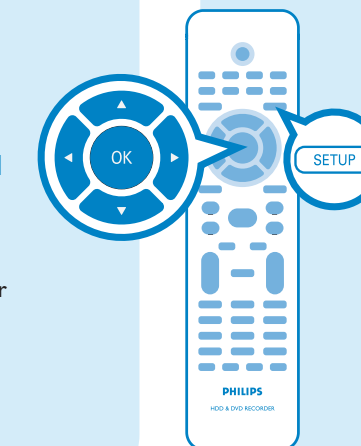

4 Impostazione e installazione dei canali TV.


Evidenziare Cerca e premere il tasto **destra** \blacktriangleright . Selezionare $\{\text{Ricerca canali}\}$ e premere **OK** per avviare la ricerca automatica dei canali TV.

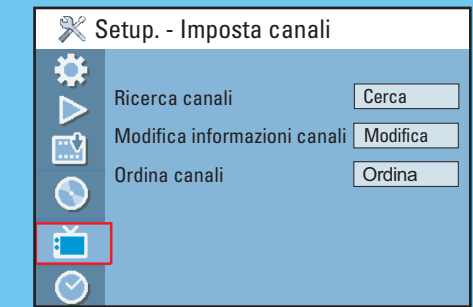

Nota Il processo potrebbe richiedere alcuni minuti. Al termine della procedura, sul televisore viene visualizzato il numero totale dei canali trovati e memorizzati.

5 Impostazione di data e ora.

Evidenziare Data e premere il tasto **destra** \blacktriangleright . Selezionare $\{\text{Data (gg/mm/aa)}\}$ o $\{\text{Ora (hh/mm/ss)}\}$ e premere **OK**. Utilizzare il **tastierino numerico 0-9** per specificare data e ora, quindi premere **OK** per confermare.

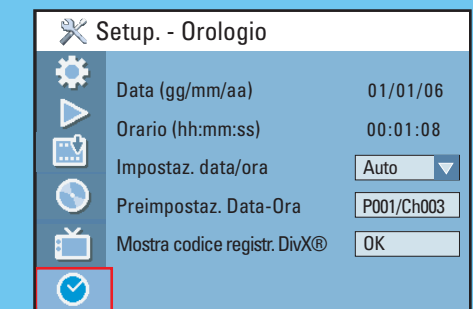

Nota Le impostazioni saranno aggiornate in base alle informazioni sul canale memorizzato sul numero di programma I.

- 6 Premere **SETUP** per uscire.