







3 Genieten

Afspelen starten


A Vanaf een disc

- 1 Druk op **DVD** op de afstandsbediening.
- 2 Druk op **OPEN/CLOSE** , plaats een disc en sluit de disclade.
- 3 Druk op **PLAY/PAUSE**  om het afspelen te starten.
- 4 Druk op **STOP**  om het afspelen te beëindigen.

B Vanaf een videoband


- 1 Druk op **VCR** op de afstandsbediening.
- 2 Plaats een vooraf opgenomen videoband in de opening. Druk op **REW**  om de band indien nodig terug te spoelen naar het begin van de opname.
- 3 Druk op **PLAY/PAUSE**  om het afspelen te starten.
- 4 Druk op **STOP**  om het afspelen te beëindigen.

Opnamemodus (beeldkwaliteit)	Uren aan opnamen kunnen worden opgeslagen op een disc van 4,7 GB	Videoband
HQ (hoge kwaliteit)	1	Selecteer de SP- of de LP-modus.
SP (standaardafspeelkwaliteit)	2	
SPP (standaard plus afspeelkwaliteit)	2.5	
LP (langspeelkwaliteit)	3	
EP (Verlengd afspelen)	4	
SLP (superlange afspeelkwaliteit)	6	

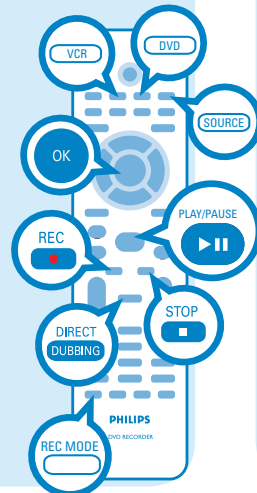


Opname starten

A Naar DVD of videoband opnemen


- 1 Druk op **DVD** om op te nemen naar een opneembare DVD. Of druk op **VCR** om op te nemen naar een videoband.
- 2 Plaats een lege opneembare DVD in de disclade of plaats een videoband in de opening.
- 3 Druk herhaaldelijk op **SOURCE** om de bron te selecteren waarvan u wilt opnemen (bijv. TUNER, CAM1, DV, EXT1 of EXT2).
- Als u een TV-programma wilt opnemen gebruikt u **P+/-** op de afstandsbediening om een kanaal te selecteren.
- 4 Druk herhaaldelijk op **REC MODE** om de gewenste opnamemodus te selecteren (zie de tabel met de opnamemodi).
- 5 Druk op **REC**  om te beginnen met opnemen.


Opmerking als u de opnametijd wilt instellen, drukt u herhaaldelijk op **REC**  om de opnametijd in stappen van 30 minuten te verlengen. De opname stopt automatisch op de ingestelde eindtijd.

- Als u wilt opnemen vanaf een extern apparaat, drukt u op **PLAY** om het afspelen te starten.
- 6 Druk op **STOP**  om de opname te stoppen.

B Dubbing (Kopiëren) (VCR ↔ DVD)

- 1 Druk op **VCR** om van video naar DVD te kopiëren. Of druk op **DVD** om van DVD naar video te kopiëren.
- 2 Plaats een lege opneembare DVD in de disclade of plaats een videoband in de opening.
- 3 Druk op **DIRECT DUBBING**.

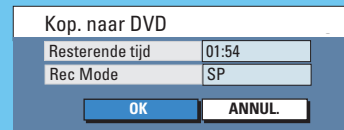


- 4 Selecteer de gewenste opnamemodus en ga naar **OK** in het menu. Druk vervolgens op **OK** op de afstandsbediening om het kopiëren te starten.
- 5 Druk op **STOP**  om de opname te stoppen.

Snelstartgids




- 1 Aansluiten
- 2 Instellen
- 3 Genieten

Wat zit er in de doos?

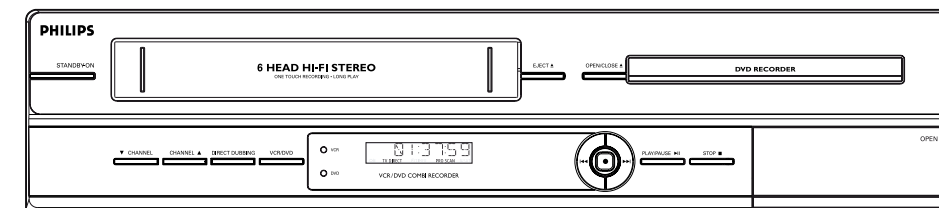

DVD- en VCR-speler/-recorder

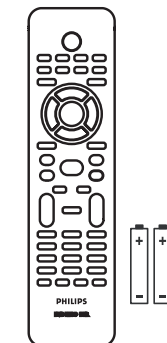

Afstandsbediening en 2 batterijen



RF-coaxkabel



Gebruikershandleiding

Hulp nodig?

Gebruikershandleiding

Raadpleeg de gebruikershandleiding die met uw Philips-recorder is meegeleverd

On line

Ga naar www.philips.com/support



2007 © Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

12 NC 3139 245 26192




1 Aansluiten

Basisaansluiting

Vóór het aansluiten

Selecteer een van de volgende basisaansluitingen (**A** of **B**) overeenkomstig het type aansluitbare apparaten dat u hebt.

Als uw TV is aangesloten op een videorecorder, dient u alle kabels tussen uw videorecorder en TV los te koppelen. Uw nieuwe Philips-recorder vervangt uw videorecorder voor uw opnamen.

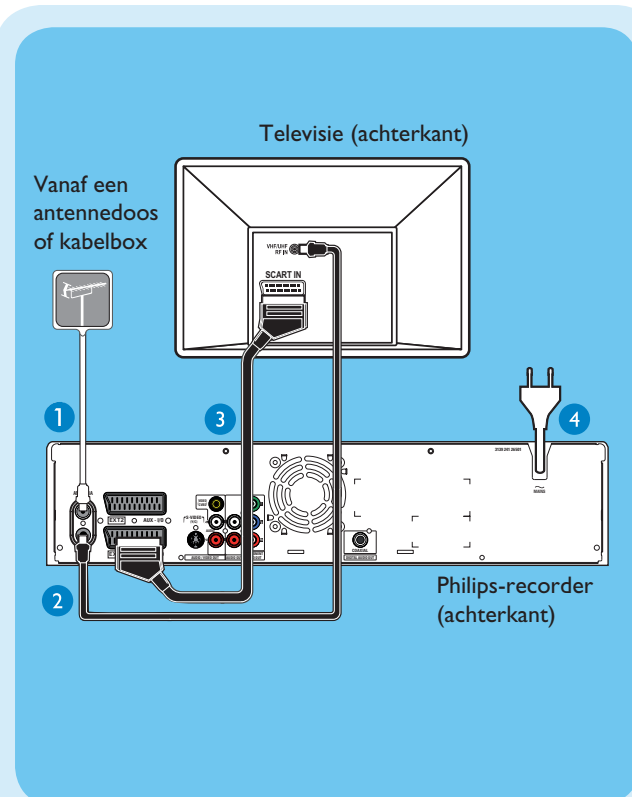


Optie A

Gebruik deze aansluiting als u de antennekabel rechtstreeks aansluit van de antenne of van een kabelbox zonder een SCART-uitgang.

- 1 Koppel de antennekabel los die op uw TV is aangesloten en steek de antennekabel in de **ANTENNA** -aansluiting op deze recorder.
- 2 Sluit de meegeleverde RF-coaxkabel aan op de **TV** -aansluiting van deze recorder en de Antenna In-aansluiting van uw TV.
- 3 Sluit een SCART-kabel (niet meegeleverd) aan op de **EXT1 TO TV-I/O**-aansluiting van deze recorder en de SCART-ingang van de TV.
- 4 Steek het stroom snoer van de recorder in een stopcontact.

Opmerking raadpleeg de meegeleverde gebruikershandleiding voor andere mogelijke aansluitingen (bijv. Composite Video, S-VIDEO).

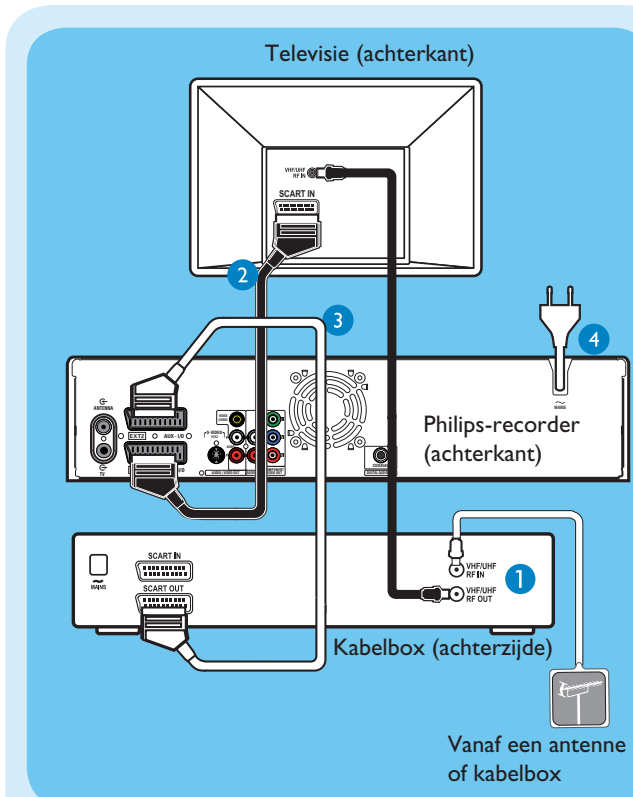

Optie B

Gebruik deze aansluiting als uw antennekabel is aangesloten op een kabelbox met een SCART-uitgang.

- 1 Gebruik de bestaande antenneaansluiting tussen de kabelbox en de TV.
- 2 Sluit een SCART-kabel (niet meegeleverd) aan op de **EXT1 TO TV-I/O**-aansluiting van deze recorder en de SCART-ingang van de TV.
- 3 Sluit een andere SCART-kabel aan op de **EXT2 AUX-I/O**-aansluiting van deze recorder en de SCART-uitgang op de kabelbox.
- 4 Steek het stroom snoer van de recorder in een stopcontact.

2 Instellen

A Het weergavekanaal zoeken

- 1 Druk op **STANDBY-ON** op de recorder.
- 2 Schakel de TV en andere aangesloten apparaten (bijv. kabelbox, satellietontvanger) in.
- 3 Als uw TV niet naar het juiste weergavekanaal gaat, drukt u herhaaldelijk op de 'omlaag'-knop (of op AV, SELECT, of -) op de afstandsbediening tot u de blauwe DVD-achtergrond ziet. Dit is het juiste weergavekanaal voor de recorder.



B Basisinstellingen vastleggen


Gebruik de afstandsbediening van de recorder en volg de instructies op het scherm om de installatie te voltooien.

- 1 Druk op **SETUP** op de afstandsbediening.




Opmerking blader door de opties met de knoppen **▲** en **▼**. Selecteer een item door op de knop naar rechts **▶** te drukken. Om een instelling vast te leggen drukt u op **OK**.

- 2 **Selecteer het land waar u verblijft.**
Markeer **Land** en druk op de knop naar rechts **▶**. Selecteer { **Land** } en druk op **OK** om uw selectie te bevestigen.
- 3 **Selecteer de taal waarin de menu's van de recorder moeten worden weergegeven.**
Blijf in de **Land**-modus en selecteer { **Displaytaal** }. Druk op de knop naar rechts **▶**. Selecteer de gewenste taal en druk op **OK** om de instelling vast te leggen.

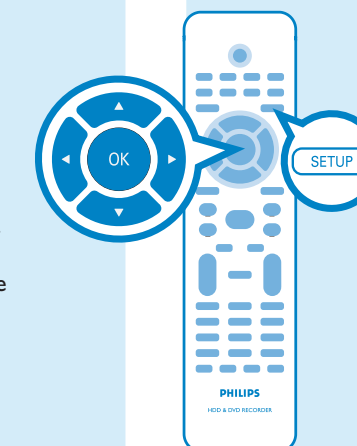

- 4 **Stel TV-kanal in en installeer deze.**
Markeer **Kanaal zoeken** en druk op de knop naar rechts **▶**. Selecteer { **Kanaal zoeken** } en druk op **OK** om automatisch TV-kanalen te zoeken.

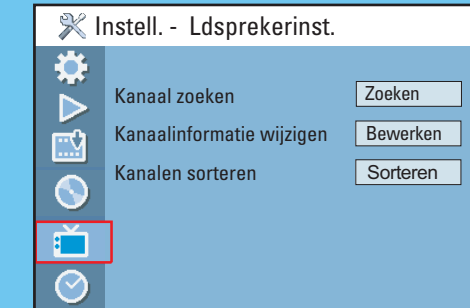

Opmerking dit kan enkele minuten duren. Als deze bewerking is voltooid, wordt het totaal aantal gevonden kanalen op de TV weergegeven.

- 5 **Stel de datum en de tijd in.**
Markeer **Datum (dd/mm/jj)** of { **Tijd (uu/mm/ss)** } en druk op **OK**. Voer de datum en tijd in met de **toetsen 0-9** van het numerieke toetsbord en druk vervolgens op **OK** om te bevestigen.



Opmerking de instellingen worden bijgewerkt aan de hand van de kanaalinformatie van voorkeurzender I.

- 6 Druk op **SETUP** om af te sluiten.