







3 Desfrutar

Iniciar a reprodução


A A partir de um disco

- 1 Prima **DVD** no telecomando.
- 2 Prima **OPEN/CLOSE** , introduza um disco e feche a gaveta do disco.
- 3 Prima **PLAY/PAUSE**  para iniciar a reprodução.
- 4 Para parar a reprodução, prima **STOP** .

B A partir de uma cassette VHS


- 1 Prima **VCR** no telecomando.
- 2 Introduza uma cassette VHS pré-gravada no deck de cassetes. Prima **REW**  é ao início da gravação.
- 3 Prima **PLAY/PAUSE**  para iniciar a reprodução.
- 4 Para parar a reprodução, prima **STOP** .


Modo de gravação (qualidade de imagem)	Horas de gravação que podem ser armazenadas num disco de 4,7 GB	Cassete VHS
HQ (Alta qualidade)	1	Selecione entre o modo SP e LP.
SP (reprodução padrão)	2	
SPP (adicional de reprodução padrão)	2.5	
LP (reprodução longa)	3	
EP (reprodução ampliada)	4	
SLP (reprodução superlonga)	6	

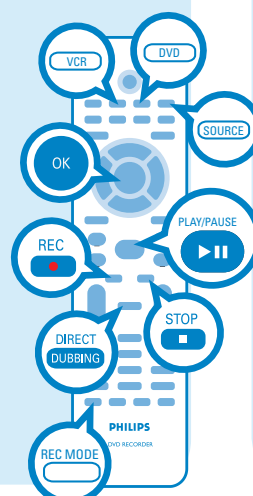


Iniciar a gravação

A Gravar para DVD ou videogravador


- 1 Prima **DVD** para gravar para um DVD gravável. Ou prima **VCR** para gravar para uma cassette VHS.
- 2 Coloque um DVD gravável virgem na gaveta do disco ou uma cassette VHS no deck de cassetes.
- 3 Prima repetidamente **SOURCE** para seleccionar a fonte de gravação (por exemplo, TUNER, CAM1, DV, EXT1 ou EXT2).
 - Para gravar um programa de televisão, utilize as teclas **P+/-** no telecomando para seleccionar um canal.
- 4 Prima repetidamente **REC MODE** para seleccionar o modo de gravação desejado (consulte a tabela de Modos de Gravação).
- 5 Prima **REC**  para iniciar a gravação.


Nota Para definir o tempo de gravação, prima **REC**  repetidamente para aumentar o tempo de gravação em incrementos de 30 minutos. A gravação pára automaticamente no tempo programado para o fim da mesma.

- Para gravar a partir de um dispositivo externo, prima **PLAY** no dispositivo para iniciar a reprodução.
- 6 Para parar a gravação, prima **STOP** .

B Cópia (VCR ↔ DVD)

- 1 Prima **VCR** para copiar de VCR para DVD. Ou prima **DVD** para copiar de DVD para VCR.
- 2 Coloque um DVD gravável virgem na gaveta do disco ou uma cassette VHS no deck de cassetes.
- 3 Prima **DIRECT DUBBING**.

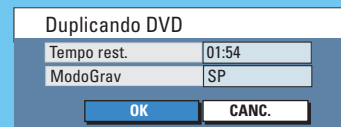

- 4 Selecione o modo de gravação desejado, passe para **OK** no menu e prima **OK** no telecomando para iniciar a cópia.
- 5 Para parar a cópia, prima **STOP** .

Precisa de ajuda?

Manual do Utilizador

Consulte o manual do utilizador incluído com o Gravador Philips

On-line

Visite www.philips.com/support



2007 © Koninklijke Philips N.V. Todos os direitos reservados.


12 NC 3139 245 26941

Guia de Iniciação Rápida




- 1 Ligar
- 2 Configuração
- 3 Desfrutar

O que está na caixa?

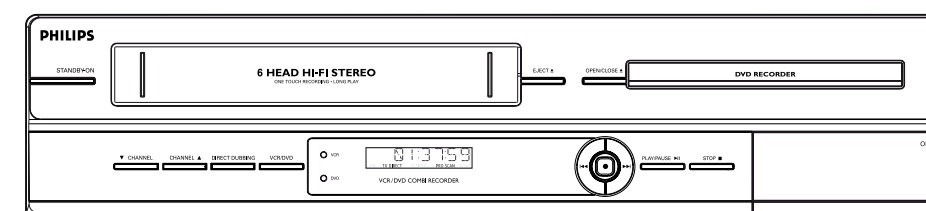


Leitor/gravador de DVD e VCR

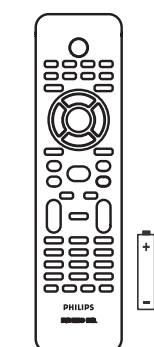

Telecomando e 2 pilhas



Cabo coaxial RF

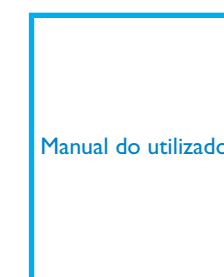

Manual do utilizador




1 Ligar

Ligação básica

Antes de ligar

Selecione uma das ligações básicas (**A** ou **B**), de acordo com o tipo de dispositivos de ligação que possui.

Se o seu televisor estiver actualmente ligado a um videogravador, tem de desligar todas as ligações do seu videogravador e do televisor. O seu novo Gravador Philips substitui o videogravador em todas as suas necessidades de gravação.

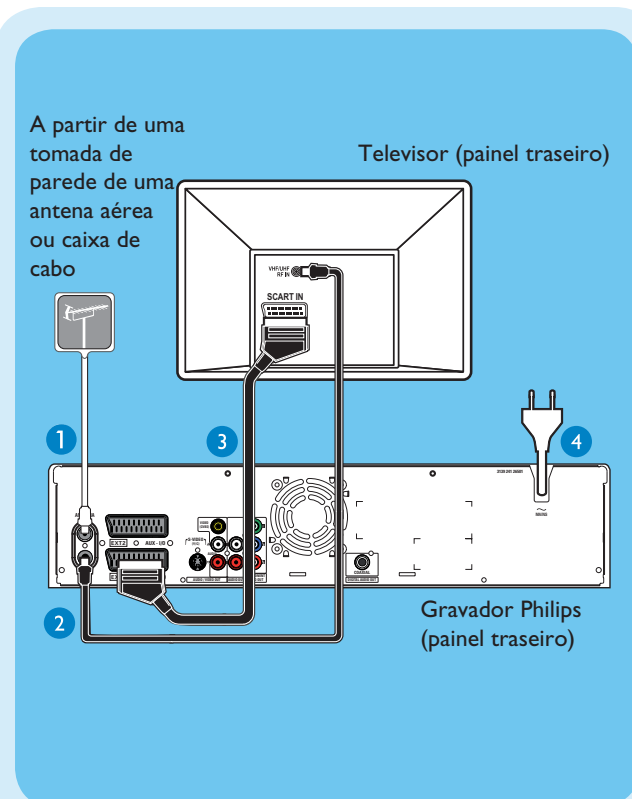


Opção A

Utilize esta ligação se está a ligar o cabo da antena directamente a partir da tomada de parede da antena ou a partir de uma caixa de cabo sem uma saída Scart.

- 1 Desligue o cabo da antena que está actualmente ligado ao seu televisor e ligue o cabo da antena à tomada **ANTENNA** neste gravador.
- 2 Ligue o cabo coaxial RF incluído da tomada **TV** deste gravador à tomada Antenna In do TV.
- 3 Ligue um cabo Scart (não incluído) da tomada **EXT1 TO TV-I/O** deste gravador à tomada de entrada Scart do seu TV.
- 4 Ligue o cabo de alimentação do gravador a uma tomada CA.

Nota Consulte o respectivo manual do utilizador para outras ligações possíveis (por exemplo, Vídeo composto, S-VIDEO).

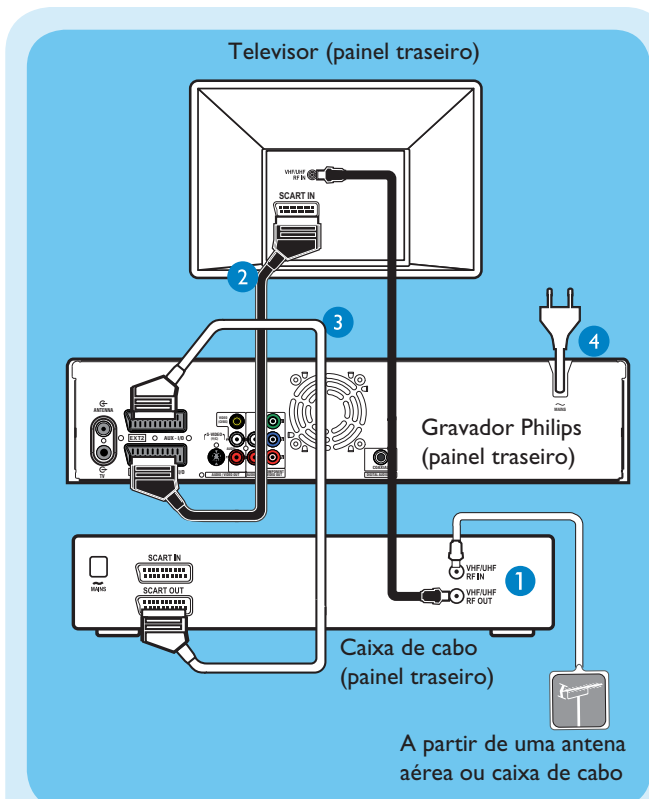

Opção B

Utilize esta ligação se o cabo da antena estiver actualmente ligado através de uma caixa de cabo com saída Scart.

- 1 Mantenha a ligação de antena existente da caixa de cabo para o televisor.
- 2 Ligue um cabo Scart (não incluído) da tomada **EXT1 TO TV-I/O** deste gravador à tomada de entrada Scart do seu TV.
- 3 Ligue outro cabo Scart da tomada **EXT2 AUX-I/O** deste gravador à tomada de saída Scart da caixa de cabo.
- 4 Ligue o cabo de alimentação do gravador a uma tomada CA.

2 Configuração

A Localizar o canal de visualização


- 1 Prima **STANDBY-ON** no gravador.
- 2 Ligue o televisor e outros dispositivos ligados (por exemplo, caixa de cabo, receptor de satélite).
- 3 Se o seu televisor não ligar no canal de visualização correcto, prima repetidamente o botão Channel Down (ou o botão AV, SELECT,) no telecomando do televisor até ver o ecrã de fundo azul do DVD. Este é o canal de visualização correcto do gravador.



B Iniciar a configuração básica

Utilize o telecomando do gravador e siga as instruções do ecrã para completar a instalação.

- 1 Prima **SETUP** no telecomando.

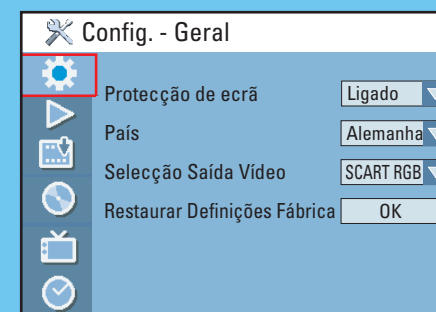


Nota Utilize as teclas para cima e para baixo para alternar entre as opções. Selecione um item premindo direita . Para confirmar uma definição, prima **OK**.

- 2 **Selecione o seu país de residência.**

Realce e prima **direita** . Selecione { País } e prima **OK** para confirmar a sua selecção.


- 3 **Selecione o idioma do menu do gravador.**

Permaneça no modo , selecione { Idioma de exibição na tela } e prima **direita** . Selecione a opção de idioma pretendida e prima **OK** para confirmar a sua selecção.

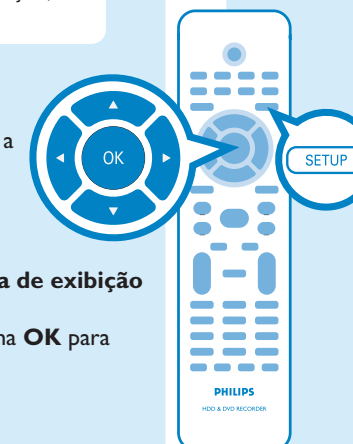

- 4 **Configure e instale os canais de televisão.**


Realce e prima **direita** . Selecione { Pesquisa de canais } e prima **OK** para iniciar automaticamente a procura de canais de televisão.

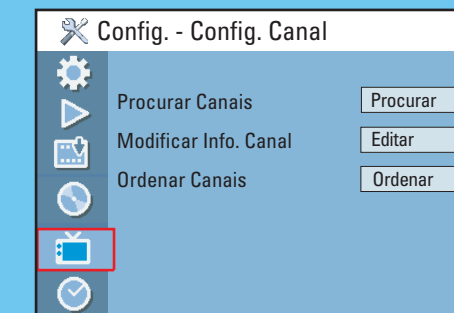

Nota Este procedimento pode demorar alguns minutos. Assim que estiver concluído, o número total de canais encontrados e guardados aparece no televisor.

- 5 **Defina a data e a hora.**

Realce e prima **direita** . Selecione { Data (dd/mm/aa) } ou { Hora (hh/mm/ss) } e prima **OK**. Utilize o **teclado numérico 0-9** para introduzir a data/hora e depois prima **OK** para confirmar.

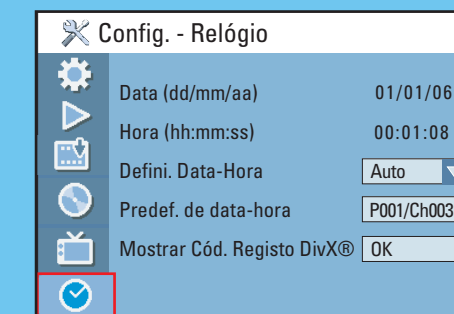

Nota As definições serão actualizadas de acordo com as informações do primeiro canal programado.

- 6 Prima **SETUP** para sair.