



3

Enregistreur de Disque Vidéo Numérique et Magnétoscope avec Tuner Numérique

DVDR3545V


Démarrage d'un Enregistrement


Pour enregistrer un DVD, appuyez d'abord sur

DVD .
Pour enregistrer une cassette vidéo, appuyez d'abord sur **VCR** .



1 Insérez un disque enregistrable (assurez-vous que le disque est compatible avec cet appareil) ou une cassette vidéo.

2 Appuyez sur **REC MODE**  pour sélectionner un mode d'enregistrement.

3 Appuyez plusieurs fois sur **SOURCE**  pour sélectionner la chaîne d'entrée externe correspondant à l'enregistrement. (par exemple, TUNER, E1, E2 ou E3 (DV-ENTRÉE))


• **Pour enregistrer un programme de télévision :**
Appuyez sur **DTV/TV**  pour sélectionner la télévision analogique ou la télévision numérique, puis utilisez **CH + / -** ou les **touches numérotées** pour sélectionner la chaîne que vous souhaitez enregistrer.

4 Appuyez sur **REC**  pour démarrer l'enregistrement.


Appuyez à nouveau sur **REC**  pour enregistrer pendant 30 minutes. Appuyez plusieurs fois sur **REC**  pour prolonger la durée d'enregistrement de 30 minutes à chaque pression.

5 Appuyez sur **STOP**  pour arrêter l'enregistrement.

Vous devrez finaliser les DVD+R, DVD-RW et DVD-R pour les lire sur d'autres lecteurs de DVD (voir page 56 dans le manuel de l'utilisateur).

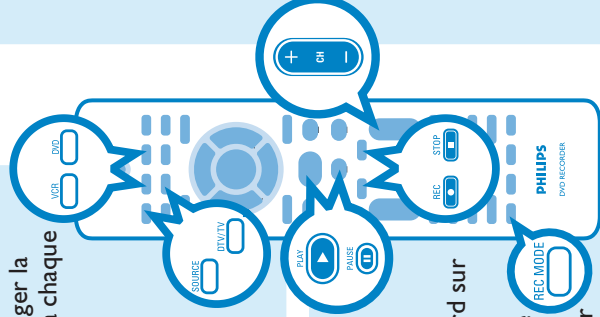

Démarrage de la Lecture

Pour lire un DVD, appuyez d'abord sur **DVD** .


Pour lire une cassette vidéo, appuyez d'abord sur **VCR** .

1 Insérez un disque lisible ou une cassette vidéo préenregistrée.


2 Appuyez sur **PLAY**  pour démarrer la lecture.

3 Appuyez sur **STOP**  pour arrêter la lecture.

Pour suspendre la lecture :

Appuyez sur **PAUSE** .

Pour reprendre la lecture :

Appuyez sur **PLAY** .

Vous avez besoin d'aide ?

Manuel de l'Utilisateur

Consultez le mode d'emploi fourni avec votre enregistreur Philips.

En Ligne

Rendez-vous sur www.philips.com/welcome.

Assistance

Appelez nos opérateurs au 1-866-771-4018.



Copie Bidirectionnelle

Vous pouvez copier le contenu d'un DVD sur une cassette vidéo, ou l'inverse. Cette fonction est disponible seulement si le contenu n'est pas protégé contre la copie. (voir pages 53-54 dans le manuel de l'utilisateur).

Type de Supports Utilisés dans cet Enregistreur

- * Les DVD-RW/-R enregistrés au mode VR ou dans un format d'enregistrement non compatible ne sont pas lisibles.
- * Un DVD-RW enregistré dans un mode autre que +VR n'est pas enregistrable sur cet appareil sauf si vous effacez tout son contenu (voir page 87 dans le manuel de l'utilisateur).
- * Un DVD-R enregistré dans un mode autre que +VR n'est pas enregistrable sur cet appareil.

Type	Lecture	Enregistrement
DVD+RW	✓	✓
DVD+R	✓	✓
DVD-RW	✓	✓
DVD-R	✓	✓
VHS	✓	✓
DVD+R double couche	✓	✗
DVD vidéo	✓	✗
CD-DA (CD audio)	✓	✗

Guide de Mise en Route Rapide




- 1 Connexions
- 2 Configuration de Base
- 3 Profitez


Que trouvez-vous dans la boîte ?




Enregistreur de Disque Vidéo Numérique et Magnétoscope avec Tuner Numérique

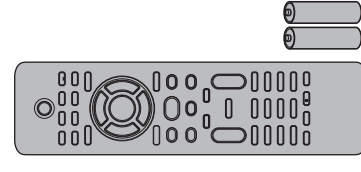

Télécommande avec Piles (AAAA2)

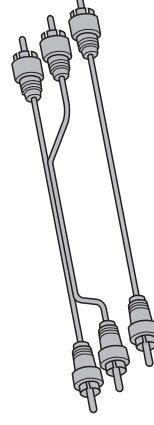


Câbles Audio / Vidéo RCA

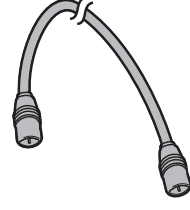


Câble Coaxial RF



Manuel de l'Utilisateur

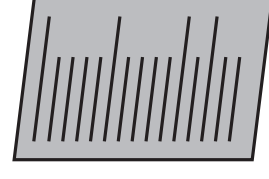

Guide de Mise en Route Rapide

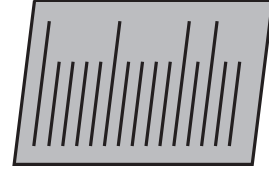

Carte d'Enregistrement

PHILIPS

2009 © P&F USA, Inc.
P.O.Box 672768 Marietta, Georgia 30006
All rights reserved.



Printed in China
E9H91UD_E9H9TUD
1VMN27301A ★★★★★

1

Connexions

Commencez par la "Connexion de Base".


Connexion de Base

A Avant la Connexion

- 1 Débranchez les cordons secteur des appareils de la prise secteur.
- 2 Débranchez le câble coaxial RF de la prise d'entrée d'antenne de votre téléviseur.

B Connexion

Établissez les connexions comme illustré ci-dessous.

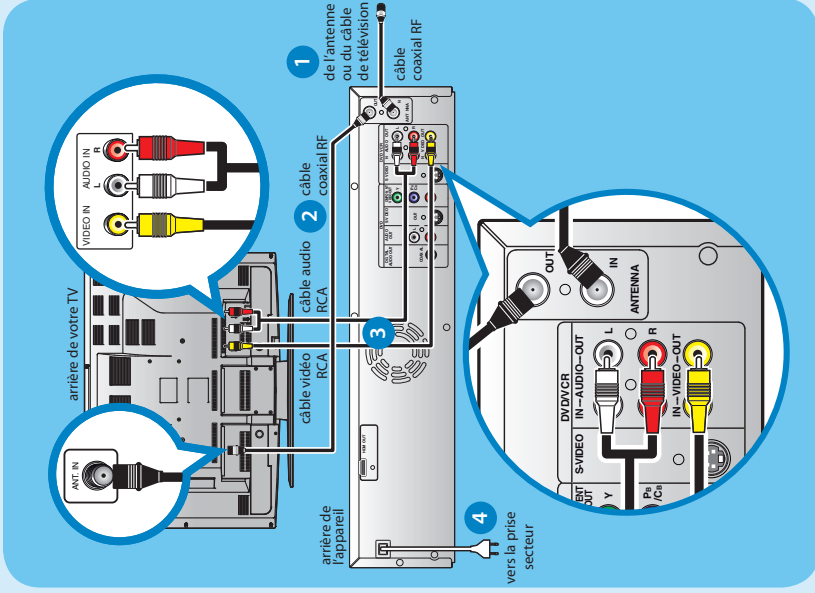

- 1 Branchez le câble coaxial RF de l'antenne de télévision ou du câble de télévision à la prise ANTENNA IN de cet appareil.
- 2 Utilisez un câble coaxial RF pour connecter la prise ANTENNA OUT de cet appareil à la prise d'entrée d'antenne de votre téléviseur.
- 3 Utilisez des câbles audio / vidéo RCA pour connecter les prises AUDIO / VIDEO OUT de cet appareil aux prises d'entrée audio / vidéo de votre téléviseur.
- 4 Branchez les cordons secteur des appareils à la prise secteur.

Connexion du Modulateur RF


Si votre téléviseur a **uniquement une prise d'entrée d'antenne**, il est toujours possible de connecter cet appareil à votre téléviseur en utilisant un modulateur RF audio / vidéo stéréo du commerce. Dans ce cas, suivez les instructions ci-dessous.

A Avant la Connexion

- 1 Débranchez les cordons secteur des appareils de la prise secteur.
- 2 Débranchez le câble coaxial RF de la prise d'entrée d'antenne de votre téléviseur.

B Connexion

Établissez les connexions comme illustré ci-dessous.

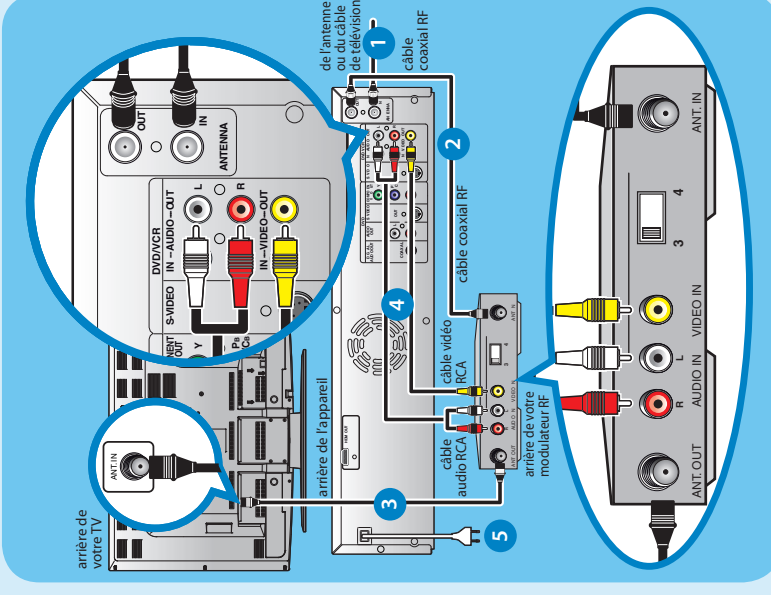


- 1 Branchez le câble coaxial RF de l'antenne de télévision ou du câble de télévision à la prise ANTENNA IN de cet appareil.
- 2 Utilisez un câble coaxial RF pour connecter la prise ANTENNA OUT de cet appareil à la prise d'entrée d'antenne de votre modulateur RF.
- 3 Utilisez un câble coaxial RF pour connecter la prise de sortie d'antenne de votre modulateur RF à la prise d'entrée d'antenne de votre téléviseur.
- 4 Utilisez des câbles audio / vidéo RCA pour connecter les prises AUDIO / VIDEO OUT de cet appareil aux prises d'entrée audio / vidéo de votre modulateur RF.
- 5 Branchez les cordons secteur des appareils à la prise secteur.

* Le modulateur RF n'est pas fourni avec cet appareil. Vous devez l'acheter à un fournisseur local.

2 Configuration de Base

A Recherche de la Chaîne de Visionnage

- 1 Appuyez sur **STANDBY-ON** pour allumer l'appareil.
- 2 Allumez votre téléviseur.
- 3 Si l'est connecté à votre magnétoscope assurez-vous qu'il est éteint ou en veille avant de continuer.
- 4 Appuyez sur "2" sur la télécommande du téléviseur, puis appuyez plusieurs fois sur la touche qui décrémente les chaînes jusqu'à ce que vous voyiez le menu "Initial Setup". C'est la chaîne destinée au visionnement (chaîne d'entrée externe) de l'enregistreur.




La télécommande de certains téléviseurs peut comporter une touche qui active la chaîne d'entrée externe. Elle peut être marquée "SOURCE", "AV" ou "SELECT". Dans ce cas, pressez-la plusieurs fois.

* Consultez le mode d'emploi de votre téléviseur pour plus d'informations.

B Réglages Initiaux

- 1 Utilisez ▲ / ▼ pour sélectionner la langue de votre choix puis appuyez sur **OK**.
- 2 Utilisez ▲ / ▼ pour sélectionner le type du signal de diffusion puis appuyez sur **OK**.



L'appareil démarre la recherche des chaînes disponibles dans votre zone.

Antenne :

(En cas d'utilisation d'une antenne)

Les chaînes diffusées en TV analogique et TV numérique sont automatiquement balayées et mémorisées. Seules les chaînes recevables dans la zone seront mémorisées.

Câble (Analogique) :

(Lors de l'utilisation du câble de base)

Les chaînes diffusées en CATV analogique sont automatiquement balayées et mémorisées.

Câble (Analogique / Numérique) :

(Lors de l'utilisation du câble de base)


Les chaînes diffusées en CATV analogique et CATV numérique sont automatiquement balayées et mémorisées.

- 3 Appuyez sur **OK** pour activer "Réglage horloge".



- 4 Utilisez ◀ / ▶ pour sélectionner l'élément à régler, et utilisez ▲ / ▼ pour sélectionner le contenu de votre choix, puis appuyez sur **OK** lorsque vous avez terminé vos réglages.

Votre enregistreur Philips est à présent prêt à l'emploi !

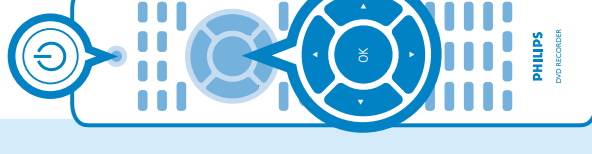

Connexion à un Récepteur Câble / Satellite


Si vous avez un récepteur câble / satellite, suivez les instructions ci-dessous.

A Avant la Connexion

- 1 Débranchez les cordons secteur des appareils de la prise secteur.
- 2 Débranchez le câble coaxial RF de la prise d'entrée d'antenne de votre téléviseur.

B Connexion

Établissez les connexions comme illustré ci-dessous.

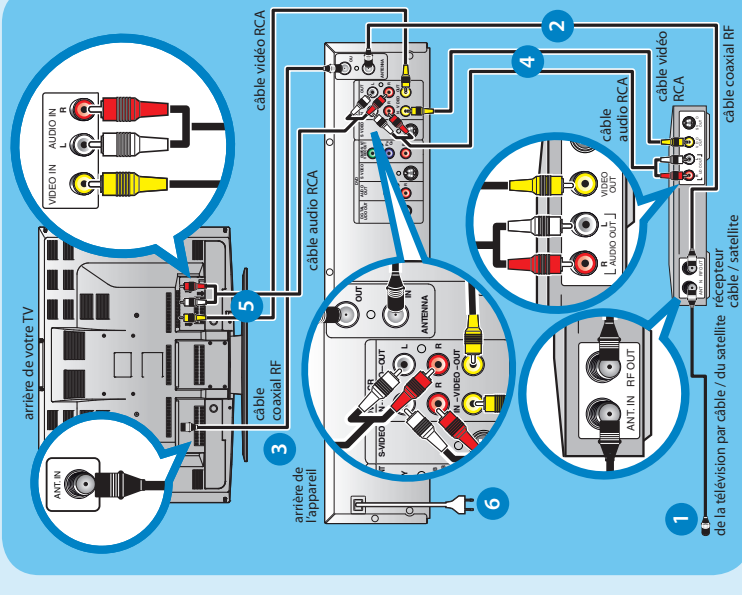

- 1 Branchez un câble coaxial RF de la télévision par câble / du satellite à la prise d'entrée d'antenne de votre récepteur câble / satellite.

Utilisez un câble coaxial RF pour connecter la prise de sortie RF de votre récepteur câble / satellite à la prise ANTENNA IN de cet appareil.

Utilisez un câble coaxial RF pour connecter la prise ANTENNA OUT de cet appareil à la prise d'entrée d'antenne de votre téléviseur.

Utilisez des câbles audio / vidéo RCA pour connecter les prises de sortie audio / vidéo de votre récepteur câble / satellite aux prises AUDIO / VIDEO IN de cet appareil.

Utilisez des câbles audio / vidéo RCA pour connecter les prises AUDIO / VIDEO OUT de cet appareil aux prises d'entrée audio / vidéo de votre téléviseur.

- 6 Branchez les cordons secteur des appareils à la prise secteur.

* Le mode d'emploi décrit d'autres méthodes de connexion.