


1 Conexión

Antes de la conexión


Seleccione la conexión más apropiada (A, B o C) según el tipo de dispositivo que tenga y la disposición de la habitación. También puede consultar el manual de usuario adjunto para obtener más información acerca de otras posibles conexiones.

A Conexión del grabador y del televisor sólo con antena

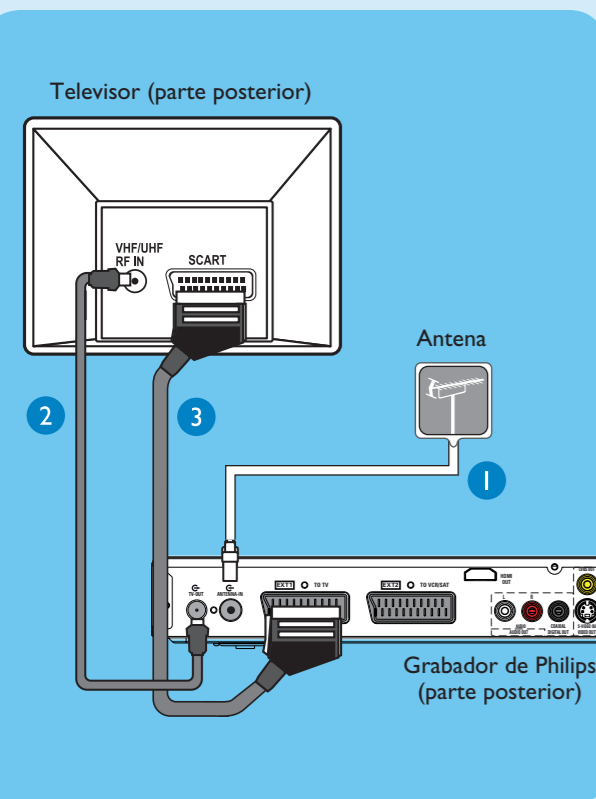


- 1 Desconecte el cable de antena del televisor y conéctelo a la toma **ANTENNA IN** de este grabador.
- 2 Conecte un cable para antena RF (incluido) de la toma **TV-OUT** del grabador, a la toma de entrada de antena del televisor.
- 3 Conecte un cable euroconector (incluido) de la toma **EXTI-TO TV** del grabador a la toma Scart del televisor.
- 4 Enchufe el cable de alimentación del grabador a una toma de CA.

B Conexión del grabador y del televisor con televisor por cable o receptor de satélite digital

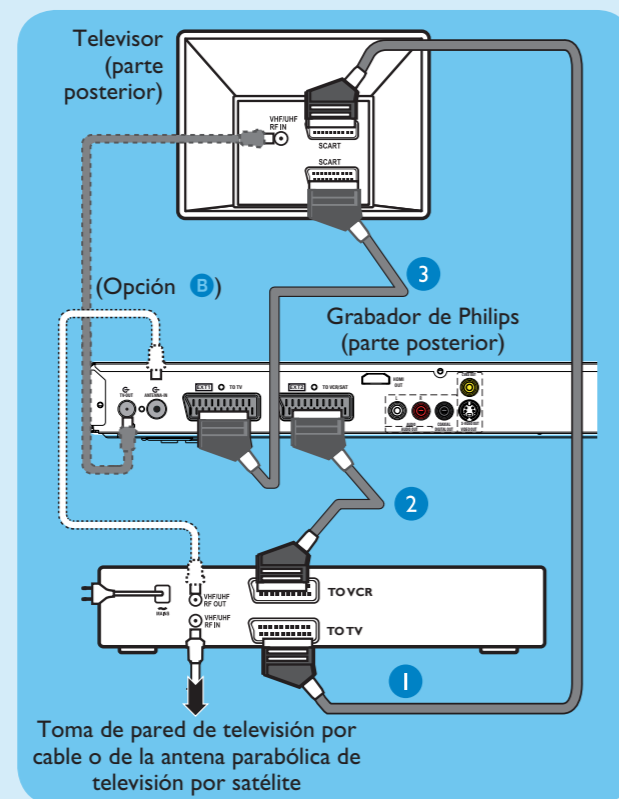

- 1 Mantenga la conexión de euroconector actual entre el receptor por cable o de satélite digital y el televisor.
 - Si el televisor sólo tiene una conexión de euroconector, sustituya la conexión de euroconector por conexiones de antena (consulte opción B).
- 2 Conecte un cable euroconector (no incluido) de la toma Scart **EXT2-TO VCR/SAT** del grabador a la toma Scart (TO VCR) del receptor por cable o de satélite digital.
- 3 Conecte un cable euroconector (incluido) de la toma Scart **EXTI-TO TV** del grabador a la toma Scart del televisor.
- 4 Enchufe el cable de alimentación del grabador a una toma de CA.

C Conexión del grabador, del televisor y del vídeo

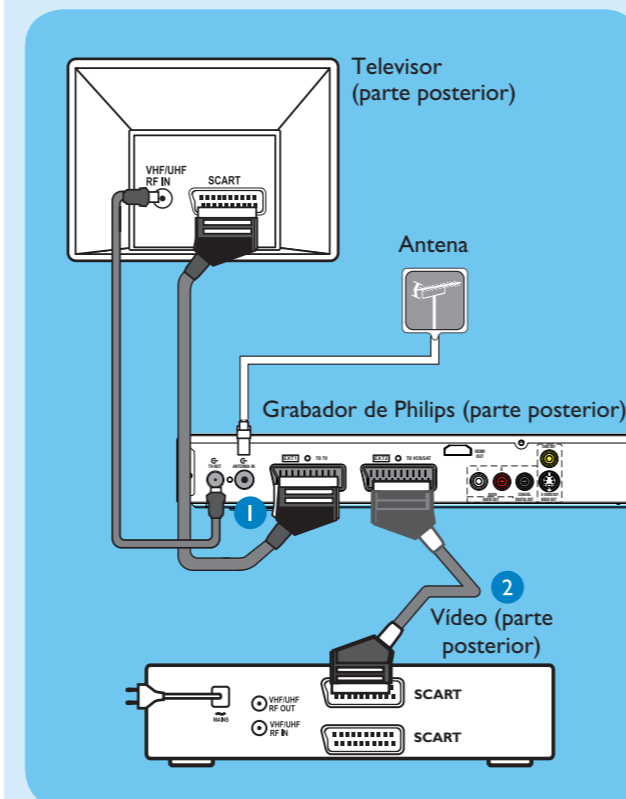

Nota: El nuevo grabador de Philips sustituye al vídeo para sus necesidades de grabación. En primer lugar, desconecte todas las conexiones del vídeo.


- 1 Realice la conexión A antes de seguir con el paso 2 siguiente.

Nota: Puede que no sea necesaria la conexión de la antena, según las funciones del receptor por cable o de satélite. Consulte el manual de usuario para obtener más información.
- 2 Conecte un cable euroconector (no incluido) de la toma Scart **EXT2-TO VCR/SAT** del grabador a la toma Scart correspondiente del vídeo.
- 3 Enchufe el cable de alimentación del grabador a una toma de CA.

2 Configuración

A Búsqueda del canal de visualización

- 1 Pulse **STANDBY-ON** en el grabador.
- 2 Encienda el televisor. Verá el menú de instalación.

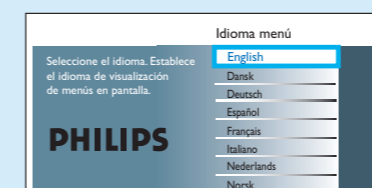


- 3 Si no ve el menú de ajuste del grabador, pulse el botón de canal anterior del control remoto del televisor varias veces (o el botón AV, SELECT o -E) hasta que aparezca. Éste será el canal de visualización correcto del grabador.

B Comienzo de la instalación inicial

Utilice el control remoto del grabador y siga las instrucciones en pantalla para finalizar la instalación.


- 1 Seleccione el idioma de menú, el país y el formato de televisión que desee.

Nota: Pulse **OK** o el botón **Verde** del control remoto para ir a la pantalla siguiente.
- 2 Pulse **OK** para comenzar la búsqueda analógica de canales automáticamente.

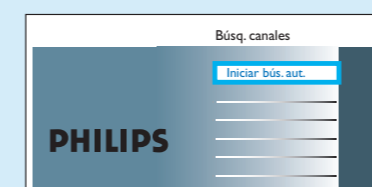

- 3 Cuando termine, pulse el botón **Verde** para continuar.
- 4 Introduzca la hora correcta en el campo de entrada, pulse **OK** y después pulse el botón **Verde** para continuar. Siga los mismos pasos para introducir la fecha.
- 5 Para continuar con la instalación de GUIDE Plus+, pulse el botón **Verde**.
 - Si no, pulse el botón **Rojo** para finalizar.

C Instalación del sistema GUIDE Plus+

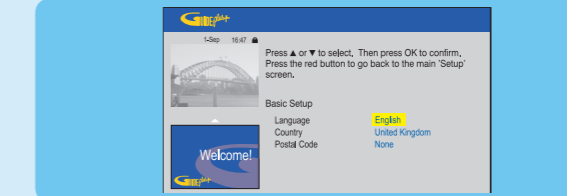

- Siga las instrucciones en pantalla para seleccionar el idioma y el país, así como para introducir el código postal de su zona.


Nota: Si no se introduce un código postal o éste es incorrecto, no obtendrá la información del servicio (EPG) de GUIDE Plus+.

D Carga de la información de programación de televisión

- 1 Pulse **TIMER (GUIDE Plus+)** para salir del sistema GUIDE Plus+. Deje el grabador en modo de espera y encienda el sintonizador durante la noche para recopilar información de programación de televisión; podría tardar hasta 24 horas.

Nota: Si sintoniza el canal receptor antes de acceder al modo de espera, el grabador comenzará a descargar información de programación de televisión inmediatamente.

- 2 Compruebe la pantalla { Editor } el día siguiente para asegurarse de que los números de fuente y programa coinciden para todos los canales.

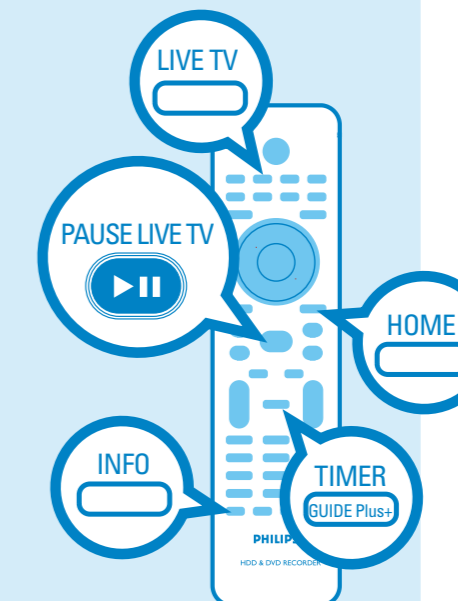


3 Disfrute

Acerca del búfer temporal (TSB)

Al encender el grabador, el programa de televisión seleccionado se almacenará en un almacenamiento temporal del disco duro denominado búfer temporal "TSB". El "TSB" puede almacenar hasta 6 horas de programas temporalmente.

Pulse **INFO** para mostrar la barra de vídeo del búfer temporal.

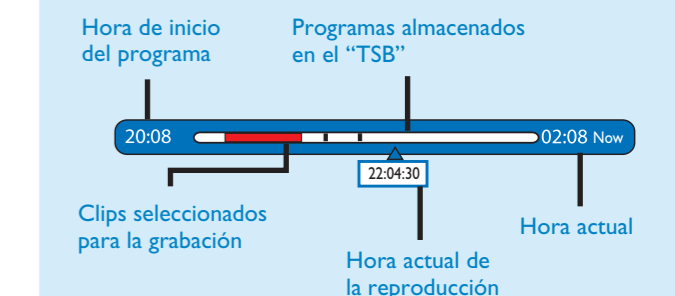

Nota:

- El contenido de la barra de vídeo del búfer temporal se borrará al pulsar **STANDBY ON**.
- El LED azul del grabador se ilumina si el búfer temporal está activo, o bien cuando reproduce una grabación que se encuentra en el disco duro.

Ver televisión: pausa de la televisión en directo

Con el grabador de Philips puede controlar el programa de televisión. Ahora puede ponerlo en pausa como si controlara la emisión en tiempo real usted mismo.

- 1 Encienda el grabador en el modo de televisión en directo y pulse **P +/-** para seleccionar un programa de televisión.
- 2 Pulse **PAUSE LIVE TV** para ponerlo en pausa.
- 3 Vuelva a pulsar **PAUSE LIVE TV** para continuar.
- 4 Para volver a la emisión en directo, pulse **LIVE TV**.

Acerca de la unidad de disco duro interno

La unidad de disco duro del grabador se puede utilizar como jukebox de medios, lo que le permite almacenar y reproducir programas de televisión, vídeos, música y fotografías.

Pulse **HOME** en el control remoto para acceder a los contenidos almacenados en el { Disco duro }.

3 Disfrute

Grabación en el disco duro


A Grabación del programa de televisión actual

- 1 Pulse **REC** para iniciar la grabación. Puede grabar hasta 6 horas.

Nota: Para establecer la duración de la grabación, pulse **REC** varias veces para aumentar el tiempo de grabación en incrementos de 30 minutos, hasta 6 horas.

- 2 Para detener la grabación antes de la hora de finalización programada, pulse **STOP**.

B Cómo marcar un contenido específico en el búfer temporal para realizar una grabación

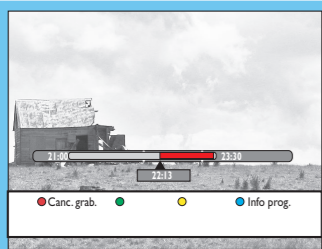


- 1 Pulse **◀ izquierda** o **▶ derecha** para buscar la escena que desea grabar.

- 2 Pulse **REC** para empezar a grabar desde aquí.

Nota: Si vuelve a pulsar el botón **Rojo** se cancelará la grabación.

- 3 Pulse **▶ derecha** para buscar la escena en la que desea que termine la grabación y, a continuación, pulse **STOP**.

Nota: El título se marcará en rojo y la grabación sólo se realizará cuando apague el grabador.

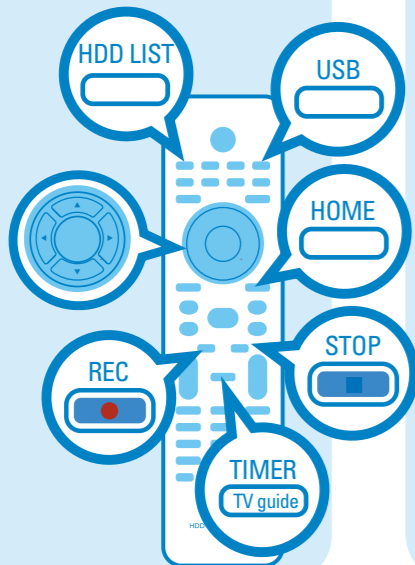

C Uso del sistema GUIDE Plus+

Asegúrese de que ha finalizado la descarga de la guía de programación de televisión de GUIDE Plus+.

- 1 Pulse **TIMER (GUIDE Plus+)**.

Muestra la lista de programas de televisión que se están emitiendo actualmente y los que se emitirán durante los próximos 8 días.



- 2 Pulse **▼ abajo** para seleccionar un canal de televisión.

Notas:

- Para ver un resumen de todos los canales disponibles, pulse el botón **Amarillo** del control remoto.
- Para ir directamente a la programación televisiva del día anterior o siguiente, pulse **◀/▶**.
- Para desplazarse una página hacia arriba o hacia abajo, pulse **P +/-**.

- 3 Pulse **◀ izquierda** o **▶ derecha** para seleccionar un programa de televisión.

- 4 Pulse el botón **Rojo** del control remoto para establecer el programa resaltado que desea grabar.

Nota: Se pueden almacenar hasta 25 programas para su grabación.

Copia de programas de televisión o de archivos

A Copia de programas de televisión desde el disco duro


- 1 Introduzca un DVD grabable en el grabador.
- 2 Pulse **HDD LIST** en el control remoto.
- 3 Seleccione el título que desea copiar y pulse el botón **Verde** del control remoto para seleccionar { **Copiar** }.
- 4 Aparece la información sobre la copia del disco. Vuelva a pulsar el botón **Verde** para iniciar la copia.

Nota: No es posible copiar las grabaciones de televisión a un dispositivo USB.

B Copia de archivos desde USB

Sólo puede copiar los archivos de datos (MP3, WMA, DivX y JPEG) del dispositivo USB a la unidad de disco duro del grabador o a un DVD grabable.

- 1 Inserte el dispositivo USB en el puerto USB situado en el panel frontal del grabador.
- 2 Pulse **USB** en el control remoto para ver el menú de contenidos.
- 3 Utilice los botones **◀▶▶▼** para desplazarse hasta el archivo que desea copiar.
- 4 Pulse el botón **Verde** del control remoto para seleccionar { **Copiar** }.



- 5 Seleccione el destino de la copia y pulse **OK** para confirmar.


Nota: Si selecciona { **A disco** }, inserte un DVD grabable vacío en el grabador.

- 6 Vuelva a pulsar **OK** para iniciar la copia.

C Copia de archivos desde el disco

En este grabador no se puede grabar contenido cuya copia esté prohibida.

- 1 Introduzca un CD/DVD en el grabador.
- 2 Pulse **HOME** y seleccione { **Bandeja de disco** }.
- 3 Utilice los botones **◀▶▶▼** para desplazarse hasta el título o archivo que desea copiar.
- 4 Pulse el botón **Verde** del control remoto para seleccionar { **Copiar** }.



- 5 Seleccione el destino de la copia y pulse **OK** para confirmar.

Nota: En el dispositivo USB sólo se pueden copiar archivos de datos.

- 6 Vuelva a pulsar **OK** para iniciar la copia.

¿Necesita ayuda?

Manual de usuario

Consulte el manual de usuario incluido con el grabador Philips.

En línea

Visite www.philips.com/welcome para registrar su producto y obtener información de contacto y asistencia.



Inicio de la reproducción

A Reproducción desde el disco duro

- 1 Pulse **HOME**.



- 2 Seleccione { **Disco duro** } y pulse **▶ derecha**.
- 3 Seleccione el tipo de contenido y pulse **▶ derecha**.
- 4 Utilice los botones **◀▶▶▼** para desplazarse hasta el título o archivo que quiera reproducir y pulse **▶▶** para empezar la reproducción.

B Reproducción desde un disco

- 1 Mantenga pulsado **STOP** hasta que la bandeja de discos se abra. Cargue un disco y cierre la bandeja de discos.
- 2 Pulse **HOME** y seleccione { **Bandeja de disco** }.
- 3 Utilice los botones **◀▶▶▼** para desplazarse hasta el título o archivo que quiera reproducir y pulse **▶▶** para comenzar la reproducción.

C Reproducción desde un dispositivo USB

- 1 Inserte el dispositivo USB en el puerto USB.
- 2 Pulse **USB** para mostrar la lista de contenidos.
- 3 Seleccione el tipo de contenido y pulse **▶ derecha**.
- 4 Seleccione un archivo de datos (MP3, WMA, DivX y JPEG) y pulse **▶▶** para comenzar la reproducción.

Guía de inicio rápido




- 1 Conexión
- 2 Configuración
- 3 Disfrute

Contenido de la caja



Grabador de DVD con disco duro

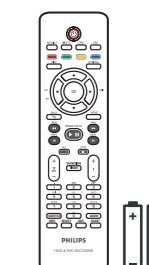


Control remoto con 2 pilas



Cable para antena RF (sirve para conectar el grabador con el televisor)



Cable euroconector

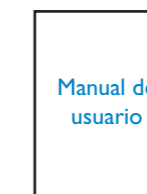

Manual de usuario

