

3 Genießen

Starten der Aufnahme

A Aufnehmen vom Fernsehgerät oder einem externen Gerät

- 1 Legen Sie eine beschreibbare DVD in das Disc-Fach ein.

Types of discs for recording



- Um ein TV-Programm aufzuzeichnen, drücken Sie die Zifferntasten 0 - 9, um den voreingestellten Kanal aufzunehmen.

Hinweis Wenn Sie unter "Basic Connection" (Grundlegende Verbindung) Option B verwendet haben, drücken Sie wiederholt die Taste **SOURCE**, um "EXT2" auszuwählen. 'EXT2'. Verwenden Sie die Fernbedienung Ihrer Kabelbox, um die Fernsehsendung, die Sie aufnehmen möchten, auszuwählen.

- Um von einem angeschlossenen Gerät aufzuzeichnen, drücken Sie wiederholt die Taste **SOURCE**, um die aufzeichnende Videoquelle (DV, EXT2 oder EXT3) zu wählen.

Hinweis Drücken Sie wiederholt die Taste **REC MODE**, um den gewünschten Aufnahmemodus auszuwählen.

	Aufnahmekapazität einer leeren, beschreibbaren DVD in Stunden	
	DVD±R/ DVD±RW	DVD+R Double Layer
HQ (high quality)	1	1 Std. 55 Min
SP (standard play)	2	3 Std. 40 Min
SPP (standard play plus)	2,5	4 Std. 35 Min
LP (long play)	3	5 Std. 30 Min
EP (extended play)	4	7 Std. 20 Min
SLP (super long play)	6	12 Std.

- 2 Drücken Sie die Taste ●, um die Aufnahme zu starten. Drücken Sie die Taste ● erneut, um die Aufnahmezeit in Schritten von 30 Minuten zu erhöhen.
- 3 Zum Beenden der Aufnahme drücken Sie die Taste ■. "AKTUAL." wird auf dem Recorder angezeigt.
- 4 Drücken Sie für die Wiedergabe der Aufnahme die Taste **DISC**, wählen Sie den Titel aus, und drücken Sie die Taste ►►.

Starten der Wiedergabe

A Wiedergabe von einer Disc

- 1 Drücken Sie die Taste ▲, um das Disc-Fach zu öffnen. Legen Sie eine Disc ein, und schließen Sie das Disc-Fach.
- 2 Drücken Sie die Taste **DISC MENU**.
- 3 Mit den Tasten ◀▶▲▼ können Sie den Titel bzw. die Datei markieren, die Sie wiedergeben möchten. Drücken Sie zum Starten die Taste ►►.

B Wiedergabe von einem USB-Gerät

- 1 Stecken Sie das USB-Gerät am USB-Anschluss ein.
- 2 Drücken Sie zum Anzeigen der Dateiliste die Taste **USB**.
- 3 Wählen Sie den bevorzugten Inhalt aus, und drücken Sie die Taste ► rechts.
- 4 Wählen Sie eine Datei aus (MP3, WMA, DivX oder JPEG), und drücken Sie die Taste U, um die Wiedergabe zu starten. ►►

Registrieren Sie Ihr Produkt, und holen Sie sich Unterstützung unter:

www.philips.com/welcome


DVDR3600

Schnellstartanleitung



- 1 Verbindungen
- 2 Einrichten
- 3 Genießen

Verpackungsinhalt

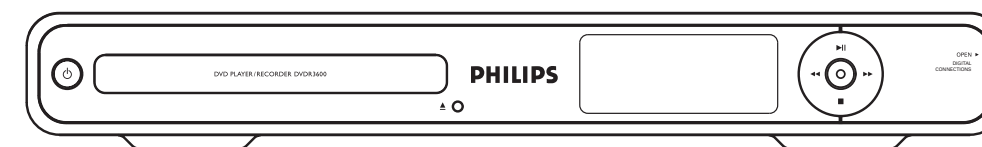


DVD-Player/Recorder



RF-Antennenkabel



Benutzerhandbuch

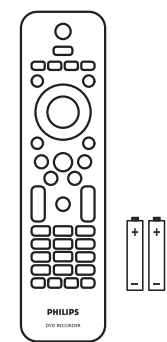

Fernbedienung und 2 Batterien

Need help?

User Manual

See the user manual that came with your Philips recorder.



2008 © Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved.

12 NC 3139 245 29141


PHILIPS

1 Verbindungen

Grundlegende Verbindung

Vor dem Anschließen

Wählen Sie passend zum Typ des angeschlossenen Geräts eine der folgenden grundlegenden Verbindungen aus (A oder B).

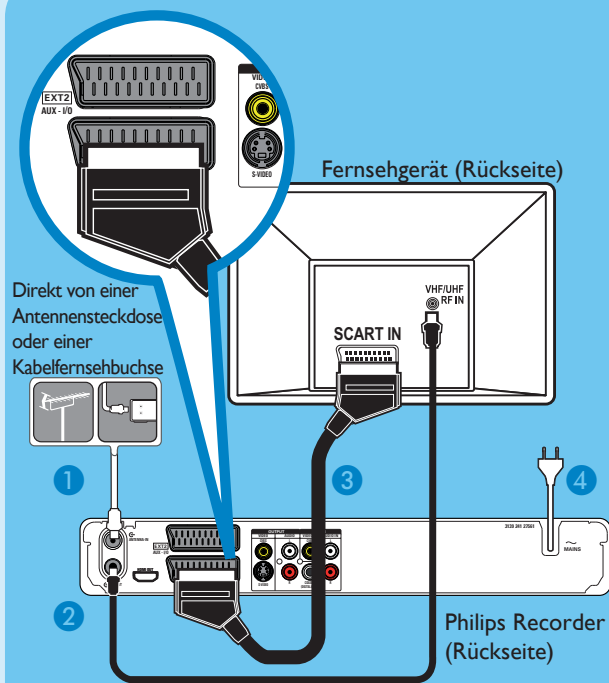


Option A

Verwenden Sie diese Verbindung, wenn das Antennenkabel direkt an die Antennensteckdose oder über eine Kabelfernsehbuchse angeschlossen ist.

- 1 Trennen Sie das Antennenkabel vom Fernsehgerät, und verbinden Sie es mit der Buchse **ANTENNA-IN**.
- 2 Verbinden Sie mithilfe des RF-Antennenkabels die Buchse **TV-OUT** des Recorders mit der Antenneneingangsbuchse des Fernsehgeräts.
- 3 Verwenden Sie ein Scart-Kabel (nicht im Lieferumfang enthalten), um die Buchse **EXT1 TO TV-I/O** am Recorder mit der Scart-Eingangsbuchse des Fernsehgeräts zu verbinden.
- 4 Schließen Sie das Netzkabel des Recorders an eine Steckdose an.

Hinweis Informationen zu anderen möglichen Anschlüssen (z. B. Composite-Video, Komponenten-Video, S-Video) finden Sie im beiliegenden Benutzerhandbuch.

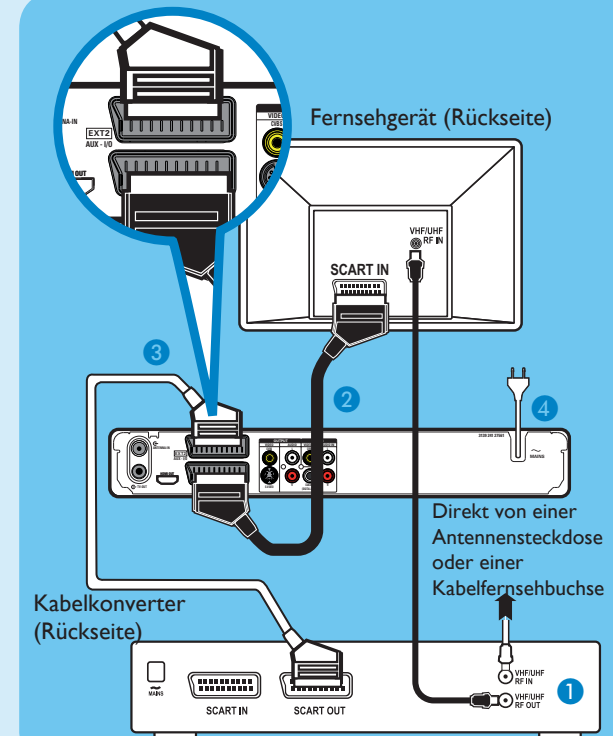

Option B


Verwenden Sie diese Verbindung, wenn das Antennenkabel derzeit über eine Kabelbox an die Scart-Ausgangsbuchse angeschlossen ist.

- 1 Behalten Sie die vorhandene Antennenverbindung zwischen Kabelbox und Fernsehgerät bei.
- 2 Verwenden Sie ein Scart-Kabel (nicht im Lieferumfang enthalten), um die Buchse **EXT1 TO TV-I/O** am Recorder mit der Scart-Eingangsbuchse des Fernsehgeräts zu verbinden.
- 3 Verwenden Sie ein weiteres Scart-Kabel (nicht im Lieferumfang enthalten), um die Buchse **EXT2 AUX-I/O** des Recorders mit der Scart-Ausgangsbuchse der Kabelbox zu verbinden.
- 4 Schließen Sie das Netzkabel des Recorders an eine Steckdose an.

2 Einrichten

A Suchen des Anzeigekanals

- 1 Drücken Sie die Taste am Recorder.
- 2 Schalten Sie das Fernsehgerät und die anderen angeschlossenen Geräte ein (z. B. Kabelkonverter, Satellitenempfänger). Das Setup-Menü wird angezeigt.

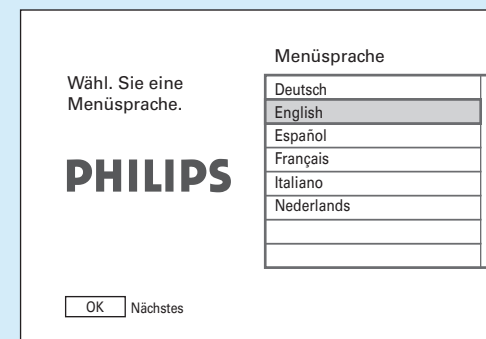


- 3 Falls Sie das Einstellungsmenü für den Recorder nicht sehen, drücken Sie mehrfach auf der Fernbedienung für das Fernsehgerät die Pfeiltaste nach unten zur Kanalwahl (oder die Taste AV, SELECT,), bis das Menü angezeigt wird. Dies ist der richtige Anzeigekanal für den Recorder.

B Starten der Standardeinrichtung


Verwenden Sie die Fernbedienung des Recorders, und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Einrichtung abzuschließen.

Note Drücken Sie die Tasten und um zwischen den Optionen zu wechseln. Drücken Sie die Pfeiltaste nach rechts , um einen Eintrag auszuwählen. Drücken Sie zum Bestätigen Ihrer Auswahl die Taste **OK**.

- 1 Wählen Sie die Menüsprache aus.

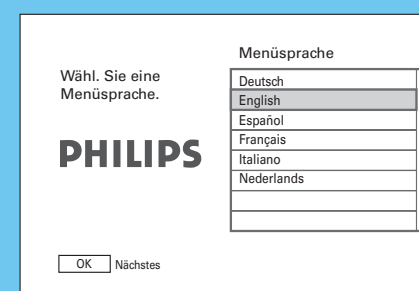


- 2 Wählen Sie Ihr Land aus.

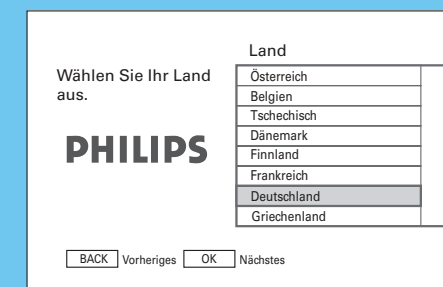

- 3 Stellen Sie das Datum ein. Verwenden Sie das **alphanumerische Tastenfeld 0-9** oder die Tasten , um das korrekte Datum einzugeben. Drücken Sie die Taste **OK**, um den Vorgang zu bestätigen.
- 4 Stellen Sie die Uhrzeit ein. Verwenden Sie die **Zifferntasten 0-9** oder die Tasten , um die korrekte Zeit einzugeben. Drücken Sie die Taste **OK**, um den Vorgang zu bestätigen.
- 5 Wählen Sie den Sparmodus (Eco Mode).
- 6 Die automatische Kanalsuche beginnt.

Hinweis Wenn Sie unter "Basic Connection" (Grundlegende Verbindung) Option B verwendet haben, drücken Sie die Taste **OK**, um die Kanalsuche zu überspringen und mit dem nächsten Schritt fortzufahren. Voreingestellte Kanäle werden nicht gespeichert.

- 7 Alle verfügbaren Fernsehsender werden gespeichert.

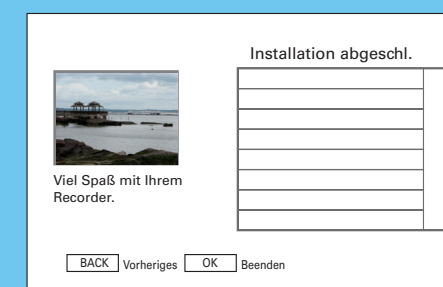

- 8 Drücken Sie zum Beenden die Taste **OK**.

Der Recorder ist nun einsatzbereit.