

# 3 Diversión

## Inicio de la grabación

### A Grabe desde el televisor o un dispositivo externo

- 1 Introduzca un disco DVD grabable en la bandeja de discos.

#### Tipos de discos para la grabación



- Para grabar un programa de televisión, pulse **0 - 9** para seleccionar el canal presintonizado que desea grabar.

**Nota** Si ha utilizado la opción B de "Conexión básica", pulse **SOURCE** varias veces para seleccionar 'EXT2'. Utilice el control remoto del receptor por cable para seleccionar el programa de televisión que desee grabar.

- Para grabar desde un dispositivo conectado, pulse **SOURCE** varias veces para seleccionar la fuente de vídeo que desea grabar (DV, EXT2 o EXT3).

**Nota** Pulse **REC MODE** varias veces para seleccionar el modo de grabación deseado.

Grabación Calidad	Horas de grabación que se pueden realizar en un disco DVD grabable vacío	
	DVD±R/ DVD±RW	DVD+R Double Layer
<b>HQ</b> (high quality)	1	1 hora y 55 minutos
<b>SP</b> (standard play)	2	3 horas y 40 minutos
<b>SPP</b> (standard play plus)	2.5	4 horas y 35 minutos
<b>LP</b> (long play)	3	5 horas y 30 minutos
<b>EP</b> (extended play)	4	7 horas y 20 minutos
<b>SLP</b> (super long play)	6	12 horas

- 2 Pulse **●** para iniciar la grabación. Pulse **●** de nuevo para añadir el tiempo de grabación en incrementos de 30 minutos.
- 3 Para finalizar la grabación, pulse **■**. En el grabador aparecerá 'UPDATE' (Actual.).
- 4 Para reproducir la grabación, pulse **DISC**, seleccione el título y pulse **▶II**.

## Inicio de la reproducción

### A Reproducción de un disco

- 1 Pulse **▲** para abrir la bandeja de discos. Cargue un disco y cierre la bandeja de discos.
- 2 Pulse **DISC MENU**.
- 3 Utilice los botones **◀▶▶▼** para desplazarse hasta el título o archivo que desea reproducir y pulse **▶II** para comenzar.

### B Reproducción desde un dispositivo USB

- 1 Inserte el dispositivo USB en el puerto USB.
- 2 Pulse **USB** para mostrar la lista de contenidos.
- 3 Seleccione el contenido que prefiera y pulse **▶** derecha.
- 4 Seleccione un archivo de datos (MP3, WMA, DivX y JPEG) y pulse **▶II** para comenzar la reproducción.

Para registrar su producto y obtener información de contacto y asistencia, visite:

[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)


DVDR3600

# Guía de configuración rápida




- 1 Conexión
- 2 Configuración
- 3 Diversión


## Contenido de la caja

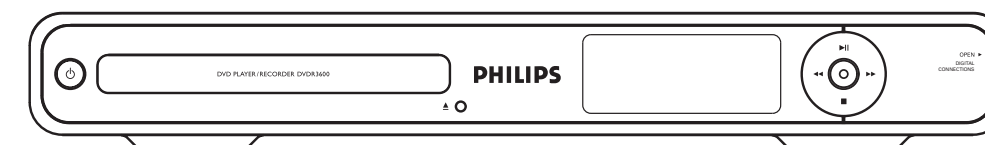


Grabador/reproductor de DVD

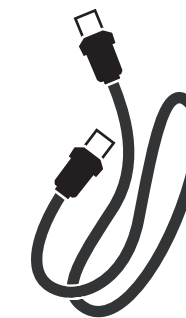

Cable para antena RF

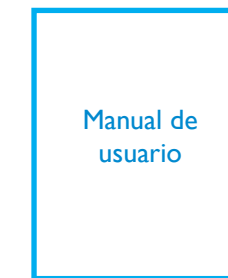

Manual de usuario

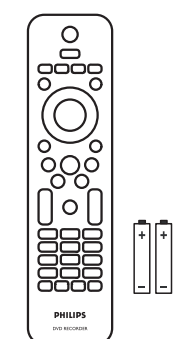

Control remoto con 2 pilas

## Necesita ayuda?

### Manual de usuario

Consulte el manual de usuario incluido con el grabador Philips.



2008 © Koninklijke Philips N.V. Todos los derechos reservados.

12 NC 3139 245 29071


# PHILIPS

# 1 Conexión

## Conexión básica

### Antes de la conexión

Seleccione una de las siguientes conexiones básicas (A o B) según el tipo de dispositivos de conexión que tenga.

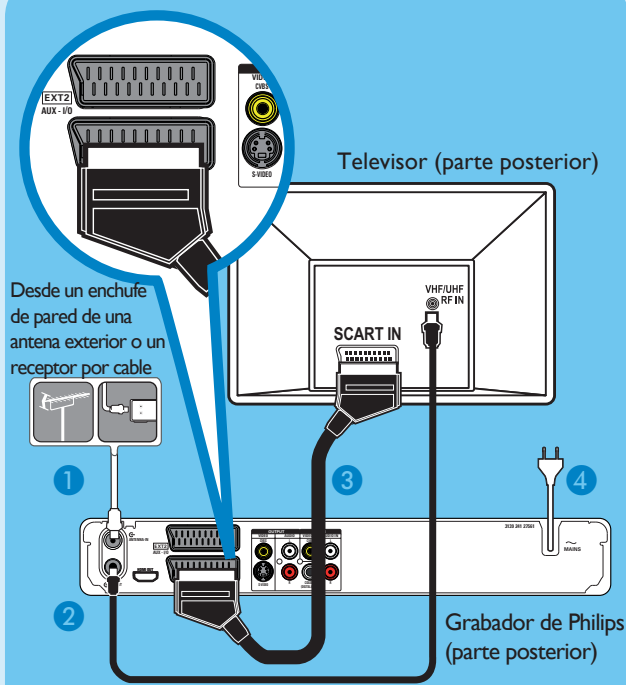


### Opción A

Utilice esta conexión si desea conectar el cable de antena directamente desde la toma de antena de la pared o desde una toma de televisión por cable.

- 1 Desenchufe el cable de antena que está conectado al televisor y enchúfelo a la toma **ANTENNA-IN** de este grabador.
- 2 Conecte el cable de antena RF suministrado de la toma **TV-OUT** de este grabador a la toma Antenna In del televisor.
- 3 Utilice un cable euroconector (no incluido) para conectar la toma **EXT1 TO TV-I/O** del grabador a la toma de entrada de euroconector correspondiente del televisor.
- 4 Enchufe el cable de alimentación del grabador a una toma de CA.

**Nota** Consulte el manual de usuario adjunto para conocer otras conexiones posibles (por ejemplo, vídeo compuesto, vídeo por componentes o S-vídeo).

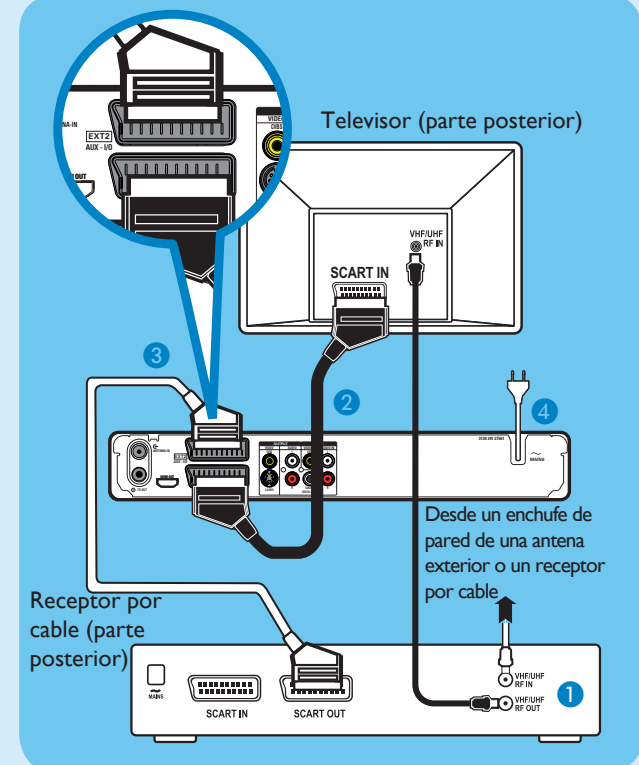

### Opción B


Utilice esta conexión si el cable de antena actual está conectado a través de un receptor por cable con toma de salida de euroconector.

- 1 Mantenga la conexión de antena actual entre el receptor por cable y el televisor.
- 2 Utilice un cable euroconector (no incluido) para conectar la toma **EXT1 TO TV-I/O** del grabador a la toma de entrada de euroconector correspondiente del televisor.
- 3 Utilice otro cable euroconector (no incluido) para conectar la toma **EXT2 AUX-I/O** del grabador a la toma de salida del euroconector del receptor por cable.
- 4 Enchufe el cable de alimentación del grabador a una toma de CA.

# 2 Configuración

## A Búsqueda del canal de visualización

- 1 Pulse **⏻** en el grabador.
- 2 Encienda el televisor y otros dispositivos conectados (por ejemplo, el receptor por cable o el receptor de satélite digital). Aparece el menú de instalación.

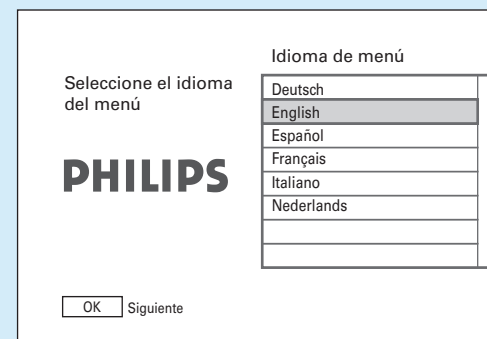


- 3 Si no ve el menú de instalación del grabador, pulse el botón de canal anterior del control remoto del televisor varias veces (o el botón AV, SELECT o **⏻**) hasta que aparezca. Éste será el canal de visualización correcto del grabador.

## B Inicio de la configuración básica


Utilice el control remoto del grabador y siga las instrucciones en pantalla para finalizar la instalación.

**Nota** Utilice los botones **▲ ▼** para alternar entre las distintas opciones. Pulse el botón hacia la derecha **▶** para seleccionar un elemento. Para confirmar la selección, pulse **OK**.

- 1 Seleccione el idioma de visualización del menú.

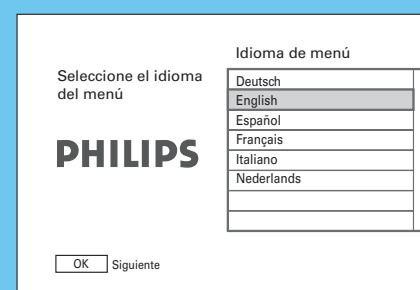


- 2 Seleccione su país de residencia.

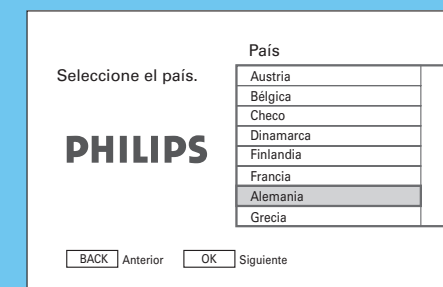

- 3 Ajuste la fecha. Utilice el **teclado numérico 0-9** o los botones **▲ ▼ ◀ ▶** para introducir la fecha correcta. Pulse **OK** para confirmar.
- 4 Ajuste la hora. Utilice el **teclado numérico 0-9** o los botones **▲ ▼ ◀ ▶** para introducir la hora correcta. Pulse **OK** para confirmar.
- 5 Seleccione el modo económico.
- 6 Comienza la búsqueda automática de canales.

**Nota** Si ha utilizado la opción B de "Conexión básica", pulse **OK** para omitir la búsqueda de canales y continuar con el paso siguiente. No se almacenará ninguna presintonía.

- 7 Se almacenan todos los canales de televisión disponibles.

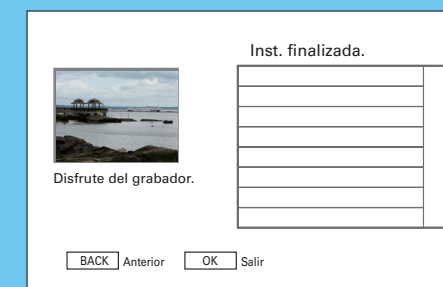

- 8 Pulse **OK** para salir.

**Ya puede utilizar el grabador.**