

# 3 Utilisation

## Enregistrement

### A Enregistrement à partir du téléviseur ou d'un appareil externe

- 1 Insérez un DVD inscriptible dans le tiroir.

#### Types de disques inscriptibles pris en charge



- **Pour enregistrer une émission,** Appuyez sur les touches **0 - 9** pour sélectionner la chaîne présélectionnée à enregistrer.

**Remarque** Si vous avez choisi l'option B dans « Connexion de base », appuyez plusieurs fois sur **SOURCE** pour sélectionner EXT2. Sélectionnez l'émission à enregistrer à l'aide de la télécommande de votre décodeur.

- **Pour réaliser un enregistrement à partir d'un appareil connecté,**

appuyez à plusieurs reprises sur **SOURCE** pour sélectionner la source vidéo à enregistrer (DV, EXT2 ou EXT3).

**Remarque** Appuyez plusieurs fois sur **REC MODE** pour sélectionner un mode d'enregistrement.

Enregistrement Qualité	Nombre d'heures d'enregistrement que peut contenir un DVD inscriptible vierge	
	DVD±R/ DVD±RW	DVD+R Double Layer
<b>HQ</b> (high quality)	1	1 h 55 min
<b>SP</b> (standard play)	2	3 h 40 min
<b>SPP</b> (standard play plus)	2,5	4 h 35 min
<b>LP</b> (long play)	3	5 h 30 min
<b>EP</b> (extended play)	4	7 h 20 min
<b>SLP</b> (super long play)	6	12 h

- 2 Appuyez sur ● pour démarrer l'enregistrement. Appuyez de nouveau sur ● pour augmenter le temps d'enregistrement par incréments de 30 minutes.
- 3 Pour arrêter l'enregistrement, appuyez sur ■. 'UPDATE' (Mise à jour) s'affiche sur le lecteur/enregistreur.
- 4 Pour visionner un enregistrement, appuyez sur **DISC**, sélectionnez le titre et appuyez sur ►||.

## Besoin d'aide?

### Manuel d'utilisation

Consultez le manuel d'utilisation accompagnant le lecteur/enregistreur Philips.



## Lecture

### A Lecture d'un disque

- 1 Appuyez sur ▲ pour ouvrir le tiroir-disque. Insérez un disque et fermez le tiroir-disque.
- 2 Appuyez sur **DISC MENU**.
- 3 Appuyez sur ◀▶▲▼ pour sélectionner le titre ou le fichier que vous souhaitez voir, puis appuyez sur ►|| pour lancer la lecture.

### B Lecture à partir d'un périphérique USB

- 1 Branchez le périphérique USB sur le port USB.
- 2 Appuyez sur **USB** pour afficher le contenu.
- 3 Sélectionnez le contenu de votre choix, puis appuyez sur ► droite.
- 4 Sélectionnez un fichier de données (MP3, WMA, DivX ou JPEG) et appuyez sur ►|| pour lancer la lecture.

Enregistrez votre produit et obtenez de l'assistance sur le site:

[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)


DVDR3600

# Guide de mise en route



- 1 Connexion
- 2 Installation
- 3 Utilisation

## Contenu de l'emballage?

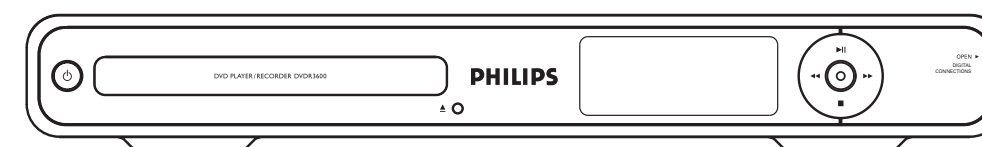


Lecteur/enregistreur de DVD



Câble d'antenne RF



Manuel d'utilisation

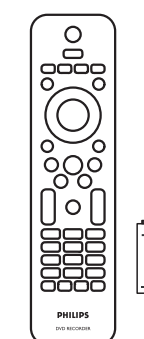

Télécommande et 2 piles



2008 © Koninklijke Philips N.V.  
Tous droits réservés.

12 NC 3139 245 29151


# PHILIPS

# 1 Connexion

## Connexion de base

Avant la connexion

Sélectionnez l'une des connexions de base suivantes (A ou B) en fonction des types d'appareils connectés.

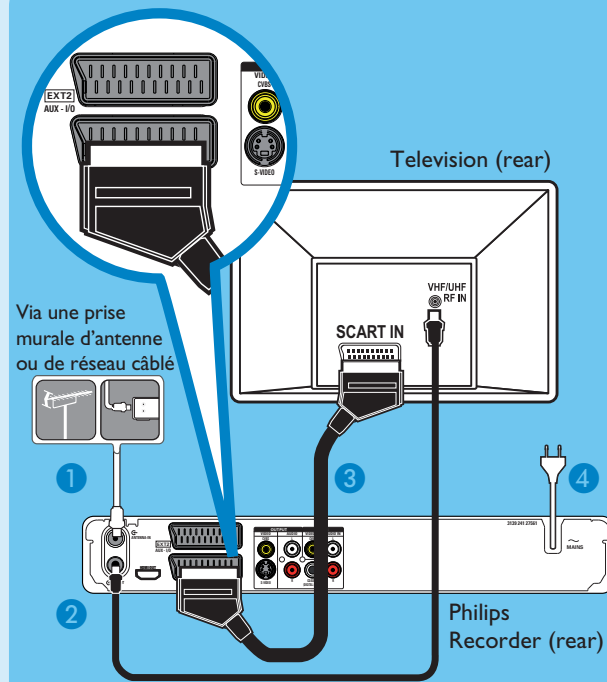


### Option A

Choisissez cette connexion si vous branchez directement le câble d'antenne sur une prise murale d'antenne ou sur une prise de réception par câble.

- 1 Débranchez le câble d'antenne raccordé à votre téléviseur et branchez-le sur la prise **ANTENNA-IN** du lecteur/enregistreur.
- 2 Reliez la prise **TV-OUT** du lecteur/enregistreur à la prise Antenna In du téléviseur à l'aide du câble d'antenne RF fourni.
- 3 À l'aide d'un câble péritel (non fourni), reliez la prise **EXT1 TO TV-I/O** du lecteur/enregistreur à l'entrée péritel correspondante du téléviseur.
- 4 Branchez le cordon d'alimentation du lecteur/enregistreur sur une prise secteur.

**Remarque** Reportez-vous au manuel d'utilisation pour connaître les autres possibilités de connexion (par exemple, vidéo composite, vidéo composantes ou S-Vidéo).

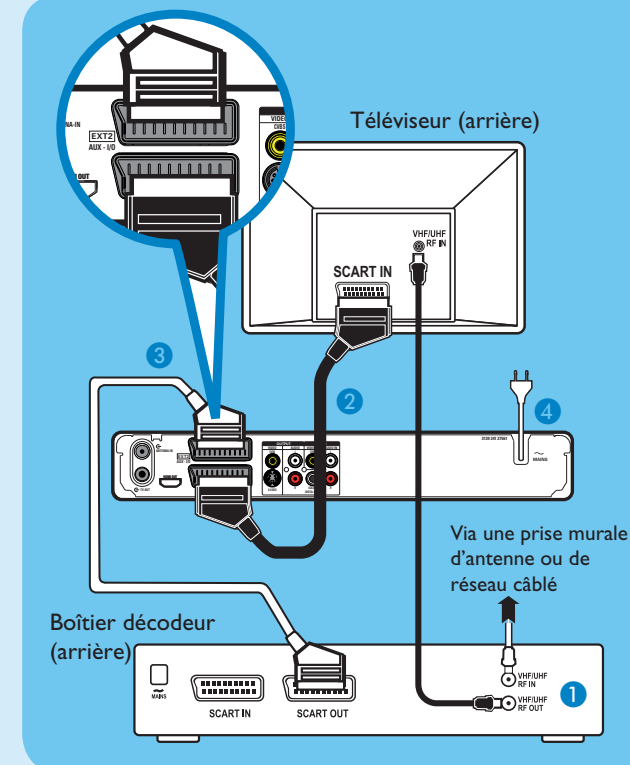

### Option B


Choisissez cette connexion si votre câble d'antenne actuel est branché sur un boîtier décodeur avec sortie péritel.

- 1 Conservez la connexion d'antenne entre le boîtier décodeur et le téléviseur.
- 2 À l'aide d'un câble péritel (non fourni), reliez la prise **EXT1 TO TV-I/O** du lecteur/enregistreur à l'entrée péritel correspondante du téléviseur.
- 3 À l'aide d'un autre câble péritel (non fourni), reliez la prise **EXT2 AUX-I/O** du lecteur/enregistreur à la sortie péritel du boîtier décodeur.
- 4 Branchez le cordon d'alimentation du lecteur/enregistreur sur une prise secteur.

# 2 Installation

## A Recherche du canal vidéo

- 1 Appuyez sur **OK** sur le lecteur/enregistreur.
- 2 Mettez le téléviseur et les autres appareils connectés sous tension (par exemple, le boîtier décodeur ou le récepteur satellite). Le menu d'installation s'affiche.

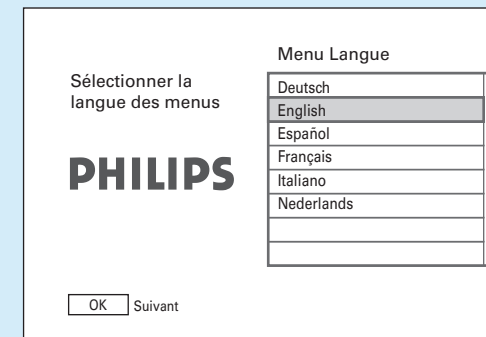


- 3 Si le menu d'installation du lecteur/enregistreur ne s'affiche pas, appuyez plusieurs fois sur la touche bas de la télécommande du téléviseur (ou AV, SELECT, **OK**) jusqu'à ce que le menu apparaisse. Cette chaîne correspond au canal du lecteur/enregistreur.

## B Commencez la configuration de base


Utilisez la télécommande du lecteur/enregistreur et suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour terminer l'installation.

**Remarque** Appuyez sur les flèches **▲ ▼** pour parcourir les différentes options. Appuyez sur la flèche **▶** droite pour sélectionner une option. Appuyez sur **OK** pour confirmer votre sélection.

- 1 Sélectionnez la langue d'affichage des menus du lecteur/enregistreur.

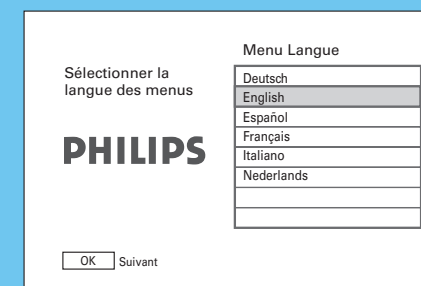


- 2 Sélectionnez votre pays de résidence.

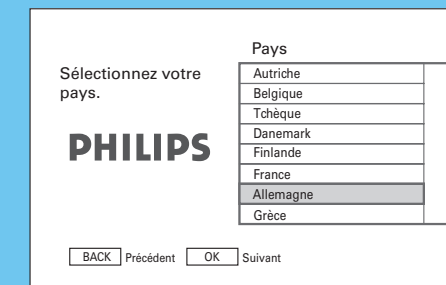

- 3 Réglez la date. Entrez la date à l'aide des **touches numériques (0-9)** ou des touches **▲▼◀▶**. Appuyez sur **OK** pour confirmer.
- 4 Réglez l'heure. Entrez l'heure à l'aide des **touches numériques (0-9)** ou des touches **▲▼◀▶**. Appuyez sur **OK** pour confirmer.
- 5 Sélectionnez le mode éco.
- 6 La recherche automatique des chaînes démarre.

**Remarque** Si vous avez choisi l'option B dans « Connexion de base », appuyez sur **OK** pour annuler la recherche des chaînes et passer directement à l'étape suivante. Aucune présélection ne sera mise en mémoire.

- 7 Toutes les chaînes disponibles sont mémorisées.

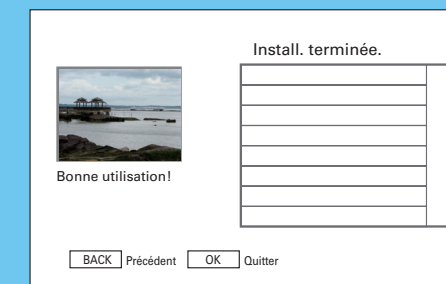

- 8 Appuyez sur **OK** pour quitter.

**Le lecteur/enregistreur est maintenant prêt à être utilisé.**