

3 Uso

Avvio della registrazione

A Registrazione dal televisore o da un dispositivo esterno

- 1 Inserire un disco DVD registrabile nel vassoio.

Tipi di dischi registrabili



- **Per registrare un programma TV:** Premere **0 - 9** per selezionare il canale preimpostato da registrare.

Nota Se è stata utilizzata l'opzione B in "Collegamento di base", premere ripetutamente **SOURCE** per selezionare "EXT2". Usare il telecomando del decoder via cavo per selezionare il programma TV che si desidera registrare.

- **Per eseguire la registrazione da un dispositivo esterno collegato:** Premere ripetutamente **SOURCE** per selezionare la sorgente video dalla quale si desidera registrare (DV, EXT2 o EXT3).

Nota Premere ripetutamente **REC MODE** per selezionare la modalità di registrazione desiderata.

Qualità registrazione	Ore di registrazione memorizzabili su un disco DVD registrabile	
	DVD±R/ DVD±RW	DVD+R Double Layer
HQ (high quality)	1	1 ora 55 minuti
SP (standard play)	2	3 ora 40 minuti
SPP (standard play plus)	2.5	4 ora 35 minuti
LP (long play)	3	5 ora 30 minuti
EP (extended play)	4	7 ora 20 minuti
SLP (super long play)	6	12 ora

- 2 Premere **●** per avviare la registrazione. Premere nuovamente **●** per aggiungere il tempo di registrazione ad intervalli di 30 minuti.

- 3 Per terminare la registrazione, premere **■**. Sul recorder viene visualizzata la scritta "UPDATE" (AGGIORNA).

- 4 Per riprodurre la registrazione, premere **DISC**, quindi selezionare il titolo e premere **▶||**.

Avvio della riproduzione

A Riproduzione da disco

- 1 Premere **▲** per aprire il vassoio del disco. Caricare un disco e chiudere il vassoio del disco.
- 2 Premere **DISC MENU**.
- 3 Utilizzare i tasti **◀▶▶▶▶** per selezionare il titolo/file da riprodurre, quindi premere **▶||** per avviare la riproduzione.

B Riproduzione da un dispositivo USB

- 1 Collegare il dispositivo USB alla porta USB.
- 2 Premere **USB** per visualizzare l'elenco dei contenuti.
- 3 Selezionare i contenuti e premere **▶ verso destra**.
- 4 Selezionare un file dati (MP3, WMA, DivX e JPEG) e premere **▶||** per avviare la riproduzione.

Registra il prodotto e ricevi assistenza all'indirizzo:
www.philips.com/welcome


DVDR3600

Guida di avvio rapido



- 1 Collegamento
- 2 Impostazione
- 3 Uso


Contenuto della confezione

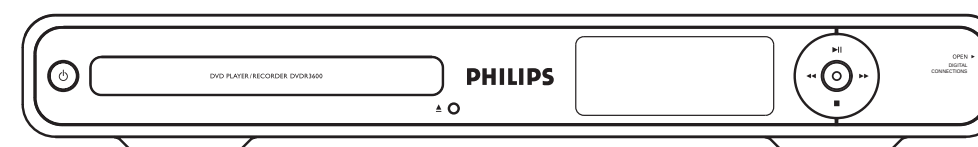


Lettore DVD / DVD Recorder



Cavo antenna RF

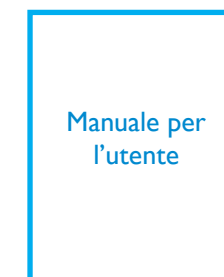

Manuale per l'utente

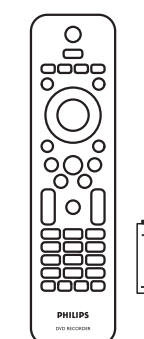

Telecomando con 2 batterie

Bisogno di assistenza?

Manuale per l'utente

Consultare il manuale per l'utente fornito con il recorder Philips.



2008 © Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

12 NC 3139 245 29111


PHILIPS

1 Collegamento

Collegamento di base

Prima del collegamento

Selezionare uno dei seguenti collegamenti di base (A o B) a seconda del tipo di dispositivo da collegare.

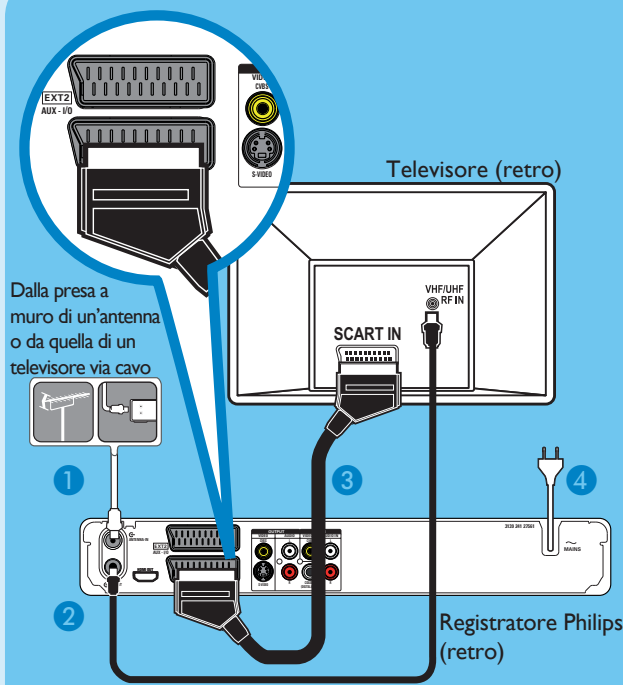


Opzione A

Utilizzare questa connessione se si collega il cavo dell'antenna direttamente dalla presa a muro per l'antenna o da una presa per TV via cavo.

- 1 Scollegare il cavo dell'antenna collegato al televisore e inserirlo nella presa **ANTENNA-IN** del recorder.
- 2 Collegare il cavo dell'antenna RF in dotazione dalla presa **TV-OUT** del recorder alla presa Antenna In del televisore.
- 3 Collegare un cavo Scart (non in dotazione) dalla presa **EXT1 TO TV-I/O** del recorder alla presa Scart di ingresso del televisore.
- 4 Inserire il cavo di alimentazione del recorder in una presa di corrente CA.

Nota Consultare il manuale per l'utente in dotazione per informazioni su altri tipi di collegamenti (ad es. Composite Video, Component Video, S-VIDEO).

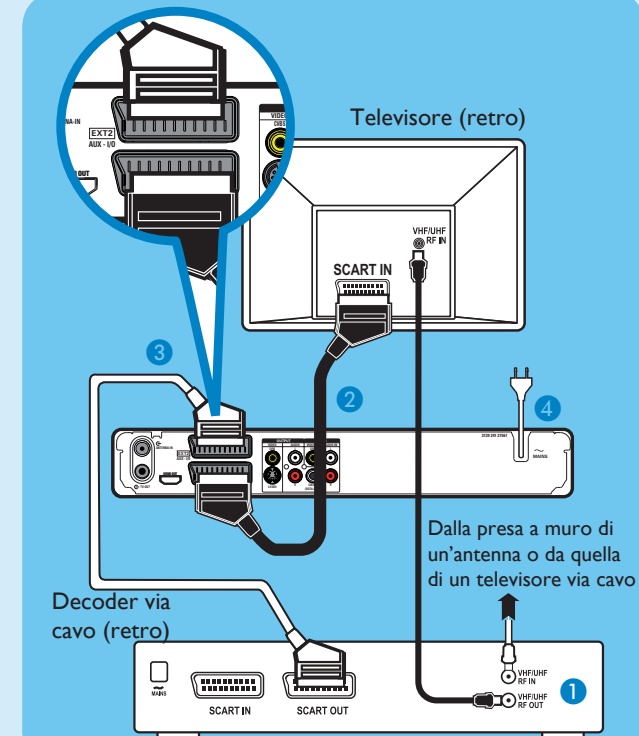

Opzione B


Utilizzare questa connessione se il cavo dell'antenna è collegato attraverso un decoder via cavo con una presa di uscita Scart.

- 1 Non modificare il collegamento dell'antenna tra il decoder via cavo e il televisore.
- 2 Collegare un cavo Scart (non in dotazione) dalla presa **EXT1 TO TV-I/O** del recorder alla corrispondente presa scart di ingresso del televisore.
- 3 Collegare un cavo Scart (non in dotazione) dalla presa **EXT2 AUX-I/O** del recorder alla corrispondente presa Scart di uscita del decoder via cavo.
- 4 Inserire il cavo di alimentazione del recorder in una presa di corrente CA.

2 Impostazione

A Ricerca del canale di visualizzazione

- 1 Premere **⏻** sul recorder.
- 2 Accendere il televisore e gli altri dispositivi collegati (ad es decoder via cavo, ricevitore satellitare). Viene visualizzato il menu di configurazione.

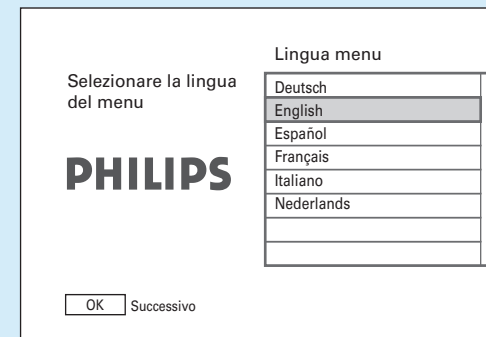


- 3 Se il menu di configurazione del recorder non viene visualizzato, premere ripetutamente il tasto del telecomando per passare al canale successivo (oppure il tasto AV, SELECT) fino a visualizzare il menu. Questo è il canale di visualizzazione corretto per il recorder.

B Avvio dell'installazione di base


Per completare l'installazione, utilizzare il telecomando del recorder e attenersi alle istruzioni visualizzate sullo schermo.

Nota Premere i tasti **▲ ▼** per scorrere le opzioni. Premere **▶** verso destra per selezionare una voce. Per confermare la scelta, premere **OK**.

- 1 Selezionare la lingua di visualizzazione del menu.

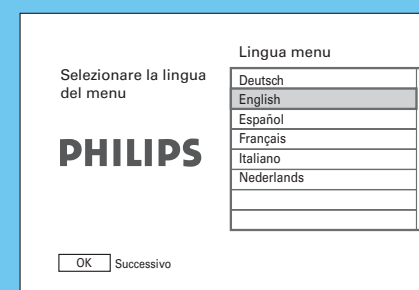

- 2 Selezionare il paese di residenza.

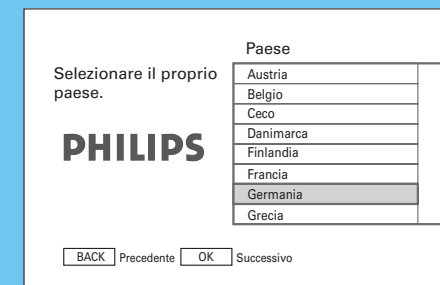

- 3 Impostare la data.

Utilizzare il **tastierino alfanumerico 0-9** o i tasti **▲▼◀▶** per inserire la data corretta. Premere **OK** per confermare.

- 4 Impostare l'ora.


Utilizzare il **tastierino alfanumerico 0-9** o i tasti **▲▼◀▶** per inserire l'ora corretta. Premere **OK** per confermare.

- 5 Selezionare la modalità eco.

- 6 Viene avviata la ricerca dei canali automatica.

Nota Se è stata utilizzata l'opzione B in "Collegamento di base", premere **OK** per annullare la ricerca canali e passare all'operazione successiva. Non verranno salvati canali preimpostati.

- 7 Tutti i canali TV disponibili vengono memorizzati.

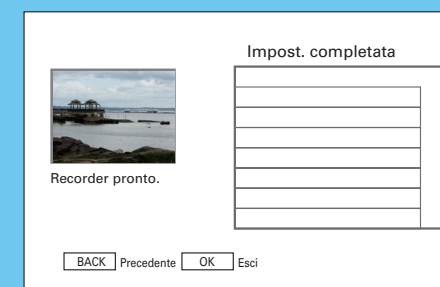

- 8 Premere **OK** per uscire.

Il registratore è pronto per l'uso.