

3 Genieten maar!

Opname starten

A Opnemen vanaf TV of een extern apparaat

- 1 Plaats een opneembare DVD in de lade.

Discs die geschikt zijn voor opname



- Als u een programma wilt opnemen, drukt u op **0 - 9** om het voorkeuzekanaal te selecteren dat u wilt opnemen.

Opmerking Als u optie B in "Basisaansluitingen" hebt gebruikt, drukt u herhaaldelijk op **SOURCE** als u 'EXT2' wilt selecteren. Gebruik de afstandsbediening van uw kabelbox als u een TV-programma wilt selecteren dat u wilt opnemen.

- Als u vanaf een aangesloten apparaat wilt opnemen, drukt u herhaaldelijk op **SOURCE** om de videobron te selecteren waarvan u wilt opnemen (DV, EXT2 of EXT3).

Opmerking Druk herhaaldelijk op **REC MODE** om de gewenste opnamemodus te selecteren.

Opnemen Kwaliteit	Het aantal uren aan opnamen dat kan worden opgeslagen op een lege opneembare DVD-disc	
	DVD±R/ DVD±RW	DVD+R Double Layer
HQ (high quality)	1	1 uur 55 min.
SP (standard play)	2	3 uur 40 min.
SPP (standard play plus)	2.5	4 uur 35 min.
LP (long play)	3	5 uur 30 min.
EP (extended play)	4	7 uur 20 min.
SLP (super long play)	6	12 uur

- 2 Druk op **●** om de opname te starten. Druk nogmaals op **●** om de opnametijd in stappen van 30 minuten te verlengen.
- 3 Druk op **■** om de opname te stoppen. Op de recorder wordt 'UPDATE' weergegeven.
- 4 Om de opname af te spelen, drukt u op **DISC**, selecteert u de titel en drukt u op **▶||**.

Afspelen starten

A Afspelen vanaf disc

- 1 Druk op **▲** om de disclade te openen. Plaats een disc en sluit de disclade.
- 2 Druk op **DISC MENU**.
- 3 Ga met de toetsen **◀▶▶▲▼** naar de titel die of het bestand dat u wilt afspelen en druk op **▶||** om het afspelen te starten.

B Afspelen vanaf een USB-apparaat

- 1 Sluit het USB-apparaat aan op de USB-poort.
- 2 Druk op **USB** om de inhoud weer te geven.
- 3 Selecteer het gewenste type inhoud en druk op **▶** naar rechts.
- 4 Selecteer een gegevensbestand (MP3, WMA, DivX en JPEG) en druk op **▶||** om het afspelen te starten.

Registreer uw product en krijg ondersteuning op:
www.philips.com/welcome


DVDR3600

Snelstartgids



- 1 Aansluiten
- 2 Instellen
- 3 Genieten maar!

Wat zit er in de doos?

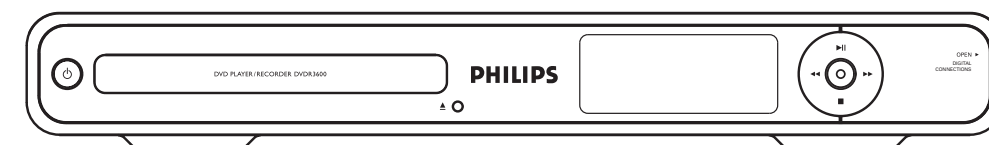


DVD-speler/recorder



RF-antennekabel



Gebruiker-
handleiding

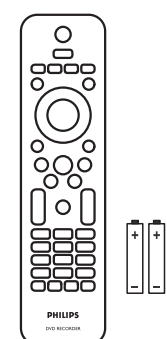

Afstandsbediening
en 2 batterijen

Hulp nodig?

Gebruikershandleiding

Raadpleeg de gebruikershandleiding die bij uw Philips-recorder is meegeleverd.



2008 © Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

12 NC 3139 245 29171


PHILIPS

1 Aansluiten

Basisaansluitingen

Vóór het aansluiten

Selecteer een van de volgende basisaansluitingen (A of B) overeenkomstig het type aansluitbare apparaten dat u hebt.

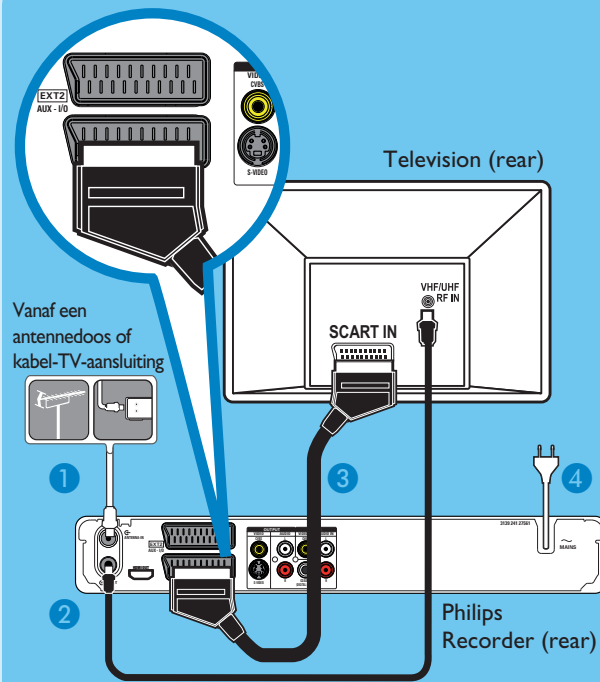


Optie A

Gebruik deze aansluiting als u de antennekabel rechtstreeks aansluit vanaf de antennekabel of vanaf een kabel-TV-aansluiting.

- 1 Koppel de antennekabel los die op uw TV is aangesloten en steek de kabel in de **ANTENNA-IN** G-aansluiting van deze recorder.
- 2 Sluit de meegeleverde RF-antennekabel aan op de **TV-OUT** G-aansluiting van de recorder en op de Antenna In-aansluiting van de TV.
- 3 Sluit een scart-kabel (niet meegeleverd) aan op de **EXT1 TO TV-I/O**-aansluiting van de recorder en op de scart-ingang van de TV.
- 4 Steek het netsnoer van de recorder in een stopcontact.

Opmerking Raadpleeg de meegeleverde gebruikershandleiding voor andere mogelijke aansluitingen (bijv. Composite Video, Component Video, S-VIDEO).

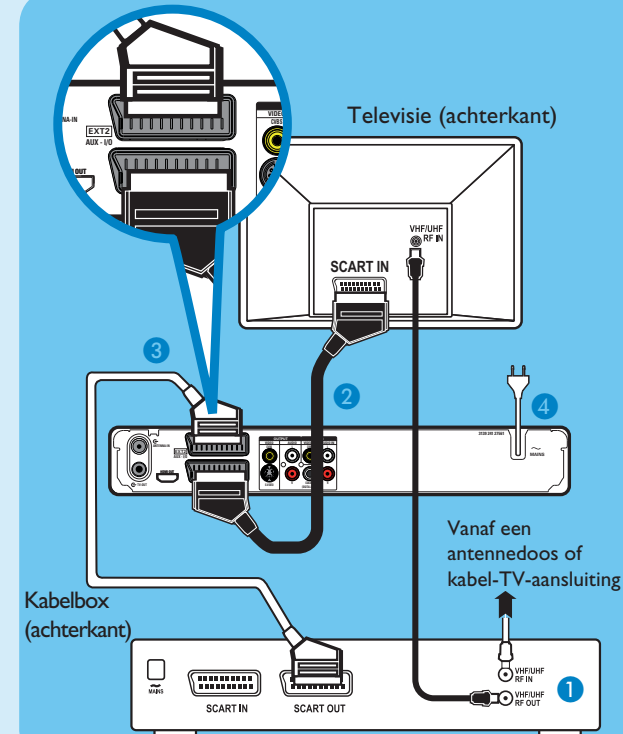

Optie B


Gebruik deze aansluiting als uw huidige antennekabel is aangesloten op een kabelbox met een scart-uitgang.

- 1 Gebruik de bestaande antenneaansluiting tussen de kabelbox en de TV.
- 2 Sluit een scart-kabel (niet meegeleverd) aan op de **EXT1 TO TV-I/O**-aansluiting van de recorder en op de scart-ingang van de TV.
- 3 Sluit een andere scart-kabel (niet meegeleverd) aan op de **EXT2 AUX-I/O**-aansluiting van de recorder en op de scart-uitgang van de kabelbox.
- 4 Steek het netsnoer van de recorder in een stopcontact.

2 Instellen

A Het weergavekanaal zoeken

- 1 Druk op **⏻** op de recorder.
- 2 Schakel de TV en andere aangesloten apparaten (bijv. kabelbox, satellietontvanger) in. Het installatiemenu wordt weergegeven.

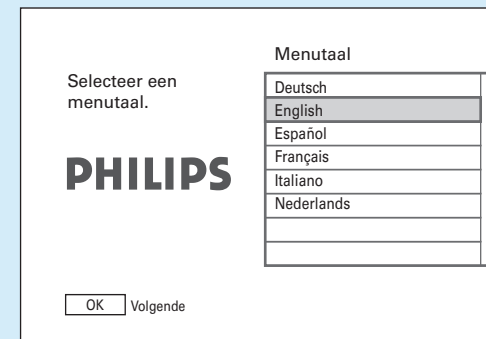


- 3 Als het installatiemenu van de recorder niet wordt weergegeven, drukt u herhaaldelijk op de 'omlaag'-knop op de afstandsbediening van de TV (of op AV, SELECT of de knop **⏻**) tot het menu wordt weergegeven. Dit is het juiste weergavekanaal voor de recorder.

B Basisinstellingen starten


Gebruik de afstandsbediening van de recorder en volg de instructies op het scherm om de installatie te voltooien.

Opmerking Druk op de toetsen **▲ ▼** om door de opties te bladeren. Druk op de toets naar rechts **▶** om een item te selecteren. Druk op **OK** om uw selectie te bevestigen. **▲ ▼ ▶**

- 1 Selecteer de taal waarin de menu's van de recorder moeten worden weergegeven.

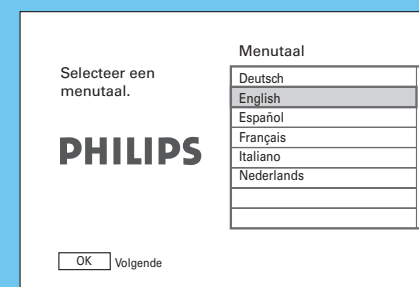

- 2 Selecteer het land waar u verblijft.

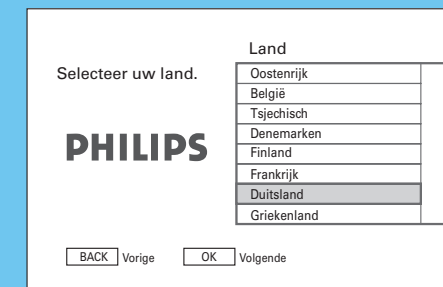

- 3 Stel de datum in. Voer met het **numerieke toetsenblok 0-9** of de toetsen **▲ ▼ ◀ ▶** de juiste datum in. Druk op **OK** om te bevestigen.
- 4 Stel de tijd in. Voer met het **numerieke toetsenblok 0-9** of de toetsen **▲ ▼ ◀ ▶** de juiste tijd in. Druk op **OK** om te bevestigen.
- 5 Selecteer de modus voor energiebesparing.
- 6 Het automatisch zoeken naar kanalen begint.

Opmerking Als u optie B in "Basisaansluitingen" hebt gebruikt, drukt u op **OK** om het zoeken naar kanalen over te slaan en door te gaan met de volgende stap. Er worden geen voorkeuzekanalen opgeslagen.

- 7 Alle beschikbare TV-kanalen worden opgeslagen.



- 8 Druk op **OK** om af te sluiten.

U kunt de recorder nu gebruiken.