

3 Desfrutar

Iniciar a gravação

A Grave a partir do TV ou de um dispositivo externo

- 1 Insira um DVD gravável na gaveta do disco.

Tipos de discos para gravação



- Para gravar um programa de televisão, prima **0 - 9** para seleccionar o canal predefinido a gravar.

Nota : Se tiver usado a Opção B em 'Ligação Básica', prima **SOURCE** repetidamente para seleccionar 'EXT2'. Utilize o telecomando da sua caixa de cabo para seleccionar o programa de televisão a gravar.

- Para gravar de um dispositivo ligado, prima **SOURCE** repetidamente para seleccionar a fonte de vídeo a gravar (DV, EXT2 ou EXT3).

Nota Prima repetidamente **REC MODE** para seleccionar o modo de gravação pretendido.

Gravar Qualidade	Horas de gravação que podem ser realizadas num DVD gravável vazio	
	DVD±R/ DVD±RW	DVD+R Double Layer
HQ (high quality)	1	1 hr 55 mins
SP (standard play)	2	3 hrs 40 mins
SPP (standard play plus)	2.5	4 hrs 35 mins
LP (long play)	3	5 hrs 30 mins
EP (extended play)	4	7 hrs 20 mins
SLP (super long play)	6	12 hrs

- 2 Prima **●** para iniciar a gravação. Prima novamente **●** para acrescentar tempo de gravação em 30 minutos.
- 3 Para terminar a gravação, prima **■**. 'UPDATE' é apresentado no gravador.
- 4 Para reproduzir a gravação, prima **DISC**, seleccione o título e prima **▶II**.

Iniciar a reprodução

A Reproduzir a partir do disco

- 1 Prima **▲** para abrir o tabuleiro do disco. Introduza um disco e feche o tabuleiro do disco.
- 2 Prima **DISC MENU**.
- 3 Utilize as teclas **◀▶▶▼** para seleccionar o título/ficheiro que pretende reproduzir e prima **▶II** para iniciar.

B Reproduzir a partir de um dispositivo USB

- 1 Introduza o dispositivo USB na porta USB.
- 2 Prima **USB** para apresentar a lista de conteúdos.
- 3 Seleccione o tipo de conteúdo e prima **▶ direita**.
- 4 Seleccione um ficheiro de dados (MP3, WMA, DivX e JPEG) e prima **▶II** para começar a reprodução.

Registe este produto e obtenha assistência em:
www.philips.com/welcome


DVDR3600

Manual de Início Rápido



- 1 Ligar
- 2 Configurar
- 3 Desfrutar


O que está na caixa?

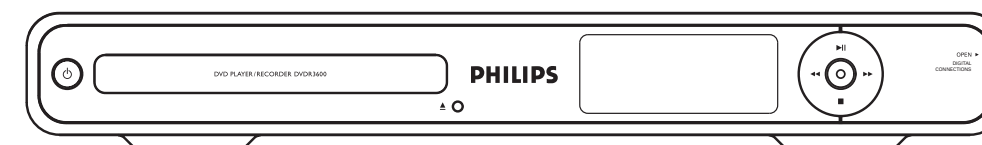


Leitor/gravador de DVD



Cabo de antena RF

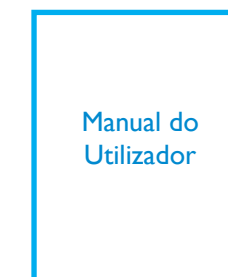

Manual do Utilizador

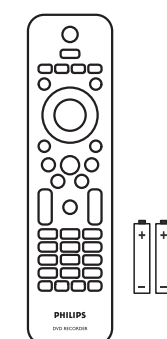

Telecomando e 2 pilhas

Precisa de ajuda?

Manual do Utilizador

Consulte o manual do utilizador incluído com o gravador Philips.



2008 © Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

12 NC 3139 245 29091


PHILIPS

1 Ligar

Ligação Básica

Antes de ligar

Selecione uma das ligações básicas (A ou B), de acordo com o tipo de dispositivos de ligação que possui.

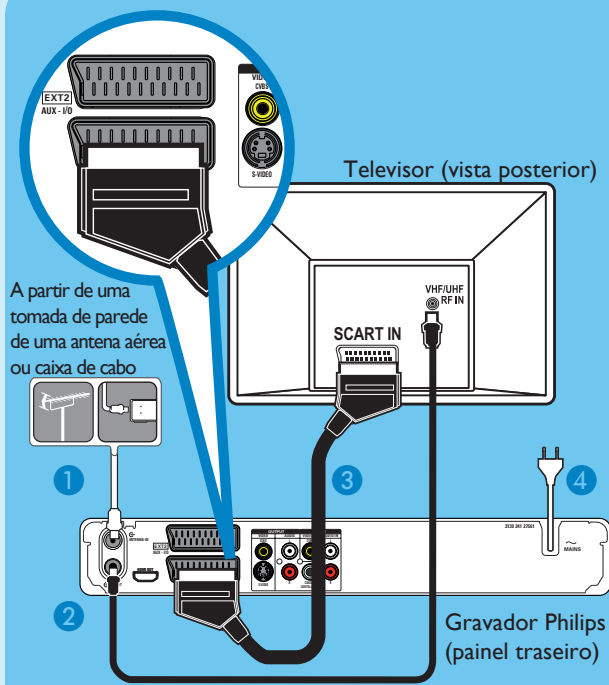


Opção A

Utilize esta ligação se ligar o cabo da antena directamente a partir da tomada de parede da antena ou a partir de uma caixa de cabo.

- 1 Desligue o cabo da antena ligado ao televisor e ligue-o na entrada **ANTENNA-IN** do gravador.
- 2 Ligue o cabo de antena RF (incluído) da saída **TV-OUT** no gravador à entrada Antenna In no televisor.
- 3 Ligue um cabo Scart (não incluído) da tomada **EXT1 TO TV-I/O** no gravador à entrada Scart do televisor.
- 4 Ligue o cabo de alimentação do gravador a uma tomada de CA.

Nota Consulte o respectivo manual do utilizador para outras ligações possíveis (por exemplo, Vídeo composto, Vídeo componente, S-VIDEO).

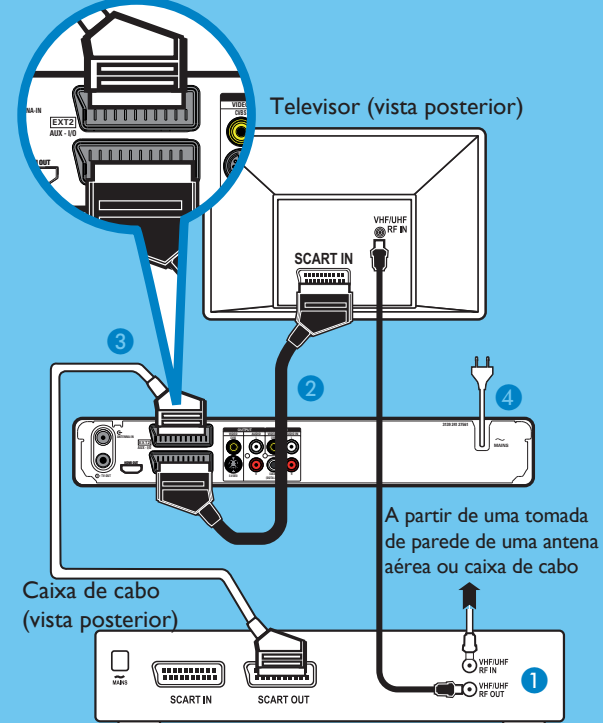

Opção B


Utilize esta ligação se o cabo da antena estiver ligado a uma caixa de cabo com saída Scart.

- 1 Mantenha a ligação de antena existente da caixa de cabo para o televisor.
- 2 Ligue um cabo Scart (não incluído) da tomada **EXT1 TO TV-I/O** no gravador à entrada Scart do televisor.
- 3 Ligue outro cabo Scart (não incluído) da tomada **EXT2 AUX-I/O** deste gravador à tomada de saída Scart na caixa de cabo.
- 4 Ligue o cabo de alimentação do gravador a uma tomada de CA.

2 Configurar

A Localizar o canal de visualização

- 1 Prima no gravador.
- 2 Ligue o televisor e outros dispositivos ligados (por exemplo, caixa de cabo, receptor de satélite). Aparece o menu de instalação.

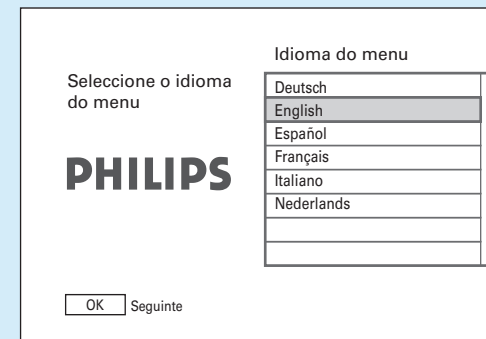


- 3 No caso de não ver o menu de definições do gravador, prima repetidamente o botão de canal para baixo no telecomando do televisor (ou o botão AV, SELECT, até ver o menu. Este é o canal de visualização correcto do gravador.

B Iniciar a configuração básica


Utilize o telecomando do gravador e siga as instruções do ecrã para completar a instalação.

Nota Prima os botões para percorrer as opções. Prima direita para seleccionar um item. Para confirmar a sua selecção, prima **OK**.

- 1 Seleccione o idioma do menu do gravador.

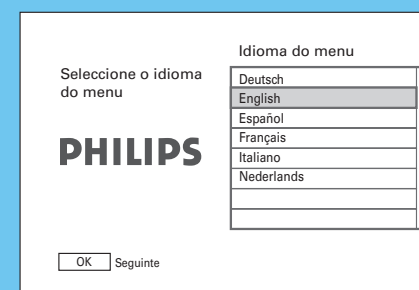

- 2 Seleccione o seu país de residência.

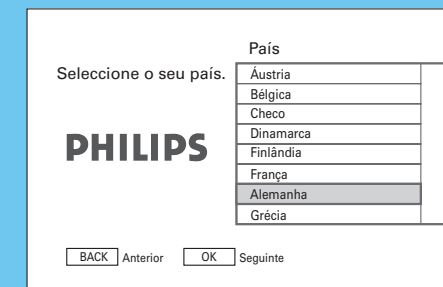


- 3 Defina a data. Utilize o **teclado alfanumérico 0-9** ou as teclas para introduzir a data correcta. Prima **OK** para confirmar.
- 4 Acertar as horas. Utilize o **teclado alfanumérico 0-9** ou as teclas para introduzir a data correcta. Prima **OK** para confirmar.

- 5 Seleccione o modo eco.

- 6 Começa a procura automática de canais.

Nota Se usou a opção B indicada em "Ligações básicas", prima **OK** para ignorar a pesquisa de canais e avançar para o próximo passo. Não serão memorizados canais.

- 7 Todos os canais de televisão disponíveis são memorizados.

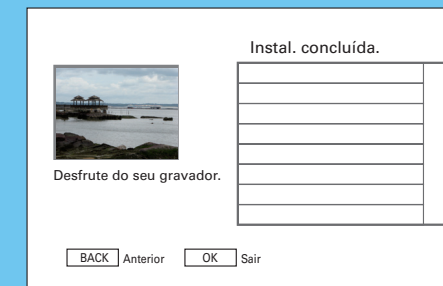

- 8 Prima **OK** para sair.

O gravador está agora pronto a ser utilizado.