



1 PŘIPOJENÍ DVD REKORDÉRU

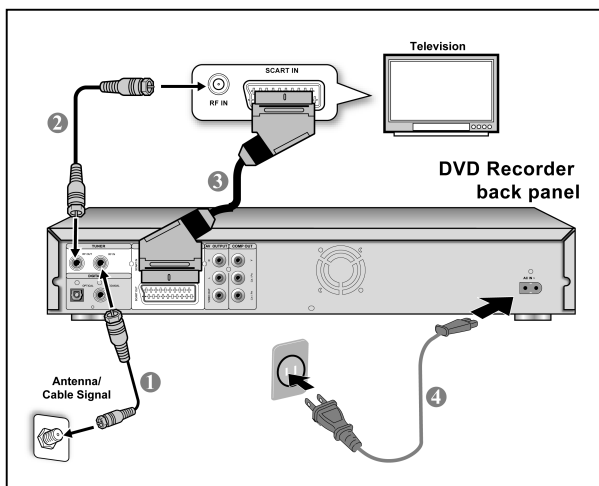


- 1 Připojte anténní kabel z anténního svodu ve stěně ke vstupnímu konektoru **RF IN** na zadní straně DVD rekordéru.
- 2 Další anténní kabel použijte k připojení výstupního konektoru **RF OUT** na DVD rekordéru k anténnímu konektoru na zadní straně televizního přijímače.
- 3 Kabel SCART použijte k připojení výstupního konektoru **SCART OUT** na DVD rekordéru ke vstupnímu konektoru **SCART IN** na zadní straně televizního přijímače.
- 4 Ze vstupního konektoru **AC IN** na DVD rekordéru připojte napájecí kabel do sítě.


2 PŘÍPRAVA DÁLKOVÉHO OVLADAČE

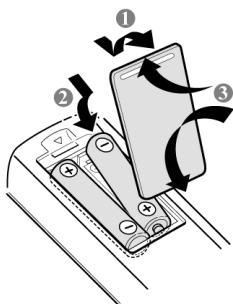


3 ZAHÁJENÍ INSTALACE

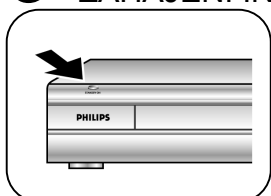


- 1 Stisknutím tlačítka **[STANDBY-ON]** spustíte DVD rekordér.

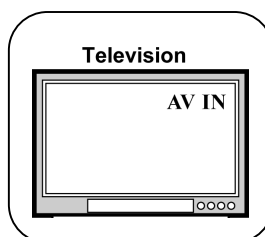


- 2 Spusťte televizní přijímač a zvolte správný vstup videa.

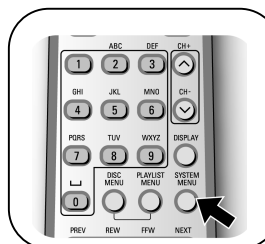


- 3 Stisknutím tlačítka **[SYSTEM MENU]** nastavíte volitelné hodnoty na DVD rekordéru.

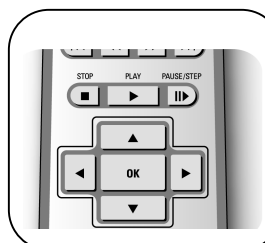

- 4 Kurzorovými tlačítky **[▲] [▼]** vyberte položku nabídky. Stisknutím tlačítka **[▶]** se objeví možnosti volby zvolené položky. Stisknutím tlačítka **[OK]** potvrďte Vaši volbu.

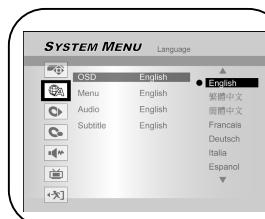

- 5 Objeví se nabídka jazyků. **OSD language:** zvolte jazyk nabídky na obrazovce.

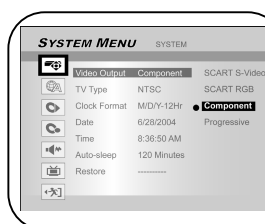

- 6 Objeví se systémová nabídka. **Video output:** nastavení video výstupu
TV Type: nastavení typu televizního přijímače
Date: nastavte datum pomocí číselných tlačítek.

- 7 **Time:** nastavte čas pomocí číselných tlačítek.

- 8 Objeví se nabídka televizního tuneru. **TV channel search:** zvolte "Utilities" a poté auto scan. Stisknutím tlačítka **[OK]** spustíte automatické skenování televizních kanálů a uložení dostupných kanálů do paměti.

- 8 Když jste hotovi, stisknutím tlačítka **[SYSTEM MENU]** zavřete nabídku.

DVD rekordér je připraven k použití!

NENÍ OBRAZ! Zkontrolujte, zda je video vstup na televizním přijímači přepnut na "AV" a stisknutím tlačítka **[CHANNEL ▲ ▼]** zvolte správný kanál.


NENÍ ZVUK! Zkontrolujte, zda je L/P audio konektor na rekordéru připojen k televiznímu přijímači, stereo systému nebo tuneru.

4 PŘEHŘÁVÁNÍ POMOCÍ GUIDE MENU

Playable Disc Formats

The unit can play DVD-R/RW, DVD+R/RW and CD-R/RW recorded with the contents listed below on:



	DVD-R/RW	DVD+R/RW	CD-R/RW
Playable contents	DVD-Video	DVD-Video	Video CD
	DVD+VR	DVD+VR	Super Video CD
	JPEG	JPEG	Audio CD
	MP3	MP3	JPEG
			MP3

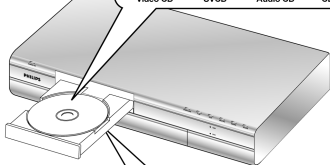

Recordable Disc Formats

Disc format	DVD+R/RW
recorded contents	DVD+VR

The formats of contents which can be recorded on to the compatible disc formats are:

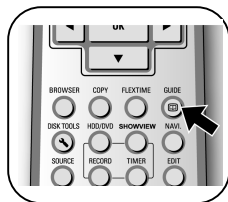
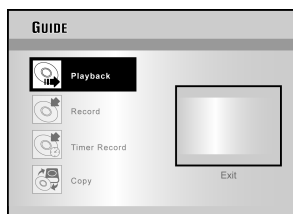


- 1 Vložte disk, jestliže přehráváte z disku.
- 2 Stisknutím tlačítka **[GUIDE]** se otevře nabídka GUIDE, kurzorovými tlačítky **[▲]** **[▼]** zvolte "Playback" a stikněte **[OK]**.
- 3 Kurzorovými tlačítky **[▲]** **[▼]** zvolte DVD nebo HDD a stiskněte **[OK]**.
- 4 Kurzorovými tlačítky **[▲]** **[▼]** zvolte typ přehrávání a stiskněte **[OK]**.
- 5 Kurzorovými tlačítky **[▲]** **[▼]** **[◀]** **[▶]** zvolte soubor a stisknutím tlačítka **[OK]** se přehrávka spustí.
- 6 Stiskněte tlačítko **[▶▶F.F.]** pro rychlé skenování vpřed.
- 7 Stiskněte tlačítko **[◀◀REW]** pro rychlé skenování vzad.
- 8 Stisknutím tlačítka **[▶▶NEXT]** nebo **[◀◀PREVIOUS]** přeskočíte nebo se vrátíte na následující nebo předchozí kapitolu/stopu.
- 9 Stisknutím tlačítka **[||▶PAUSE/STEP]** pozastavíte přehrávání.

Když je přehrávání pozastaveno, opakovaným stisknutím tlačítka **[||▶PAUSE/STEP]** spustíte režim "frame by frame mode."

- 10 Stisknutím tlačítka **[■STOP]** zastavíte přehrávání.

5 NAHRÁVÁNÍ POMOCÍ GUIDE MENU

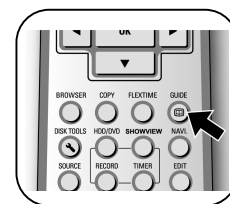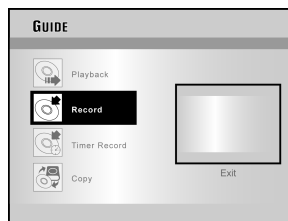

- 1 Vložte DVD+R/+RW disk vhodný k záznamu etiketou nahoru nebo se ujistěte, že na pevném disku [HDD] je dostatek místa pro záznam.
- 2 Stisknutím tlačítka **[GUIDE]** se otevře nabídka GUIDE, kurzorovými tlačítky **[▲]** **[▼]** zvolte "Record" a stiskněte **[OK]**.
- 3 Kurzorovými tlačítky **[▲]** **[▼]** zvolte vstupní signál a stiskněte **[OK]**.
Jestliže nahráváte z televize, kurzorovými tlačítky **[▲]** **[▼]** zvolte kanál.
- 4 Kurzorovými tlačítky **[▲]** **[▼]** zvolte DVD nebo HDD a stiskněte **[OK]**.
- 5 Kurzorovými tlačítky **[▲]** **[▼]** nastavte nahrávací režim a stiskněte **[OK]**.
- 6 Stisknutím tlačítka **[OK]** spustíte nahrávání.
- 7 Stisknutím tlačítka **[■STOP]** skončíte nahrávání.

Recording Mode

Quality	Rec. Time (DVD)	Rec. Time (HDD)
M1	1 Hour	16 Hours
M2	2 Hours	32 Hours
M2x	2.5 Hours	43 Hours
M3	3 Hours	48 Hours
M4	4 Hours	64 Hours
M6	6 Hours	96 Hours

Disky DVD+R můžete přehrávat na jiných DVD přehrávačích, nejprve je ale musíte po nahrávání finalizovat:

- 1 Stiskněte tlačítko **[Disk Tools]**.
- 2 Kurzorovými tlačítky **[▲]** **[▼]** zvolte "Finalize" (udělat kompatibilní) a stiskněte tlačítko **[OK]**.
- 3 Stisknutím tlačítka **[OK]** se disk finalizuje.

Jakmile je disk DVD+R finalizován, není možné na něj více nahrávat nebo ho editovat. Disk nemůžete odfinalizovat a znovu ho finalizovat.

Detailní informace o přehrávání a nahrávání a o dalších funkcích naleznete v příložené uživatelské příručce.

Potřebujete pomoc?

Navštivte internetovou adresu: www.p4c.philips.com