



1 TILSLUT DVD-OPTAGEREN

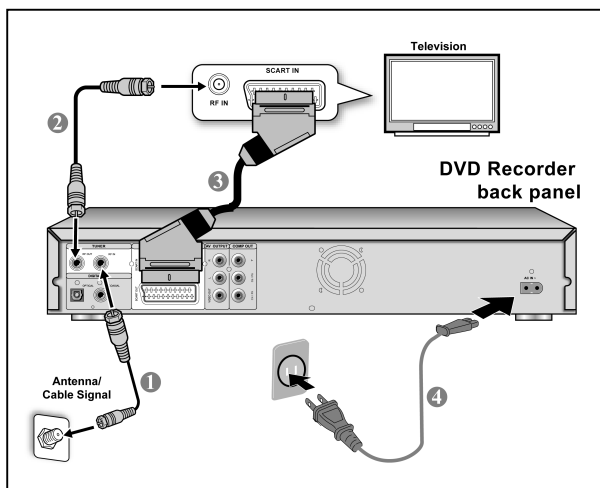


- 1 Tilslut antennekablet fra væggens antennestik til **RF IN** porten på bagsiden af DVD-optageren.
- 2 Brug det andet antennekabel til at forbinde DVD-optagerens **RF OUT** port til antenne ind porten på bagsiden af dit Tv.
- 3 Brug et SCART-kabel til at forbinde DVD-optagerens **SCART OUT** port med **SCART IN** porten på bagsiden af dit Tv.
- 4 Sæt DVD-optagerens ledning, der er tilsluttet optagerens **AC IN** stik i stikkontakten.


2 GØR FJERNKONTROLLEN KLAR

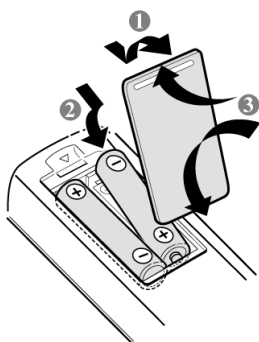


3 START INSTALLATIONEN

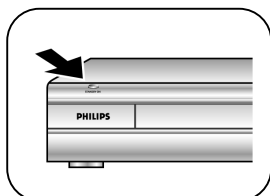


- 1 Tryk [**STANDBY-ON**] for at tænde for DVD-optageren.

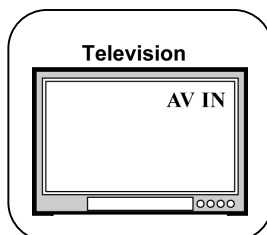

- 2 Tænd for dit TV og vælg den rigtige kanal til video input.

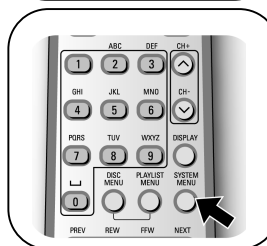


- 3 Tryk på [**SYSTEM MENU**] knappen for at justere dine foretrukne indstillinger for DVD-optageren.

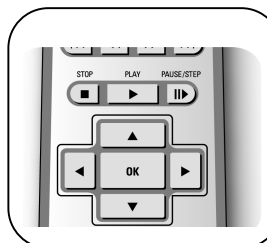

- 4 Tryk [**▲**] [**▼**] for at vælge et punkt i menuen. Tryk [**▶**] for at få adgang til indstillinger for udvalgte funktioner. Tryk [**OK**] for at bekræfte dit valg.



- 5 Sprogmenuen vises. **OSD language:** vælg on-screen visning af sprog.

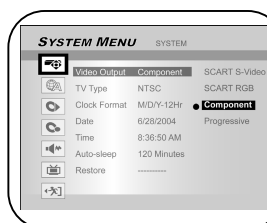

- 6 Systemmenuen vises. **Video output:** indstil video output **TV Type:** indstil hvilken type TV, der bruges **Date:** indstil systemets dato ved hjælp af de

nummererede knapper.

Time: indstil systemets klokkeslæt ved hjælp af de nummererede knapper.

- 7 Tv-tunermenuen vises. **TV channel search:** Gå til "Utilities" og derefter til auto scan. Tryk [**OK**] for at starte en automatisk søgning efter Tv-kanaler og gemme de fundne kanaler.
- 8 Når kanalerne er klar, tryk [**SYSTEM MENU**] for at forlade menuen.

DVD-optageren er nu klar til brug!

INTET BILLEDE! Check om Video Input på Tv'et er indstillet til "AV" og tryk på [**CHANNEL**] knappen for at finde den rigtige kanal.


INGEN LYD! Check om audio L/R jack-stikkene fra optageren er tilsluttet Tv'et, et stereoanlæg eller en forstærker.

4 START AFSPILNING MED GUIDE MENU

Playable Disc Formats



The unit can play DVD-R/RW, DVD+R/RW and CD-R/RW recorded with the contents listed below on:

	DVD-R/RW	DVD+R/RW	CD-R/RW
Playable contents	DVD-Video	DVD-Video	Video CD
	DVD+VR	DVD+VR	Super Video CD
	JPEG	JPEG	Audio CD
	MP3	MP3	JPEG
			MP3

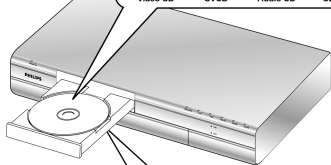



Recordable Disc Formats

Disc format recorded	DVD+R/RW
contents	DVD+VR

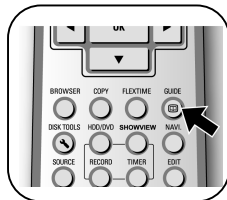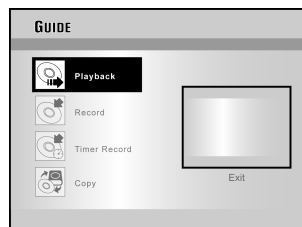

- 1 Indsæt en disk hvis vil afspille.
- 2 Tryk på [**GUIDE**] knappen for at åbne GUIDE menuen, tryk [**▲**] [**▼**] til du står på "Playback" og tryk [**OK**].
- 3 Tryk på [**▲**] [**▼**] for at vælge DVD eller HDD og tryk [**OK**].
- 4 Tryk på [**▲**] [**▼**] for at vælge den filtype du vil afspille og tryk [**OK**].
- 5 Tryk på [**▲**] [**▼**] [**◀**] [**▶**] for at vælge en fil og tryk [**OK**] for at starte afspilning af den.
- 6 Tryk [**▶▶F.F.**] for at spole hurtigt frem.
- 7 Tryk [**◀◀REW**] for at spole hurtigt tilbage.
- 8 Tryk [**▶▶NEXT**] eller [**◀◀PREVIOUS**] for at springe frem eller tilbage til næste eller foregående afsnit/spor.
- 9 Tryk [**⏸PAUSE/STEP**] for at sætte afspilningen på pause.
Når den er på pause, så tryk [**⏸PAUSE/STEP**] igen for at starte "frame by frame mode."
- 10 Tryk [**■STOP**] for at stoppe afspilningen.

5 START OPTAGELSE MED GUIDE MENU

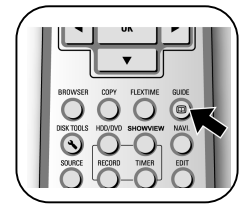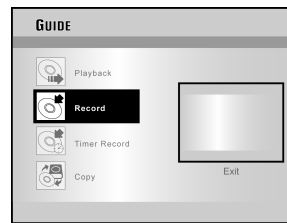

- 1 Indsæt en DVD+R/+RW disk, der kan optages på, med forsiden opad eller vær sikker på at der er nok fri plads på HDD'en.
- 2 Tryk på [**GUIDE**] knappen for at komme til GUIDE menuen, tryk på [**▲**] [**▼**] for at vælge "Record" og tryk [**OK**].
- 3 Tryk på [**▲**] [**▼**] for at vælge signal input og tryk [**OK**].
Hvis Tv er valgt, så tryk på [**▲**] [**▼**] for at vælge en kanal.
- 4 Tryk på [**▲**] [**▼**] for at vælge DVD eller HDD og tryk [**OK**].
- 5 Tryk på [**▲**] [**▼**] for at indstille optage mode og tryk [**OK**].
- 6 Tryk [**OK**] for at starte optagelsen.
- 7 Tryk [**■STOP**] for at stoppe optagelsen.

Recording Mode

Quality	Rec. Time (DVD)	Rec. Time (HDD)
M1	1 Hour	16 Hours
M2	2 Hours	32 Hours
M2x	2.5 Hours	43 Hours
M3	3 Hours	48 Hours
M4	4 Hours	64 Hours
M6	6 Hours	96 Hours

For at afspille DVD+R disken på andre DVD-afspillere efter optagelse, må du først lukke disken:

- 1 Tryk på [**Disk Tools**] knappen.
- 2 Tryk på [**▲**] [**▼**] for at vælge "Finalize" (Gør kompatibel) og tryk [**OK**].
- 3 Tryk [**OK**] for at påbegynde lukning af disken.

Når først DVD+R disken er lukket, kan der ikke laves flere optagelser eller redigeringer på den. En lukket disk kan ikke lukkes op igen.

Detaljerede afspilnings- og optagelsesfunktioner samt yderligere funktioner er beskrevet i den medfølgende brugermanual.

Har du brug for hjælp?

Besøg os på: www.p4c.philips.com